


PHILIPS

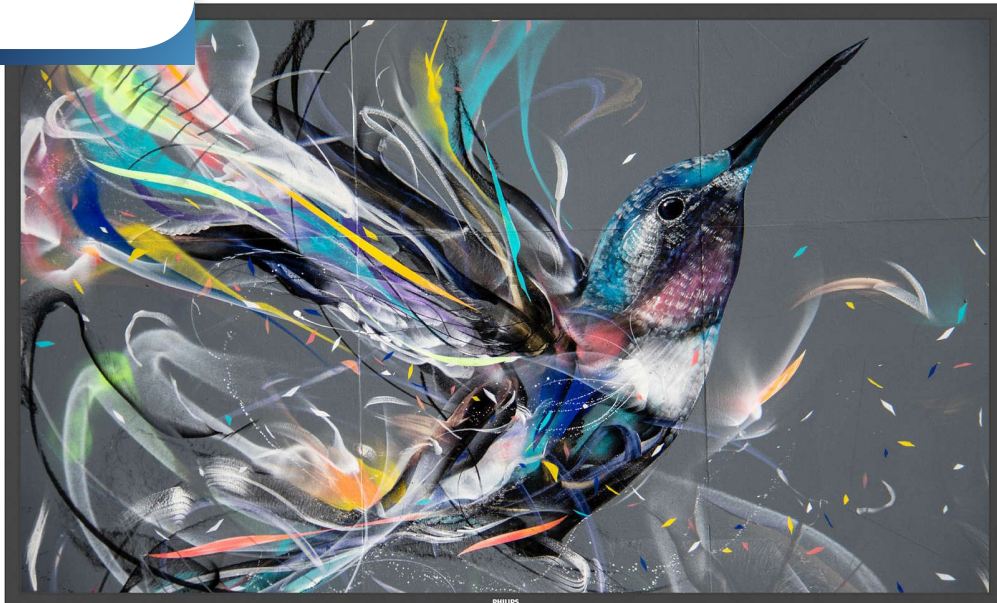


Q-Line-skärm

Signage Solutions

86 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning

Ultra HD

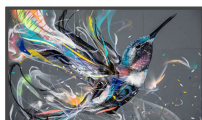

86BDL3511Q

Stick ut

18/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt.

Kostnadseffektiv systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar

Enkel konfiguration. Total kontroll.


- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

Utmärkt bild. Mycket hög ljusstyrka.

- Ultra-HD. Fylliga bilder. Enastående kontrast


Funktioner

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

FailOver

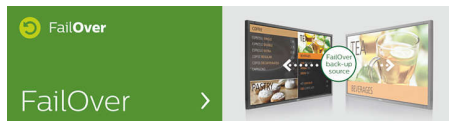


Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar

från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 217.4 cm
Diagonal skärmstorlek (tum): 85.6 tum
Bildförhållande: 16:9
Skärmupplösning: 3 840 x 2 160
Bildpunktavstånd: 0,4935 x 0,4935 mm
Optimal upplösning: 3 840 x 2 160 vid 60 Hz
Ljusstyrka: 400 cd/m²
Antal färger: 1,07 miljarder
Kontrastförhållande (medel): 1200:1
Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
Svarstid (medel): 8 ms
Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
Panelteknik: IPS
Klinisk bild: D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)
Dis: 25 %

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
Videoingång: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Ljudingång: 3,5 mm-uttag
Andra anslutningar: OPS
Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bekvämlighet

Placering: Liggande (18/7), Stående (18/7)
Matris: Upp till 10 x 15
Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
Fjärrkontrollsignal: Låsbar
Signalgenomkoppling: RS232, IR Loopthrough
Enkel installation: Smart-insats
Energisparfunktioner: Smart Power
Nätverksstyrd: RS232, RJ45
Starta: Påslagningsfördröjning, Påslagningsstatus, Starta på källa
Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

Nätström: 100–240 V~, 50/60 Hz
Förbrukning (medel): 360 W
Förbrukning (max): 500 W

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Strömsparfunktioner: Smart Power

Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1 680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720 bpkt, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mått

Bredd: 1 929,0 mm
Produktvikt: 49,5 kg
Höjd: 1 100,0 mm
Djup: 69,5 mm (D@väggmontering)/91,8 mm (D@handtag) mm
Bredd (tum): 75,94 tum
Höjd (tum): 43.31 tum
Väggfäste: 600 x 500 mm, M8
Djup (tum): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) tum
Rambredd: 15,5 mm (jämn infattning)
Produktvikt (i lbs): 109,13 lb

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m
Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 timmar
Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % RH (ingen kondensering)
Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % RH (ingen kondensering)

Multimedietillämpningar

USB-uppspelning, video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG
USB-uppspelning, ljud: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logotyp (x1), AC-nätkabel, AC-strömbrytarskydd, Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, Kabel för RS232-seriekoppling (x1), USB-hölje och skruv x 1, Kabelklämma (x3)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell kinesiska
Garanti: 3 års garanti
Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

