

PHILIPS

ウェット&ドライ電
動シェーバー

i9000 Prestige Ultra

肌の下-0.08mmの深剃りへ
5つのシェービングモード
光のガイドでシェービング
360° フレックスヘッド



XP9404/49

夢が近づく、肌であれ

SkinIQ Pro テクノロジー搭載

フィリップス i9000 Prestige Ultra は、スーパーリフト&カットテクノロジーにより1日中続く深剃りを実現します。SkinIQ Proは5つのシェービングモードを備え、肌にやさしくより快適なシェービングをお届けします。

シェービング性能

- ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ
- 360° プレシジョンフレックスヘッドで顔の凹凸に密着
- 刺激性が少なく強靱なステンレス鋼の刃

利便性

- 付属のクイッククリーンボットでヘッドをしっかり洗浄でき、シェーバーを新品のような状態に保つことができます。
- 口ヒゲやもみあげをトリミング
- 鼻毛・耳毛トリマー
- 手軽なドライシェービングが爽快なウェットシェービングか
- ワンタッチオープンで簡単にお手入れ
- USBで簡単に充電

極上の剃り心地

- 用途に合わせて選べる5つのシェービングモード
- 当社シェーバー初*のUV充電ケース *2025年6月現在

肌に快適 (Skin IQ Pro)


i9000 Prestige Ultra

ウェット&ドライ電動シェーバー

XP9404/49

特長

肌の下-0.08mmの深剃りへ

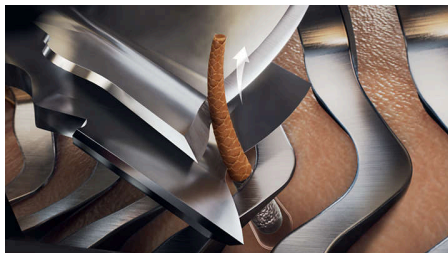

薄くなった外刃*と、スーパーリフト&カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。*旧機種SP98xxと比較した場合、外刃の厚みを10%小さく設計／画像はイメージです。

360° プレジジョンフレックスヘッド



20%***小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現 ***旧機種SP98xxと比較した場合／画像はイメージです。


強靱な欧州製造のステンレス鋼の刃



刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で作成・製造されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靱なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*****を使用

しています。オイル差し不要で、替刃交換は2年に1回*****です。*****医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。*****使用状況により異なります。／画像はイメージです。

光のガイドでシェービング

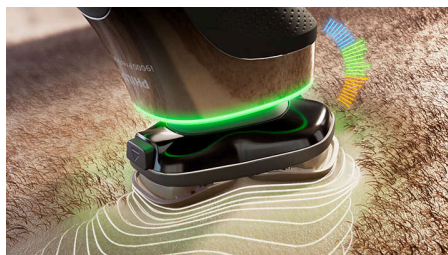

深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌当てるのが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。また、回転式ならではの、円を描くようにシェービングヘッドを動かしながら最小限のストローク数で効率よく剃れるようになると、より快適なシェービングを感じられるようになります。シェーバーに搭載された過圧防止センサーが肌への圧力を、また、シェービング動作検知センサーがシェーバーの動きをそれぞれ感知し、光のガイドでリアルタイムで色を変化させてお知らせするので、すぐに最適なシェービングへと調整が可能です。光のガイドの表示は圧力のみ、動作のみ、両方の複合表示、そして非表示から選択できます。／画像はイメージです。

スキンプロテクションテクノロジー Pro




ヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。1平方センチメートルあたり最大50万個のマイクロビーズで肌との摩擦を50%****少なく、やさしくシェービング。****非コーティングの場合と比較した場合／画像はイメージです。

5つのシェービングモード



通常モードに加え、インテンス、フォーム、センシティブといった用途に合わせて選べるシェービングモードを備えています。さらにカスタマイズ**したシェービングが可能なカスタムモードも搭載。**シェービングのカスタマイズはアプリでのみ設定可能です。／画像はイメージです。

ヒゲ密度感知システム

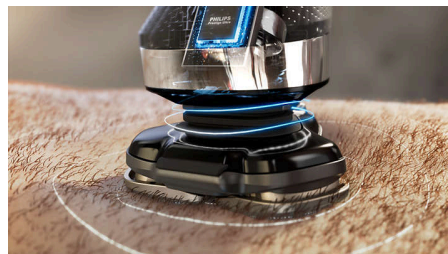

毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。

アプリで効率性を向上



シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現しましょう。あなたの見た目と、シェービングと、雰囲気を毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイダンスとパーソナライズされたスキンケアインサイトをご体験ください。

i9000 Prestige Ultra

ウェット&ドライ電動シェーバー

XP9404/49

特長

**7年保証（2年保証 + 購入後 90 日以内の
MyPhilips での登録で 5年延長保証）**



当社のシェーバーは、長寿命を考慮して設計されています。自動研磨の刃の交換は2年に1回*（*使用状況により異なります）バッテリーとモーターは、最長で7年間使い続けられるように設計されています。

UV充電ケース搭載



当社シェーバー初の充電・UV除菌*1 ケース
わずか 10 分でシェーバーを除菌します。リチウムイオン充電電池を内蔵しており、最長で 6 週間使用分をシェーバーに充電できます。（付属の充電ケーブルによるUSB充電）
*1 試験機関：Guangdong Detection Center of Microbiology 試験方法：Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of Health P.R. China)- 2.1.5.4 に基づいた試験
（感染布をシェービングヘッドに載置し、シェーバーを滅菌した充電ケースに入れ、充電ケース内で 10 分間紫外線を照射した試験での実証結果にて）
試験実施日:2024 年12月 31 日
試験結果：除菌率99.9%
なお、すべての菌を除去できるものではありません。／画像はイメージです。

コードレスのクイッククリーンボット



シェーバー本体の動力で駆動する、コードレスでコンパクトな洗浄器。3ヶ所の高圧ジェット噴射と、毎分1,600回回転することにより1分間で高速洗浄。水洗いの10倍****清潔です。****水をカートリッジに入れた場合との比較

プレジジョントリマーアタッチメント



肌にやさしく使いやすい着脱式プレジジョントリマーで、口ヒゲやもみあげがよりくっきりと仕上がります。

鼻毛・耳毛トリマー



着脱式鼻毛・耳毛トリマーは、適切な角度で鼻毛や耳毛を効果的に除去します。

充電スタンド（LEDライト付き）



充電スタンドは、1 時間でシェーバーをフル充電することができ、スタイリッシュなライトリングによって、充電状態を常に通知します。お急ぎの時は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

ウェット&ドライ



ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。


i9000 Prestige Ultra

ウェット&ドライ電動シェーバー

XP9404/49

特長

ワンタッチオープン

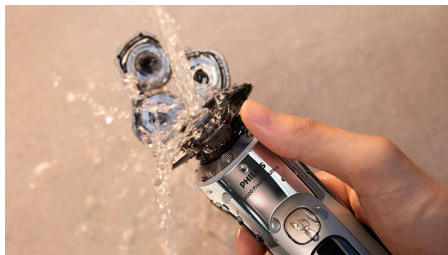

ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。

USB-A 充電



フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB 充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB 充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB 充電アダプタ（定格出力電圧 DC5 V、定格出力電流 1 A 以上（UV 充電ケースは 1.5 A 以上）でタイププレートに PSE マークの表示がある安全技術基準に適合した USB 充電アダプタ）をご準備ください。

耐久性



i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は 100 % 再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。

i9000 Prestige Ultra

ウェット&ドライ電動シェーバー

XP9404/49

仕様

アクセサリ

アタッチメント: トリマー, 鼻毛・耳毛トリマー
クイッククリーンポッド: 有, カートリッジ 1 個付属
携帯・収納: プレミアムポーチ
ライト付き充電スタンド: ○
UV 充電器: 有

ソフトウェア

アプリ: フィリップスメンズグルーミングアプリ,
Bluetooth[®]*4 接続
スマートフォンの対応機種: iPhone^{*5} および
Android[™]*6 デバイス

電源

使用時間: 約 60 分
バッテリーの種類: リチウムイオン
充電: 約 60 分間, 5 分間の急速充電モード付

デザイン

色: クローム
仕上げ: 上質でエレガントなデザイン
ハンドル: 人間工学に基づいたグリップとハンドル

サービス

替刃: 約 2 年ごとに SH91 と交換してください
7 年間保証: 有

シェービング性能

シェービングシステム: トリプルアクションリフト
& カットシステム, デュアルスティールプレシジョン刃

肌に密着: 360° プレシジョンフレックスヘッド
SkinIQ Pro テクノロジー: 圧力&モーションガイダンス, スキンプロテクションテクノロジー Pro, Power Adapt センサー, 5 つのシェービングモード

使いやすさ

ディスプレイ: 充電残量表示 (%), カラー液晶ディスプレイ, 13 言語に対応, ロック機能, アプリに接続
ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様
クリーニング: クイッククリーンポッド, ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能
充電: USB-A 充電 (5V- / ≥1A)

* ****2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 5 年延長保証
* *4 Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V. およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
* *5 Apple, Apple ロゴ, iPad および iPhone は、アメリカおよびその他の国における Apple Inc. の登録商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
* *6 Android は Google Inc. の商標です。Google Play および Google Play ロゴは Google Inc. の商標です。
* ※替刃については SH91 と記載されていますが、日本市場では SH92 となります。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-06-02
バージョン: 5.5.2

EAN: 87 20689 04125 6

www.philips.com