

PHILIPS

Resnično brezžične
slušalke

5000 series

Natančna, naravna reprodukcija
zvoka

Noise Canceling Pro

Tehnologija 6 mikrofонов

Zanesljivo prileganje v ušesu



TAT5000BK

Samozavestno stopite v dan!

Poiščite svoj ritem s popolnoma brezžičnimi slušalkami, ki vam zagotavljajo vrhunski zvok glasbe in klicev. Z odpravljanjem šumov, ki se prilagaja vaši okolici, in tehnologijo šestih mikrofонов boste vedno na odličnem mestu za poslušanje ali pogovor.

Popolnoma brezžične slušalke. Podroben zvok, razločni klici.

- Prepustite se zvoku s prilagodljivim odpravljanjem šumov
- Tehnologija 6 mikrofонов. Različnejši klici, tudi v hrupnem okolju.
- 8-milimetrske akustične enote, premazane z grafenom, za čist zvok
- Do 40 ur predvajanja. Polnilni etui žepne velikosti.

Enostavno vse, kar potrebujete


- Stabilna povezava Bluetooth za več naprav in enostavno seznanjanje
- Združljivo z Google Fast Pair in Microsoft Swift Pair
- Vodoodpornost razreda IPX5
- Zanesljivo prileganje v ušesu in gumbi za upravljanje na dotik na slušalkah

Enostavno vrhunsko

- Hitro 15-minutno polnjenje za dodatne 3 predvajanja
- Aplikacija Philips Headphones. Upravljajte odpravljanje šumov in še več.
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.
- Okolju prijazni zasnova in embalaža

Značilnosti

Noise Canceling Pro

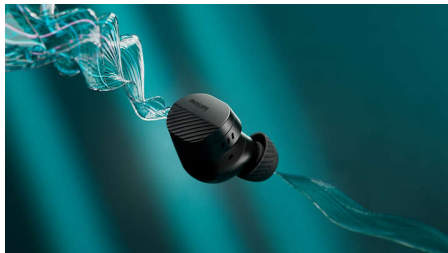

Prilagodljivo odpravljanje šumov se samodejno odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, enostavno tapnite slušalke, da vklopite način Awareness Mode. Lahko pa vklopite funkcijo Quick Awareness, ki poudari glasove in vam omogoča, da se lahko pogovarjate, ne da bi sneli slušalke.

Tehnologija 6 mikrofонов



Ko boste na klicu, bosta tehnologija šestih mikrofонов in algoritem za odpravljanje šumov zaznavala vaš glas in zmanjšala šume iz okolice. Tudi če boste v hrupni kavarni, vas bo sogovornik razločno slišal in mu ne bo treba poslušati pogovorov okoli vas.

40 ur predvajanja (10 + 30)



Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene slušalke nudijo 10 ur predvajanja, polnilni etui žepne velikosti pa še

dodatnih 30 ur (pri vklopljenem odpravljanju šumov nudijo 7 ur, etui pa dodatnih 21). Če hitro potrebujete dodatno energijo, s 15 minutami polnjenja pridobite dodatne 3 predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Bluetooth 5.4 s povezavo za več naprav



Bluetooth 5.4 prinaša zanesljivejšo povezavo, slušalke pa delujejo z napravami, ki podpirajo kodek LC3, za opazno boljši zvok. Naenkrat lahko povežete do dve napravi Bluetooth in povezane naprave upravljate prek aplikacije Philips Headphones. Uporabniki sistema Android lahko uporabijo tudi Google Fast Pair, uporabniki sistema Windows pa Microsoft Swift Pair.

Vodoodpornost razreda IPX5



Zaščita stopnje IPX5 pomeni, da so slušalke odporne na rahel dež in ploho. Jih nameravate nositi ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

Zanesljivo prileganje v ušesu



Teksturirane silikonske ušesne blazinice pomagajo, da slušalke ostanejo udobno na mestu, za popolno prileganje pa so priložene v treh različnih velikostih. Z gumbi na dotik na slušalkah je upravljanje povsem preprosto, njihovo nastavitve pa lahko prilagodite prek spremljevalne aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Poleg prilagajanja gumbov za upravljanje na dotik na slušalkah lahko v spremljevalni aplikaciji prilagajate stopnjo odpravljanja šumov, izklapljate samodejno odpravljanje šumov vetra in nastavljate glasnost zvokov iz okolice z načinom Awareness Mode. Z aplikacijo lahko tudi pridobite najnovejšo vdelano programsko opremo in še več.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podcastov boste uživali v podrobnem, naravnem zvoku z bogatimi basi, saj akustične enote, premazane z grafenom, reproducirajo kristalno jasne visoke in mogočne nizke tone. Android ali iOS, vaše priljubljene vsebine bodo zveneje odlično.

Okolju prijazna zasnova

Neprekinjeno si prizadevamo za bolj trajnostno in transparentno dobavno verigo. V embalaži, ki ne vsebuje plastike, uporabljamo reciklirani karton s potrdilom FSC in črnilo na osnovi soje.

Specifikacije

Zvok

Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Premer zvočnika: 8 mm
Impedanca: 16 ohmov
Največja vhodna moč: 5 mW
Občutljivost: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 33.50 cm
Število komercialnih pakiranj: 24
Širina: 25.80 cm
Bruto teža: 4.041 kg
Višina: 28.50 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 16013 9
Neto teža: 1.61 kg
Teža embalaže: 2.431 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti
Vodoodpornost: IPX5
Podpora aplikacije Philips Headphones
Način Mono za TWS
Samodejni premor (IR-senzor)
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik
Google Fast Pair

Notranja škatla

Dolžina: 15.80 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 12.10 cm
Višina: 12.80 cm
Neto teža: 0.20 kg
Bruto teža: 0.438 kg
Teža embalaže: 0.238 kg
Številka GTIN: 2 48 95229 16013 6

Napajanje

Število baterij: 3 kosi
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 7
+ 21 ur

Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC):

10 + 30 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 3 hrs
Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer (built-in)
Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)
Teža baterije (skupna): 11.9 g
Zmogljivost baterije (etui): 600 mAh
Zmogljivost baterije (slušalka): 65 mAh

Dimenzije embalaže

Višina: 12.8 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 11.1 cm
Globina: 4.9 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Bruto teža: 0.120 kg
Neto teža: 0.067 kg
Teža embalaže: 0.053 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
Polnilni etui
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Črna
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
Prileganje ušesom: Ušesna
Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 6 mics

Dimenzije

Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Dimenzije slušalk (Š x G x V): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Skupna teža: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro
Način Awareness Mode
Prilagodljiv ANC
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika:
Večfunkcijski dotik
Podpora glasovnega pomočnika

