


PHILIPS

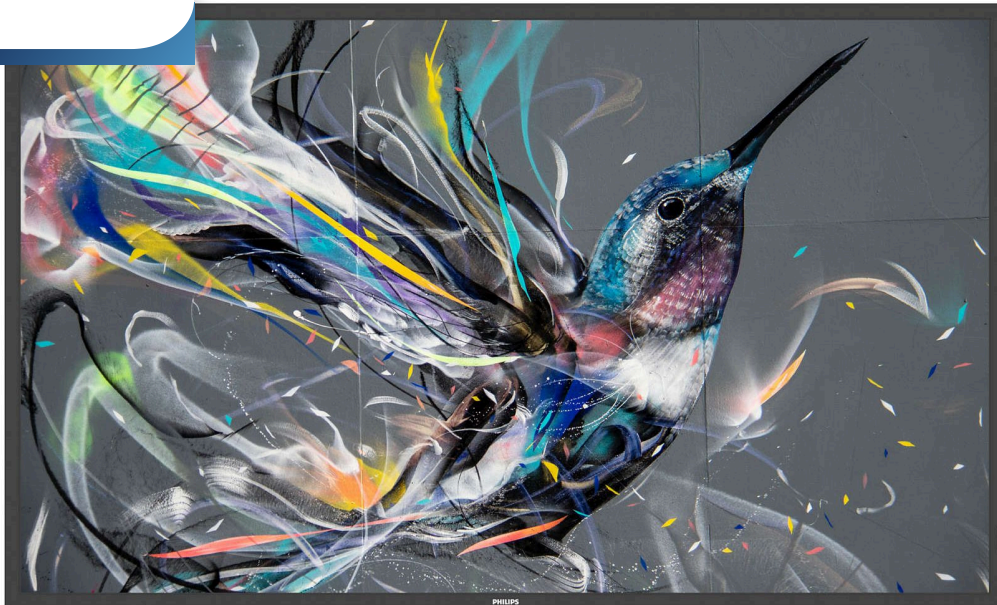

Ecrã linha Q

Signage Solutions

43"

Retroiluminação LED direta

Ultra HD



43BDL3511Q

Destaque-se

Ecrã de configuração fácil que funciona 18 horas por dia.

Transmita informações e destaque-se com um ecrã profissional Ultra HD Philips Q-Line. Esta solução fiável pode entrar rapidamente em ação assim que precisar.

Solução de sistema económico

- Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia
- Leitor de multimédia integrado. Programe facilmente a reprodução de conteúdos USB
- O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido
- Controlo fácil. Faça a gestão remota de ecrãs ligados em rede

Configuração fácil. Controlo total.


- Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control
- Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

Imagem fantástica. Luminosidade ultra elevada.

- Ultra-HD. Imagens ricas. Contrastes deslumbrantes


Destaques

CMND & Control



Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

FailOver

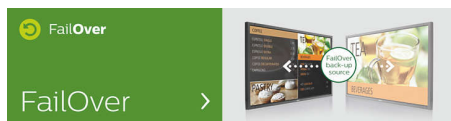


Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne

automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

Leitor de multimédia integrado

Programe facilmente a reprodução de conteúdos através de USB. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.

SmartPlayer



Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

Especificações

Imagem/Visualização

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 108 cm

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):

42.5 polegada

Rácio de visualização: 16:9

Resolução do painel: 3840 x 2160

Espaçamento de píxeis: 0,2451 x 0,2451 mm

Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz

Luminosidade: 400 cd/m²

Cores do ecrã: 1,07 mil milhões

Rácio de contraste (típico): 1200:1

Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1

Tempo de resposta (típico): 8 ms

Ângulo de visão (horizontal): 178 graus

Ângulo de visão (vertical): 178 graus

Tecnologia do painel: IPS

Imagem clínica: Predefinição de imagem D

(compatível com a parte 14 da norma dicom)

Neblina: 1%

Conectividade

Saída áudio: Ficha de 3,5 mm

Entrada de vídeo: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), 2

USB 2.0

Entrada de áudio: Tomada de 3,5 mm

Controlo externo: Tomada de 3,5 mm

(entrada/saída) IV, RJ45, Tomada de 2,5 mm

(entrada/saída) RS232C

Conveniência

Colocação: Horizontal (18/7), Vertical (18/7)

Matriz em mosaico: Até 10 x 15

Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável

Sinal do telecomando: Bloqueável

"Loop through" de sinal: RS232, "Loopthrough"

IV

Funções de poupança de energia: Smart Power

Controlável em rede: RS232, RJ45

Ligar: Ligar com atraso, Estado ligado, Fonte de

arranque

Janela de início: activar/desactivar logótipo da

Philips

Som

Colunas incorporadas: 2 x 10 W RMS

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Consumo (tipicamente): 105 W

Consumo (Máx.): 155 W

Consumo de energia em modo de espera: <

0,5 W

Funcionalidades de poupança de energia: Smart

Power

Classe energética: G

Resolução suportada do ecrã

Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72,

75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72,

75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75

Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60

Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x

1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,

576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50,

60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz,

3840 x 2160, 60 Hz

Dimensões

Largura do conjunto: 973,0 mm

Peso do produto: 10,7 kg

Altura do conjunto: 561,2 mm

Profundidade do conjunto: 63,5 mm

Largura da Unidade (pol.): 38,31 polegada

Altura da Unidade (pol.): 22.09 polegada

Montagem na parede: 200 mm x 200 mm, M6

Profundidade da Unidade (pol.): 2.50 polegada

Largura da moldura: 13,9 mm (moldura

uniforme)

Peso do produto (lb): 23,59 lb

Condições de funcionamento

Altitude: 0~ 3000 m

Limite de temperaturas (funcionamento): 0~

40 °C

MTBF: 50 000 hora(s)

Limite de temperaturas (armazenamento): -20~

60 °C

Intervalos de humidade (em funcionamento)

[HR]: 20 a 80% HR (sem condensação)

Intervalos de humidade (em armazenamento)

[HR]: 5 a 95% HR (sem condensação)

Aplicações multimédia

Reprodução de vídeo via USB: H.264, JPEG,

MPEG, WMV3

Reprodução de imagem via USB: BMP, JPEG, PNG

Reprodução de áudio via USB: AAC, WMA,

MPEG, HEAAC

