

PHILIPS



Телевизор 4K с
Ambilight

LED

Телевизор 139 см (55") с
Ambilight
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos и DTS:X



55PUS8200

Умный выбор с Ambilight

Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa и Matter Smart Home, а также встроенный микрофон дальнего поля для четкого восприятия устройством ваших команд. Titan OS обеспечит простую и быструю работу, а европейский дизайн — безопасность ваших данных.

Умный. Стильный. Подключаемый

- Titan OS. Простой и удобный поиск.
- Легко подключить к сетям умного дома

Дизайн эталонного качества

- Диалоги еще четче с усилением голоса
- Все ваши данные в полной безопасности
- Подключение к игровым системам
- Европейский дизайн и экологичность

4K LED-телевизор с подсветкой Ambilight

- В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X
- Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight
- Управляйте даже без пульта
- Яркие моменты. Четкая картинка.


Основные особенности

Подсветка Ambilight



Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержанию на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Все развлечения буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.

4K LED с Pixel Precise Ultra HD

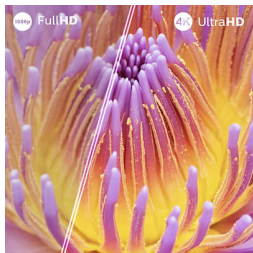

Погрузитесь в невероятную детализацию 4K, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.

Dolby Atmos и DTS:X




Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли

погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.

Усиление голоса


Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.

Philips Smart TV Titan OS

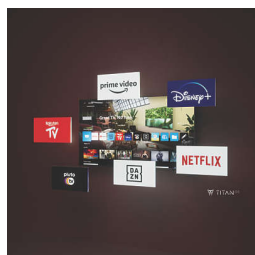


Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.

Совместим с Matter Smart Home

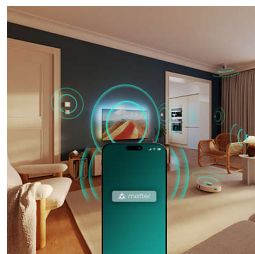

Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома или микрофоном дальнего поля. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью встроенной Alexa просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с устройствам Alexa и Apple AirPlay.

Встроенный микрофон дальнего поля с Alexa

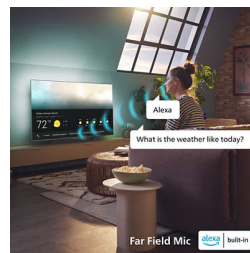

Отдавайте команды голосом. Включайте телевизор, заходя в комнату. Общайтесь с Alexa даже без пульта ДУ — благодаря встроенному микрофону дальнего поля и управлению без пульта вы сможете развалиться на диване и с комфортом смотреть весь любимый контент в Smart TV.

Готовность к игре

С HDMI 2.0a и VRR вы получите яркие эмоции от игры на консоли благодаря динамичному геймплее и плавной графике. Режим низкой задержки автоматически включается вместе с консолью, чтобы вы были полностью готовы покорять новые игровые миры.

Безопасность данных

От смартфона и планшета до ноутбука и умных колонок — защита вашей персональной информации очень важна. Подключение к телевизору Philips обеспечит постоянную защиту ваших конфиденциальных сведений. Решение SafeShark постоянно проверяет вашу конфигурацию безопасности, чтобы вы могли оставаться спокойны за киберзащиту своей сети.

Европейский дизайн

Подставка-арка и тонкая рамка символизируют европейский подход к дизайну этого 4K LED-телевизора. Быстро находите желаемый контент в Titan OS, а также оцените превосходное качество сборки и экологичность, включая пульт ДУ из переработанного пластика и упаковку из переработанных материалов с сертификацией FSC.

Характеристики

Подсветка Ambilight

Возможности режима Ambilight: Ambilight Suite, Подстраивается под цвет стены, Режим музыки, Игровой режим, Будильник с восходом солнца

Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.): 139 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Разрешение панели: 3840x2160p

Базовая частота обновления: 60 Hz Гц

Процессор обработки изображения: Pixel Precise Ultra HD

Улучшение изображения: Кристально чистое изображение, Экорежим, Игра, Совместимость с HDR10+, Домашний кинотеатр, Мониторы, Фильм, Технология Micro Dimming, Индивидуальный, Разрешение Ultra

Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 640 x 480 - 60 Гц, 576p - 50 Гц, 720p - 50/60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц, 2560 x 1440 - 60 Гц, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

Smart TV

Приложения SmartTV*: BBC iPlayer, Disney+, HBO, Приложение NFT*, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)*: 8 ГБ

Функции Smart TV

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент*: Встроенная функция Amazon Alexa, Совместимо с Google Home, Пульт ДУ с микрофоном

Умный дом: MATTER, Control4, Совместимо с Apple Home

Игровая панель управления: Gamebar 2.0

Поддержка TTS

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Аудио: 2,0-канальный

Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 2, широкополосные динамики

Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X

Улучшение звука: Режим AVL, Усиление низких частот, Dolby Media Intelligence, Развлечения, Эквалайзер, Профиль слуха, Ночной режим, Калибровка помещения, Индивидуальный, Усиление голоса

Функции наушников: Dolby Atmos для наушников

Аудиопроцессор: IntelliSound

Основная АС: Широкополосная AC Bass Reflex (FR01A)

Подключения

Количество разъемов HDMI: 3

Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала

EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Управление

аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы

Количество разъемов USB: 2

Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac 2x2, двухдиапазонный, Bluetooth 5.2, Совместим с Apple AirPlay

HDCP 2.3: Да, для всех HDMI

HDMI ARC: HDMI 1

Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 1, Поддержка eARC / VRR / ALLM

EasyLink 2.0: Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB

Поддерживаемые функции видео HDMI

Игры: ALLM и Авто: Игры, HDMI VRR

HDR: Совместимость с HDR10+, HDR10, HLG

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 2269636

Класс энергоэффективности для SDR: E

Энергопотребление для SDR: 53 кВт*ч на 1000 ч

Класс энергоэффективности для HDR: G

Энергопотребление для HDR: 80 кВт*ч на 1000 ч

Энергопотребление в выключенном

состоянии: нет данных

Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт

Технология панели: ЖК с LED

Питание

Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт

Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания,

Юридическая информация и сведения о безопасности, Пульт ДУ, Настольная подставка, Краткое руководство пользователя

Характеристики

Дизайн

Цвета ТВ: Пластиковая черная

низкопрофильная рамка

Конструкция подставки: Черная квадратная
подставка-арка из металла

Размеры

Расстояние между 2 подставками:

810 миллиметра

Совместимое настенное крепление: 200 x 100

мм

Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1226 x
713 x 88 мм

Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1226 x 778
x 275 мм

Упаковка (Ш x В x Г): 1320 x 806 x 132 мм


Вес телевизора без подставки: 9,9 кг

Вес телевизора с подставкой: 10,2 кг

Вес, включая упаковку: 13,1 кг

Connections

Side

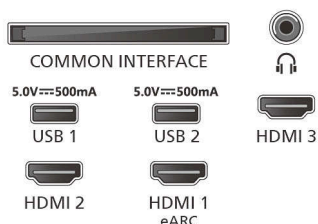

Down



- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv
- * Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- * Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>
- * Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках
- * Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- * Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
- * Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
- * Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.

