

PHILIPS



4K Ambilight TV

QD MiniLED

189cm (75 collu) AMBILIGHT televizors

4K QD Mini-LED. 144 Hz

P5 Perfect Picture dzinis

Dolby Vision un Atmos



75MLED910

Katram aizraujošam mirklim

Filmas, spēles, sporta pārraides — pievienojiet aizraujošu elementu savai izklaidei ar šo Mini-LED Ambilight TV! Quantum Dot tehnoloģija nodrošina pārsteidzošus detalizācijas un krāsas efektus jebkurā apgaismojumā. Ambilight papildina skatīšanās un spēļu pieredzi ar saplūšanas efektu jaunā līmenī.

4K QD Mini-LED Ambilight TV. Lielisks jebkādā apgaismojumā.

- Ambilight TV
- Neatkarīgi no avota rezultāts vienmēr ir izcils. Philips P5 dzinis
- Quantum Dot tehnoloģija nodrošina neticamas krāsas un kontrastu

Pārdomāts dizains. Ērta vadība.

- Pārdomāts dizains. Atbildīgi veidots iepakojums
- Savienojamība ar viedā mājokļa tiklu, balss asistentu un citām funkcijām

Filmas, seriāli, spēles. Saplūstiet ar to, kas jums patīk.

- TITAN OS. Vienkārša atrašana.
- Izcili piemērots spēlēm. Baudiet spēles gaitu
- Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat
- Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija

Izceltie produkti

Izbaudiet iecienīto saturu. Ambilight televizors




Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaļot jūsu krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.

Quantum Dot MiniLED



Spilgtākas krāsas. Izteiktāki baltās krāsas toni. Dziļāki melnie toni. Quantum Dot MiniLED tehnoloģija nodrošina košu, detalizētu attēlu ar precīzu kontrastu, un jūs spēsiet saskatīt vairāk krāsu nekā līdz šim! Mūsu P5 dzinis vēl precīzāk uzlabo skatīšanās pieredzi, veidojot brīnišķīgu, reālistisku attēlu, kas nav pārmērīgi intensīvs.

P5 Perfect Picture dzinis

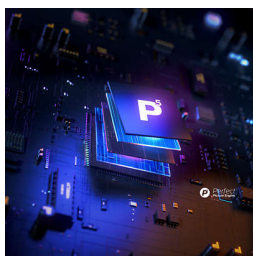

Philips P5 dzinis nodrošina attēlu, kas ir tikpat izcils, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami dziļākas detaļas. Izteismīgas krāsas un dabiski

ādas toni. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Kustība ir nevainojami vienmērīga.

Kinoekrāna pieredze




Saturieties baudījumam! Ar tehnoloģiju Dolby Vision varat redzēt, ko režisors vēlējās parādīt, — vairs nav jāvījas, ka tumsā neko nevar saskatīt. Varat uztvert vissīkāko detaļu ikvienā filmā un spēlē.

Telpiskās skaņas tehnoloģija



Saderība ar tehnoloģijām Dolby Atmos un DTS:X uzlabo skaņu jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.


Philips Titan operētājsistēmas televizora viedā platforma

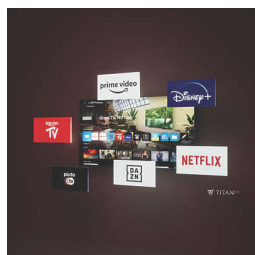

Titan operētājsistēmas televizora viedā platforma ļauj ātri un ērti atrast iecienīto saturu. Varat uzreiz sākumekrānā atsākt skatīties seriālu, skatīt populārāko straumēšanas pakalpojumu ieteikumus un veidot skatāmā satura sarakstus.


Varat arī pārkārtot sākumekrānu, lai parocīgi piekļūtu savām iecienītajām lietotnēm un kanāliem.

Nevainojama kontrole

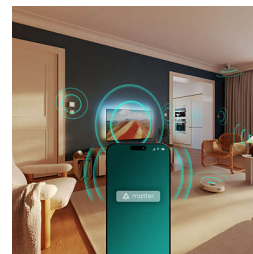

Nevainojama saderība ar Matter, kas nodrošina iespēju vienkārši integrēt šo 4K MiniLED televizoru esošajā viedā mājokļa tīklā. Ar televizora tālvadības pulti arī varat vadīt satelīta vai kabeļtelevīzijas pieslēgkārību un aktivizēt televizorā iebūvēto asistentu Alexa, turklāt televizors ir saderīgs ar Google viedajiem skaļruņiem un pakalpojumu Apple AirPlay.

Lieliski piemērots spēlēm

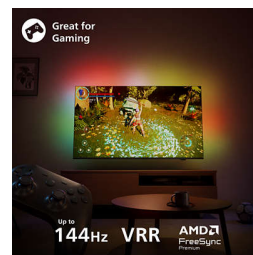

Šim Ambilight TV televizoram ir HDMI 2.1, 120 Hz vietējā atsvaides intensitāte un īpaši zema ievades aizkave. Game Bar 2.0 ļauj vēl vairāk uzlabot iestatījumus, pievienot pielāgotu tēmēkli u. c.; jūs varat arī pievienot Bluetooth konsoli spēlēm mākonī. Datorspeļu spēlētāji arī var lietot 144 Hz VRR, izmantojot HDMI.

Pārdomāts dizains

Slaikais ekrāns ar gandrīz vai neredzamo ietvaru lieliski izskatās jebkurā telpā, turklāt laikā, kad ekrāns ir izslēgts, Ambilight spēj veidot aizraujošu noskaņojuma apgaismojumu. Televizora tālvadības pults ir izgatavota no atkārtoti pārstrādātas plastmasas, iepakojumā ir izmantots atkārtoti pārstrādāts kartons ar FSC sertifikātu, un ieliktni ir drukāti uz atkārtoti pārstrādāta papīra.

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Mūzikas režīms, Ambilight Suite, Pielāgošanās sienas krāsai, Spēļu režīms
Ambilight versija: Trispusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Vietējā atsvaides intensitāte: 144 Hz

Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis

Attēla uzlabošana: Calman, Pabeigta Calman automātiskā kalibrēšana un manuālā kalibrēšana, Kristāldzidra skaņa, ECO, Spēle, Mājas kinoteātris, Filma, Monitors, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Personīgi

Regulējama atsvaides intensitāte: 144 Hz

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaides intensitāte: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, NFT lietotne*

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8 GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Tālvadība ar mikrofonu., Iebūvēta Amazon Alexa, Var izmantot ar Google Home

Viedās mājas pieredze: MATTER, Control4, Var izmantot ar Apple Home

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Specifikācijas

Skaņa

Audio: 2.0 kanālu
Izejas jauda (RMS): 40 W
Skaļruņu konfigurācija: 4 x 10 W pilna diapazona skaļruņi
Kodekss: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital
Skaņas pastiprinājums: Visu skaņu stili, AVL režīms, Zemfrekvences skaņas pastiprinājums, Dialogs, Dolby Media Intelligence, Ekvalaizers, Izklaide, Klausīšanās profils, Mūzika, Nakts režīms, Telpas kalibrēšana, Personīgi, Vokāla pastiprinājums
Austiņu funkcijas: Dolby Atmos austiņām
Skaņas programma: IntelliSound
Pamatskaļrunis: Īpaši plāns pilna diapazona + augstfrekvences

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 4
HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls
EasyLink (HDMI-CEC):
Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Tālvadības pults piekļuve
USB portu skaits: 2
Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac 2x2 divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.2, Var izmantot ar Apple AirPlay
HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
HDMI ARC: Jā, HDMI2
HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 2
EasyLink 2.0: Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni, HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM un automātiskā spēle, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
HDR: Saderība ar HDR10+, Dolby Vision, HLG
ES energoefektivitātes kartīte
EPREL reģistrācijas numuri: 2357580
SDR energoefektivitātes klase: F
SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 129 KWh/1000h
HDR energoefektivitātes klase: G
HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 154 KWh/1000h
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.
Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W
Izmantotā paneļa tehnoloģija: QLED LCD

Strāvas padeve

Elektrotikla strāva: AC 100–240 V 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk par 0,5 W
Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

Piederumi

Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Galda virsmas statīvs, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra

Dizains


Televizora krāsas: Melns plastmasas zemais rāmis
Statīva dizains: Melns ziepju gabala formas arkas veida statīvs

Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 1383 mm
Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm
Televizors bez statīva (P x A x D): 1668 x 966 x 66 mm
Televizors ar statīvu (P x A x D): 1668 x 1025 x 354 mm
Iepakojuma kaste (P x A x D): 1879 x 1113 x 190 mm
Televizora svars bez statīva: 23,0 kg
Televizora svars ar statīvu: 23,61 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 32,2 kg

Connections

Side

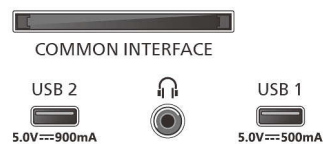

Down



* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnē bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāiet savam operatoram.

* Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķiras. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.

* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tiptiem atšķiras.

* Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.

* * Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.