

PHILIPS



Q-Line-skärm

Signage Solutions

32 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning

Full HD



32BDL3511Q

Förstärk din skyltning

18/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line Professional Full HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt.

Kostnadseffektiv systemlösning


- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer


Funktioner

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

FailOver

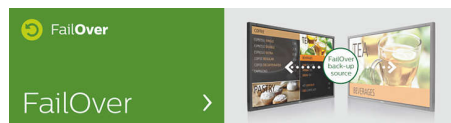

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar

från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

SmartPlayer



Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm

Diagonal skärmstorlek (tum): 31.5 tum

Bildförhållande: 16:9

Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt

Bildpunktavstånd: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz

Ljusstyrka: 350 cd/m²

Antal färger: 16,7 miljoner

Kontrastförhållande (medel): 4000:1

Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1

Svarstid (medel): 6,5 ms

Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader

Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader

Panelteknik: VA

Klinisk bild: D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)

Dis: 2 %

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm-uttag

Videoingång: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Ljudingång: 3,5 mm-uttag

Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bekvämlighet

Placering: Liggande (18/7), Stående (18/7)

Matris: Upp till 10 x 15

Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar

Fjärrkontrollsignal: Låsbar

Signalgenomkoppling: RS232, IR Loopthrough

Energisparfunktioner: Smart Power

Nätverksstyrd: RS232, RJ45

Starta: Påslagningsfördröjning,

Påslagningsstatus, Starta på källa

Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

Nätström: 100–240 V~, 50/60 Hz

Förbrukning (medel): 45 W

Förbrukning (max): 65 W

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Strömsparfunktioner: Smart Power

Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1 680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720 bpkt, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mått

Bredd: 726,5 mm

Produktvikt: 5,7 kg

Höjd: 425,4 mm

Djup: 69,1 (D vid handtag)/65,1 (D vid väggfäste) mm

Bredd (tum): 28,6 tum

Höjd (tum): 16,75 tum

Väggfäste: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4

Djup (tum): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount) tum

Rambredd: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm

Produktvikt (i lbs): 12,57 lb

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m

Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 timmar

Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % RH (ingen kondensering)

Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % RH (ingen kondensering)

Multimedietillämpningar

USB-uppspelning, video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG

USB-uppspelning, ljud: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-strömbrytarskydd, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logotyp (x1), Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, Kabel för RS232-seriekoppling (x1), USB-hölje och skruv x 1, Kabelklämma (x3), AC-nätkabel

Ställning: BM02541/BM05911 (tillval)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell kinesiska

Garanti: 3 års garanti

Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass A, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL

