

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

215 cm (85") AMBILIGHT tv

4K QLED

P5-kuvatekniikka

Dolby Atmos



85PUS8510

Innovatiivinen. Mukaansatempaava. Uskomaton.

Valmistaudu 4K QLED -väriloistoon. Mukaansatempaava Ambilight. Dolby Atmos, jossa 3D-elokuvaääni. Titan-käyttöjärjestelmällä varustettu televisio tekee suosikkisältösi katselusta helppoa ja tehostaa katselukokemusta.

Uppoudu hetkeen 4K QLED Ambilight TV:llä

- Näe ero omin silmin – Philipsin P5-kuvajärjestelmä
- On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV
- Dolby Atmos tuo elokuvateatteriaänen kotiin
- 4K QLED takaa eloisan kuvan ja Quantum Dot -värit

Huippuunsa hiottu rakenne

- Pelivalmiit liitännät
- Eurooppalaista muotoilua
- Valitse juuri oikea koko
- Äänen tehostus selkeyttää puhetta

Älykäs. Tyylikäs. Yhdistettävä.

- DTS:X takaa vangitsevan 3D-äänielämyksen
- Titan-käyttöjärjestelmä pitää sisällön lähellä
- Helppo yhteys älykotiverkkoon


Kohokohdat

Ambilight




Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Elokvat, urheilu, musiikkivideot ja pelit näyttävät jatkuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

4K QLED

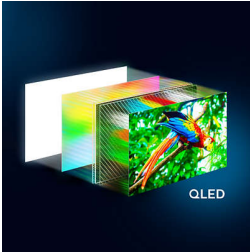

Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) - tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.

P5-kuvatekniikka

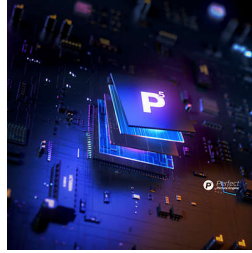

Syvämmät yksityiskohdat. Uskomattoman eloisat värit. Realistiset ihonsävyt. Luonnollisen sulava liike huipputerävässä kuvassa. Kaikki tämä takaa, että tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Uppoudu aivan uudenvlaiseen aistielämykseen.

Dolby Atmos



Dolby Atmos -tekniikan ansiosta kaikki kuulostaa juuri siltä kuin ohjaaja tarkoittikin ja vie sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Uppoudu hetkeen, katsoitpa sitten elokuvia, TV-sarjoja, urheilua tai pelisäilytöä.

DTS:X-yhteensopiva




DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiseksi, ja 3D-äänitekniikan ansiosta vaatimaton olohuoneesi muuntuu hetkessä upeaksi auditorioksi.

Äänen tehostus


Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänien voimakkuutta ilman, että taustäänien voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.

Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmä

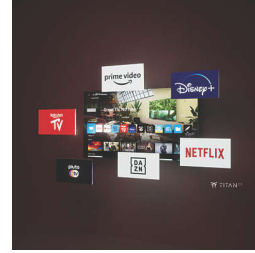

Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisäilytösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.

Saumattomat säädöt

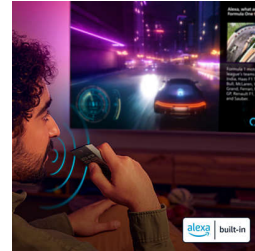

Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta TV on helppo yhdistää valmiiseen älykotiverkkoon. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää.

Kohokohdat

Valmiina pelaamista varten

HDMI 2.1 ja VRR takaavat viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät konsolin, joten olet aina valmiina etenemään seuraavalle tasolle.

Vastuullisuus edellä

Kaarijalusta, tyylikkään ohut runko, uskoton QLED-kuvanlaatu – tämä on eurooppalaista muotoilua parhaimmillaan. Aseta Ambilight Lounge-tilaan ja paistattele väriloistossa sillä aikaa, kun TV on lepotilassa. Kaukosäädin on

valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kartonkia ja jopa painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Useassa koossa



Näppärä 43-tuumainen kuvaruutu tai hämmästyttävä 85 tuuman TV – ja kaikki siltä väliltä. Laajan kokovalikoiman ansiosta voit valita

television, joka sulautuu saumattomasti sisustukseen. Kuuden eri koon joukosta löydät varmasti juuri omaan kotiisi sopivan vaihtoehdon.

Tekniset tiedot

Ambilight

Ambilight-ominaisuudet: AmbiSleep, Ambilight FTI -animaatio, Ambilight Music, Pelitila, Odotusvalotila, Aamuherätys, Mukautuu seinän väriin

Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 164 cm

Näyttö: 4K Ultra HD QLED

Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p

Natiivivirkistystaajuus: 60 Hz

Kuvateknikka: P5 Perfect -kuvajärjestelmä

Kuvanparannus: Crystal Clear, ECO, Peli, HDR10+-yhteensopiva, Kotiteatteri, Näyttö, Elokuva, Micro Dimming, Oma asetus, Ultra Resolution

Näytön tulotarkkuus

Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signaali voimakkuuden ilmaisin

Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

HEVC-tuki

Smart TV

SmartTV-sovellukset*: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, NFT-sovellus*, Netflix*, YouTube

Käyttöjärjestelmä: TITAN-käyttöjärjestelmä

Muistin koko (Flash)*: 8 Gt

Smart TV -ominaisuudet

Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV

Ääniavustaja*: Amazon Alexa (kiinteä), Google

Home -yhteensopiva, Kaukosäädin ja mikrofoni

Älykotikokemus: MATTER, Control4

Peliohjauspalkki: Gamebar 2.0

Multimediasovellukset

Toistettavat videotiedostot: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstitysmuodon tuki: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS,

TXT

Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Ääni

Audio: 2.0-kanavainen

Lähtöteho (RMS): 20 W

Kaiutinkokoonpano: 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta

Koodekki: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital

Äänenparannus: AVL-tila, Bassotehostus, Dolby

Media Intelligence, Viihde, Taajuuskorjain,

Kuuloprofiili, Yötila, Huoneen kalibrointi, Oma

asetus, Äänen tehostus

Kuulokeominaisuudet: Dolby Atmos kuulokeille

Äänimoottori: IntelliSound

Pääkaiutin: Koko äänialueen bassorefleksikaiutin (FR01A+)

Liitännät

HDMI-liitäntöjen määrä: 3

HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)

EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Kaukosäätimen infrapunalitainta, Järjestelmän

äänensäätö, Järjestelmän valmiustila

USB-liitäntöjen lukumäärä: 2

Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac, 2x2,

kaksoiskaista, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä

HDMI ARC: Kyllä, HDMI1

HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 1),

eARC-/VRR-/ALLM-tuki

EasyLink 2.0: Ulkoinen asetus TV-

käyttöliittymässä, HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

Pelaaminen: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, HDR10+-yhteensopiva

EU:n energiakortti

EPREL-rekisteröintinumero: 2249304

SDR:n energialuokka: D

SDR:n virrankulutus käynnissä: 103 kWh/1000h

HDR:n energialuokka: G

HDR:n virrankulutus käynnissä: 186 kWh/1000h

Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna:

n.a

Verkon valmiustila: 2,0 W

Käytetty paneeliteknikka: QLED LCD

Virta

Verkkovirta: AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

Virransäätöominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisuaajastin, Valosensori, Eco-tila,

Kuvanmykistys (radio)

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa,

Laki- ja turvallisuuseseite, Kaukosäädin,

Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas

Muotoilu

Television värit: Mattamusta reunus

Jalustamalli: Kaareva musta metallijalusta

Mitat

Kahden jalustan välimatka: 814 mm

Sopii seinätelineeseen: 600 x 400 mm

TV ilman jalustaa (L x K x S):

1894 x 1097 x 96 mm

TV ja jalusta (L x K x S): 1894 x 1158 x 379 mm

Pahvilaatikko (L x K x S): 2 080 x 1 250 x 245 mm

TV:n paino ilman jalustaa: 53,52 kg

TV:n ja jalustan paino: 56,0 kg

Paino pakattuna: 67,51 kg



* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestien kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

* Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.

* Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.

* TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja



