

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
sonică electrică

Seria 4100

Tehnologie Sonicare

QuadPacer și SmarTimer

Design ergonomic subțire

Durata bateriei: 14 zile



HX3689/44

Dinți mai albi. În mod delicat.

Dinți mai albi în doar o săptămână.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ți dinții în doar o săptămână.

Concepute pentru tine

- Utilizează mai puțin. Reutilizează mai mult
- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere
- Durata bateriei: 14 zile
- Comută între 2 setări de intensitate

Optimizează periajul

- Optimizează-ți periajul cu SmarTimer și QuadPacer

Pentru dinți excepțional de albi

- Albește dinții în numai o săptămână

Îți protejează gingiile

- Senzorul de presiune ajută la protejarea dinților și gingiilor

Asigură curățare superioară

- Tehnologia noastră unică îți asigură o curățare profundă și totuși delicată


Seria 4100

Periuță de dinți sonică electrică

HX3689/44


Repere

Albește dinții în numai o săptămână

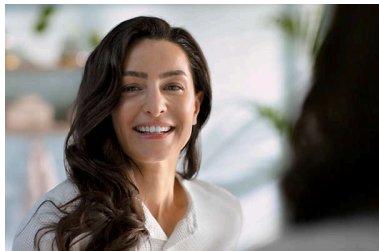

Atașează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albește dinții în numai o săptămână.*

Îți protejează gingiile

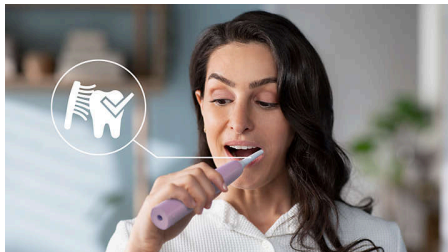

Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează și reduce automat vibrațiile periuței de dinți pentru a contribui la protejerea gingiilor. Periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a-ți reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcție i-a ajutat să-și perieze dinții mai eficient.

SmarTimer și QuadPacer



SmarTimer de 2 minute și QuadPacer de 30 de secunde te ghidează să-ți periezi dinții pe intervalul recomandat, în toate zonele gurii, pentru a asigura o curățare completă.

2 setări de intensitate



Comută între 2 setări de intensitate pentru a face sesiunea de periere confortabilă pentru tine.

Tehnologie avansată Sonicare



Vibrațiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spațiile interdentare și de-a lungul gingiei, pentru o experiență reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mișcări de periere pe minut îți curăță delicat dinții, desprind placa bacteriană și o îndepărtează pentru o curățare zilnică de excepție.

Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp, așa că trebuie să fii atent pentru a te asigura că obții o curățare excelentă. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Mementoul de înlocuire BrushSync de pe mâner și un semnal sonor scurt te anunță când acesta trebuie înlocuit.

Durată de viață lungă a bateriei



Durata bateriei este de până la 14 zile, astfel că o poți folosi perioade lungi fără a o încărca.

Spunem nu deșeurilor



Ambiția noastră la Philips este de a reduce deșeurile electronice. O modalitate de a face acest lucru este de a minimiza numărul de adaptoare pe care le punem pe piață. Aceste produse sunt livrate fără adaptor de alimentare, deoarece ne angajăm să reducem deșeurile electronice.

Specificații

Alimentare

Tensiune: 5 V c.c.

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 14 zile***

Baterie: Reîncărcabilă

Consum de energie: Standby fără afișaj <0,5 W

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Liliac luxuriant prismatic

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Memento de înlocuire BrushSync: Atenționare de înlocuire, Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere, Pictograma de reamintire se aprinde, pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate

Articole incluse

Mâner: 1 cap seria 4100

Capete de periere: 1 cap W2 Optimal White

Încărcător: 1

Performanță de curățare

Performanță: Albește dinții în doar 1 săptămână*

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

2 intensități: Ridică, Redusă

Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

Articol comercial de consum

Height: 22 cm

Width: 10.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.204 kg

Gross weight: 0.287 kg

GTIN: 8720689044127

Country of origin: CN

Carton exterior

Height: 25.4 cm

Width: 12.5 cm

Length: 20.8 cm

Net weight: 0.612 kg

Gross weight: 1.015 kg

GTIN: 18720689044124

Pallet Layer

Height: 25.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palet

Height: 114.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 80.784 kg

Gross weight: 145.24 kg

GTIN: 68720689044129

* Rezultatele individuale pot varia
* *Date aflate la dosar
* ** pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul
standard