


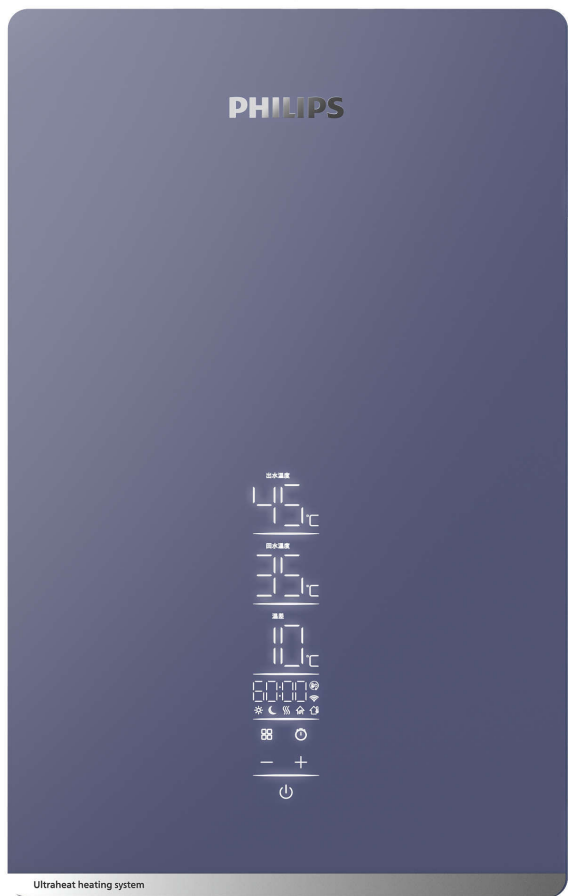

Philips AquaShield
电锅炉

15000 瓦
单加热系统
电力

AWH7518/93

舒适的超高温电加热系统

配备双泵，实现强劲循环

电锅炉采用绿色能源供暖，无有害气体排放，配备双格兰富水泵，循环强劲，确保全屋供暖效果。

可靠的品质

- 进口核心部件

人性化设计，呵护每个细节

- 断电记忆
- ECO 节能模式
- 智能预定

多重安全防护系统，提供安全保障

- 双重防冻保护
- 环境保护
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

PHILIPS

规格

普通参数

- 总重: 28.1 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 740*440*203 毫米
- 净重: 25.5 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 805*530*275 毫米
- 颜色: 冰魄蓝

主要参数

- 额定功率: 15000 瓦
- 控制类型: 触摸按键

- 电压及频率: 380V/50Hz
- 热效率: > 97 %
- 加热水温范围: 30-80 ° C
- 适用水压: 0.05-0.25MPa

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

双重防冻保护

电加热装置和循环水泵形成双重防冻保护, 有效防止机器和水路冻裂, 保证正常运行。

进口核心部件

核心部件采用世界知名进口供应商, 品质更耐用。配备双格兰富水泵, 循环强劲, 确保全屋采暖效果。

断电记忆

在安全运行期间发生断电, 系统会自动保存断电前的设置, 不会重新设置。

不排放废气, 保护环境

绿色能源, 无有害气体, 无残留排放, 无马达噪音, 无空气污染。

ECO 节能模式

出水温度恒定, 低负荷运行, 合理加热, 更加节能。

3 重安全防护

高温保护、防干烧保护和漏电保护 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

智能预定

您可以随意自定义加热时间, 随时享受温暖



发行日期 2025-02-28

版本: 1.1.1

EAN: 69 77076 72035 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com