

PHILIPS

True Wireless Open-Ear-Earbuds

2000 series

Offene True Wireless Earbuds

Mit Ohrklemme

Bis zu 28 Stunden

Wiedergabezeit

Bluetooth-Multipoint



TAQ2000BK

Mit Ohrklemme. Open-Ear-Passform.

Genießen Sie klaren Klang und ganztägigen Tragekomfort mit den offenen True Wireless Earbuds, die Sie wie eine Klemme tragen. Jeder Earbud lässt sich leicht, aber sicher anklemmen. Dank des Open-Ear-Designs nehmen Sie weiterhin Ihre Umgebung wahr während Sie über Ihre Earbuds Inhalte anhören.

Offene True Wireless Earbuds. Mit Ohrklemme.

- Offene Earbuds mit Klemme. Komfort für den ganzen Tag
- Erhalten Sie bis zu 28 Stunden Betriebszeit dank der Slimline Ladetasche.
- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Umweltbewusstes Design

- Verantwortungsvolles Design und Verpackung
- Kunststofffreie Verpackung und Tinte auf Sojabasis
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

Ihr stilvoller Begleiter für jeden Tag

- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Anpassbare On-Ear-Bedienelemente
- Philips Headphones App. Personalisieren Sie Ihre Earbuds

Besonderheiten

Offene Earbuds mit Klemme



Diese offenen Earbuds lassen sich leicht, aber sicher an Ihr Außenohr klemmen. Dank des flexiblen Gelenks können Sie den Halt für maximalen Komfort anpassen. Präzise Luftleitungstreiber leiten den Sound in Ihren Gehörgang, ohne ihn abzudichten, sodass Sie auch Ihre unmittelbare Umgebung wahrnehmen können.


28 Std. Wiedergabezeit (7 + 21)



7 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Ladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 21 Stunden und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung

der Earbuds dauert 2 Stunden. Im Mono-Modus können Sie einen Earbud nutzen, während der andere aufgeladen wird.

Bluetooth 5.4-Multipoint

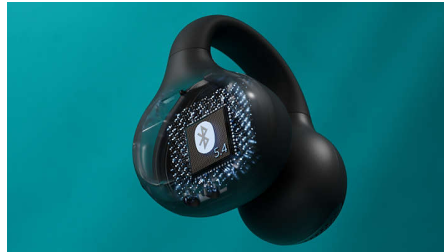

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Unsere kunststofffreien Verpackungen verwenden FSC-zertifizierten recycelten Karton sowie Tinte auf Sojabasis.

IPX4

spritzwassergeschützt/schweißresistent

Das federleichte Design und die bequeme Passform sowie der Schutzklasse IPX4 sind diese True Wireless Earbuds vollständig

spritzwassergeschützt und bereit für den täglichen Gebrauch. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

On-Ear-Bedienelemente

Es gibt praktische On-Ear-Bedienelemente an den Earbuds für Musikwiedergabe, Lautstärke und Anrufe. Sie möchten lieber den linken oder rechten Earbud verwenden? Sie können die Einrichtung dieser Bedienelemente über die Philips Headphones Begleit-App anpassen.

Philips Headphones App

Sie können die On-Ear-Bedienelemente individuell anpassen oder mit unserer Begleit-App Dynamic Bass aktivieren, die neuesten Firmware-Updates abrufen, verbundene Geräte verwalten und sogar Klanglandschaften in der App anhören. Es gibt Klanglandschaften, die Sie zusammen mit binauralen Beats spielen können, um Konzentration, Entspannung oder Schlaf zu fördern. Oder probieren Sie die Umgebungs- und Naturklänge aus.

2000 series

True Wireless Open-Ear-Earbuds

TAQ2000BK/00

Daten

Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 12 mm
Impedanz: 16 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 10 mW
Empfindlichkeit: 104 dB (1.000 Hz)
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: HFP, A2DP, AVRCP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 23.90 cm
Anzahl der Verpackungen: 24
Breite: 22.80 cm
Bruttogewicht: 2.640 kg
Höhe: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15916 4
Nettogewicht: 1.61 kg
Eigengewicht: 1.03 kg

Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4
Philips Headphones App Support
Mono-Modus für TWS
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Taste

Innenkarton

Länge: 11.10 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 10.40 cm
Höhe: 8.50 cm
Nettogewicht: 0.20 kg
Bruttogewicht: 0.290 kg
Eigengewicht: 0.09 kg
GTIN: 2 48 95229 15916 1

Leistung

Anzahl der Akkus: 3
Musikwiedergabezeit: 7 + 21 Stunde(n)
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hour
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
Akkugewicht (gesamt): 11.2 g
Akkukapazität (Tasche): 450 mAh
Akkukapazität (Earbud): 51 mAh

Verpackungsmaße

Höhe: 9.80 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 9.65 cm
Tiefe: 3.40 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 15916 7
Bruttogewicht: 0.091 kg
Nettogewicht: 0.067 kg
Eigengewicht: 0.024 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ladetasche
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Schwarz
Tragestil: Ohrclip
Passform: Open-Ear
In-Ear-Passform: Offene Passform

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
Gesamtgewicht: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

