

True Wireless Kopfhörer

5000 series

Detailreicher, natürlicher Klang
Noise Cancelling Pro
6-Mikrofon-Technologie
Zuverlässiger Sitz im Ohr



TAT5000BK

Genießen Sie den Tag!

Finden Sie Ihren Rhythmus mit den True Wireless Earbuds, die Ihnen hervorragenden Sound für Musik und Anrufe bieten. Dank Noise Cancelling, das sich an Ihre Umgebung anpasst, und sechs Mikrofonen für Anrufe sind Sie immer perfekt vorbereitet zum Hören oder Sprechen.

True Wireless Earbuds. Detailreicher Sound, klare Gespräche

- Tauchen Sie mit Adaptive Noise Canceling ein
- 6-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen
- Bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche im Taschenformat
- 8-mm-Treiber mit Graphenbeschichtung für brillanten Sound

Alles, was Sie brauchen

- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung und einfache Kopplung
- Kompatibel mit Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair
- Wasserdicht gemäß IPX5
- Zuverlässiger Sitz im Ohr und Touch-Steuerung am Earbud

Durchgängig brilliant

- 15 Minuten Schnellladung für zusätzliche 3 Stunden
- Philips Headphones App. Steuern Sie das Noise Cancelling und vieles mehr
- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung

Besonderheiten

Noise Cancelling Pro



Das Adaptive Noise Canceling reagiert automatisch auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Tippen Sie einfach auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren, damit Sie hören können, was um Sie herum geschieht. Oder aktivieren Sie Quick Awareness, um Stimmen zu verstärken und ein Gespräch zu führen, ohne den Earbud abnehmen zu müssen.

6-Mikrofon-Technologie




Wenn Sie gerade telefonieren, werden unsere sechs Mikrofone und ein Algorithmus zur Rauschunterdrückung miteinander kombiniert, um den Ton Ihrer Stimme und leise Hintergrundgeräusche zu erfassen. Selbst wenn Sie sich in einem belebten Café aufhalten, wird Ihre Stimme deutlich übertragen, und die Person, mit der Sie sprechen, muss nicht alle anderen Gespräche um Sie herum anhören!

40 Std. Wiedergabezeit (10 + 30)



Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche im Taschenformat bietet zusätzliche 30 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 7 Stunden und zusätzliche 21 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 15 Minuten lang auf, um drei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.

Bluetooth 5.4-Multipoint

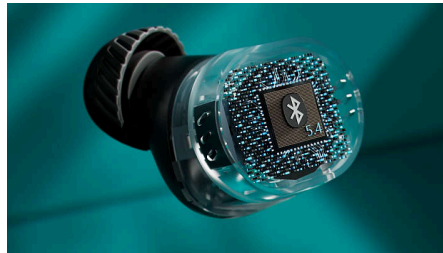

Bluetooth 5.4 bietet Ihnen eine stabilere Verbindung, und diese Earbuds sind mit Geräten kompatibel, die den LC3-Codec unterstützen, um Ihnen einen deutlich besseren Klang zu bieten. Sie können zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden und verbundene Geräte über die Philips Headphones App verwalten. Android-Benutzer können auch Google Fast Pair und Windows-Benutzer Microsoft Swift Pair verwenden.

Wasserdicht gemäß IPX5



Durch die Schutzart IPX5 halten diese Open-Ear-Kopfhörer Spritzwasser oder Regen stand. Sie wollen die Earbuds während eines kurzen Workouts oder an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

Zuverlässiger Sitz im Ohr



Strukturierte Silikon-Ohrstöpsel sorgen dafür, dass diese nicht verrutschen und sind in drei verschiedenen Größen erhältlich für einen perfekten Sitz. Die Touch-Bedienelemente an den Earbuds erleichtern Ihnen die Bedienung, und Sie können die Steuerung dieser Bedienelemente über die Philips Headphones Begleit-App anpassen.

Besonderheiten

Philips Headphones App

Philips Headphones 



Sie können nicht nur die Touch-Steuerung der Earbuds anpassen, sondern auch unsere Begleit-App verwenden, um das Noise Cancelling zu personalisieren, den automatischen Modus zur Reduzierung von Windgeräuschen auszuschalten und die Transparenz im

Awareness-Modus anzupassen. Sie können die App auch verwenden, um die neueste Firmware für Ihre Earbuds zu erhalten und vieles mehr!

Umweltbewusstes Design



Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Diese Earbuds werden aus GRS

zertifiziertem recyceltem Kunststoff hergestellt und unsere plastikfreie Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und Tinte auf Sojabasis.

Philips Timbre

Musik oder Podcasts – genießen Sie detailreichen, natürlichen Sound mit satten Bässen. Die Graphen-beschichteten Treiber sorgen für kristallklare Höhen und kraftvolle Bässe. Ob Android oder iOS – genießen Sie kraftvolle Klänge, die Sie in Bewegung bringen!

Daten

Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 8 mm
Impedanz: 16 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 5 mW
Empfindlichkeit: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 33.50 cm
Anzahl der Verpackungen: 24
Breite: 25.80 cm
Bruttogewicht: 4.041 kg
Höhe: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Nettogewicht: 1.61 kg
Eigengewicht: 2.431 kg

Komfort

Lautstärkeregelung
Wasserfestigkeit: IPX5
Philips Headphones App Support
Mono-Modus für TWS
Automatische Pause (IR-Sensor)
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl
Google Fast Pair

Innenkarton

Länge: 15.80 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 12.10 cm
Höhe: 12.80 cm
Nettogewicht: 0.20 kg
Bruttogewicht: 0.438 kg
Eigengewicht: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 7 + 21 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 10 + 30 Stunde(n)

Zeit für Schnellladen: 15 mins for 3 hrs
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
Akkugewicht (gesamt): 11.9 g
Akkukapazität (Tasche): 600 mAh
Akkukapazität (Earbud): 65 mAh

Verpackungsmaße

Höhe: 12.8 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 11.1 cm
Tiefe: 4.9 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Bruttogewicht: 0.120 kg
Nettogewicht: 0.067 kg
Eigengewicht: 0.053 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
Ladetasche
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Schwarz
Material der Ohrmuscheln: Silikon
Passform: In-Ear
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 6 mics

Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Gesamtgewicht: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro
Awareness-Modus
Adaptive ANC
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 68 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

