




Philips AquaShield
热水器 - 燃气热水器

24L
天然气
强排式
有线远程控制

AWH5529/93

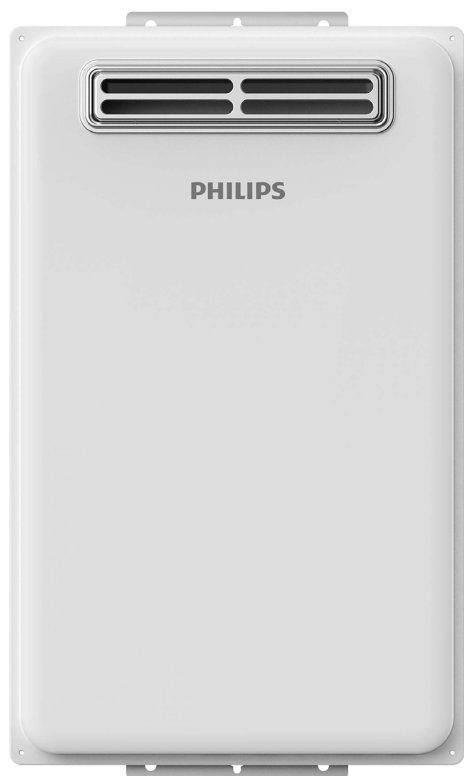

室外安装，安全沐浴

室内远程控制系统

这款燃气热水器可安装在室外，消除废气源带来的风险，打造安全的沐浴环境。它还配备了遥控器，可以简单、方便地设置温度。

智能恒温，舒适沐浴

- 分段式燃烧可实现轻微精准温度控制
- 温度波动小于 0.5 °C
- 3 °C 内的开关式温度变化

多重安全防护系统，提供安全保障

- 直流风扇底部性能更优异
- IPX5 防水等级
- Air Plus 保护系统
- 双重防冻保护
- 四个级别的启动安全检查，确保操作更安全

人性化设计，呵护每个细节

- 有线远程控制
- 浴缸用水随心调
- 一键节能，合理加热更节能

PHILIPS

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 容量: 24 升 / 分钟
- 净重: 16.9 千克
- 总重: 18.6 千克
- 排气方式: 强排式
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 727*421*238 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 595*365*176 毫米
- 能效等级: 二级

主要参数

- 控制类型: 有线远程控制
- 额定功率: 55 瓦

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 水温调节范围: 35-65 °C
- 防冻加热功率: 135 瓦
- 额定热负荷: 45 千瓦

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

直流风扇底部性能更优异

配备直流风扇底部的正压燃烧系统可提供更完全的燃烧以及更高效节能所需的充足供氧。风扇位于较低温区, 使用寿命更长。同时, 防倒灌烟道可确保不会出现影响热水器正常燃烧的逆流。

分段燃烧技术

分段式燃烧技术的热传递灵活性更加出众, 四档分段燃烧技术让用户即使在炎热的天气里也能获得所需的温度。

有线远程控制

线控远程温控器可安装在室内任意位置, 设置温度简单方便。

浴缸模式

水量水温随心调, 智能提醒添水更省心, 轻松畅享, 无忧使用

防水保护

防水设计, 防水等级高达 IPX5, 可应对任何方向的水花, 无需担心暴雨侵袭。

Air Plus 保护系统

当传感器检测到天然气水平增高时, Air Plus 会自动调节并补充氧含量, 以便确保完全燃烧, 从而烧尽有害气体。

ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 摄氏度, 减少能源浪费。

恒温控制系统

配备了水量伺服系统的天然气均衡阀门可根据不同的用户温度需求, 精确控制温度, 变化范围不超过 0.5 °C。

关开式温度变化

为防止烫伤, 当热水在短时间内关闭并打开时, 旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起, 确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 3 °C 内。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

启动安全检查

燃气、水、电和排气通道, 四个级别的安全检查启动系统可确保热水器处于正常工作状态, 并减少操作前出现隐患的风险。



发行日期 2025-02-28

版本: 1.1.1

EAN: 69 77076 72108 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com