

PHILIPS

Potpuno bežične
slušalice

5000 series

Detaljan, prirodni zvuk

Noise Canceling Pro

Tehnologija sa 6 mikrofona

Pouzdana pristajanje u uhu



TAT5000BK

Uživajte u danu!

Uхватite svoj ritam na potpuno bežičnim slušalicama s vrhunskim zvukom glazbe i poziva. Blokiranje buke koje se prilagođava okolini i šest zvučnika za pozive omogućuju vam slušanje ili razgovor u svakom trenutku.

Potpuno bežične slušalice. Zvuk s mnoštvom detalja i jasni pozivi

- Slobodno se prepustite uz prilagodljivo blokiranje buke
- Tehnologija sa 6 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima
- Do 40 sati reprodukcije. Džepna kutija za punjenje
- Pogonske jedinice premazane grafenom od 8 mm za iskričav zvuk

Jednostavno sve što trebate


- Stabilna Bluetooth veza s više točaka i lako uparivanje
- Kompatibilne sa značajkama Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair
- IPX5 vodootpornost
- Pouzdano pristajanje u uhu i dodirne kontrolne na slušalici

Jednostavno briljantne

- Brzim punjenjem od 15 minuta dobivate dodatna 3 sata
- Aplikacija Philips Headphones. Kontroliranje blokiranja buke i još toga
- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Odgovoran dizajn i pakiranje

Istaknute znač.

Noise Canceling Pro

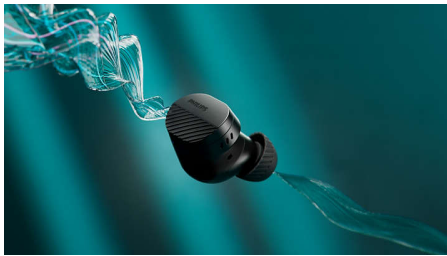

Prilagodljivo blokiranje buke automatski i u stvarnom vremenu reagira na vanjske zvukove i utištava ih, uključujući vjetar. Da biste čuli što se događa oko vas, jednostavno dodirnite jednu od slušalica da biste aktivirali otvoreni način rada. Ili aktivirajte brzi otvoreni način rada da biste povećali glasnoću glasova i razgovarali bez vadenja slušalice.

Tehnologija sa 6 mikrofona



Ako imate poziv, naših šest mikrofona i algoritam za smanjenje buke povećat će glasnoću vašeg glasa, a smanjiti pozadinsku buku. Čak i ako ste u bučnom kafiću, osoba s kojom razgovarate jasno će čuti vaš glas, a ne druge razgovore koji se odvijaju oko vas!

40 sati reprodukcije (10 + 30)



Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 10 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 30 sati iz džepne kutije za punjenje

(kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 7 sati reprodukcije i dodatan 21 sat iz kutije). Ako želite brzo punjenje, punite slušalice 15 minuta kako biste dobili dodatna 3 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

Bluetooth 5.4 veza s više točaka



Bluetooth 5.4 omogućuje stabilniju vezu, a slušalice rade s uređajima koji podržavaju kodek LC3 kako biste imali znatno bolji zvuk. Možete povezati do dva Bluetooth uređaja odjednom i upravljati povezanim uređajima putem aplikacije Philips Headphones. Korisnici Androida također mogu upotrebljavati značajku Google Fast Pair, a korisnici Windowsa Microsoft Swift Pair.

IPX5 vodootpornost



Stupanj zaštite IPX5 znači da slušalicama ne smeta malo kiše pa čak ni pljusak, a ako ih nosite po naročito vrućem danu, neće im smetati ni znoj.

Pouzdanost pristajanje u uhu



Priložene teksturirane silikonske kapice u tri veličine sprečavaju pomicanje slušalica. Sve je jednostavnije uz dodirne kontrole na slušalicama koje možete prilagoditi putem pomoćne aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Osim za prilagodbu dodirnih kontrola slušalice, pomoćnu aplikaciju možete upotrebljavati i za personalizaciju blokiranja buke, isključivanje automatskog utišavanja buke od vjetra i podešavanje razine transparentnosti kad upotrebljavate otvoreni način rada. U aplikaciji možete dobiti i najnovije programske datoteke i još mnogo toga!

Zvučni potpis tvrtke Philips

Od glazbe do podcasta uživat ćete u detaljnom, prirodnom zvuku uz bogati bas jer pogonske jedinice premazane grafenom reproduciraju svaki iskričavi visoki ton i teški niski ton. Bez obzira na to upotrebljavate li Android ili iOS, zvukovi u kojima uživajte bit će impresivni!

Odgovoran dizajn

Neprestano radimo na tome da svoj lanac opskrbe učinimo održivijim i transparentnijim. Naše pakiranje bez plastike sastoji se od recikliranog kartona s FSC certifikatom i tinte na bazi soje.

5000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT5000BK/00

Specifikacije

Zvuk

Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
Promjer zvučnika: 8 mm
Impedancija: 16 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osjetljivost: 103 dB (1 KHz, 1 mW)
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 33.50 cm
Broj pakiranja: 24
Širina: 25.80 cm
Bruto masa: 4.041 kg
Visina: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Neto masa: 1.61 kg
Tara: 2.431 kg

Praktičnost

Kontrola glasnoće
Vodootpornost: IPX5
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono način rada za TWS
Automatsko pauziranje (IC senzor)
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Dodirna
Google Fast Pair

Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 15.80 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 12.10 cm
Visina: 12.80 cm
Neto masa: 0.20 kg
Bruto masa: 0.438 kg
Tara: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Snaga

Broj baterija: 3 komada
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 7 + 21 sat(i)

Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC):

10 + 30 sat(i)
Brzo punjenje: 15 mins for 3 hrs
Vrsta baterije (futura za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
Masa baterije (ukupno): 11.9 g
Kapacitet baterije (torbica): 600 mAh
Kapacitet baterije (slušalica): 65 mAh

Dimenzije pakiranja

Visina: 12.8 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 11.1 cm
Dubina: 4.9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Bruto masa: 0.120 kg
Neto masa: 0.067 kg
Tara: 0.053 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
Kutija za punjenje
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Materijal slušalica: Silikon
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 6 mics

Dimenzije

Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Ukupna masa: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC značajke

Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
Otvoreni način rada
Prilagodljivi ANC
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Višefunkcijska dodirna tipka
Podrška glasovnog pomoćnika

