



Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

5000 series

Detailný prirodzený zvuk

Profesionálne potláčanie hluku

Technológia so 6 mikrofónmi

Perfektne sedia do uší



TAT5000BK

Vychutnajte si deň!

Nájdite svoj rytmus s pravými bezdrôtovými slúchadlami, ktoré prinášajú vynikajúci zvuk pre hudbu a hovory. Vďaka funkcii potláčania hluku, ktorá sa prispôsobí vášmu okoliu, a nastaveniu šiestich mikrofónov pre hovory budete vždy na ideálnom mieste na počúvanie – alebo rozprávanie.

Pravé bezdrôtové slúchadlá. Detailný zvuk, zreteľné hovory

- Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku
- Technológia so 6 mikrofónmi. Jasnejšie hovory aj na rušných miestach
- Až 40 hodín prehrávania. Vreckové nabíjacie puzdro
- 8 mm meniče s grafénovou vrstvou pre krištáľovo čistý zvuk

Jednoducho všetko, čo potrebujete


- Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth
- Kompatibilné s Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair
- Vodeodolný (trieda ochrany IPX5)
- Spoľahlivé dotykové ovládacie prvky, ktoré perfektne sedia do uší

Absolútne úžasné

- Rýchlym nabitím za 15 minút získate ďalšie 3 hodiny
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Ovládajte potláčanie hluku a ďalšie funkcie
- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Zodpovedne navrhnuté a zabalené

Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku

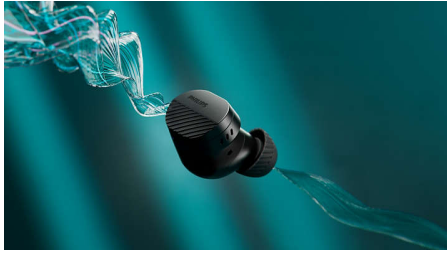

Adaptívne potláčanie hluku automaticky reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, jednoduchým ťuknutím na slúchadlo aktivujete režim prehľadu. Alebo aktivujte funkciu rýchleho prehľadu, aby ste zvýraznili hlasy a mohli viesť rozhovor bez toho, aby ste museli vybrať slúchadlo z ucha.

Technológia so 6 mikrofónmi



Ak práve telefonujete, naša zostava šiestich mikrofónov a algoritmus potlačenia hluku spoločne zachytia zvuk vášho hlasu a stlmia hluk v pozadí. Aj keď ste v rušnej kaviarni, váš hlas bude zreteľne počuť a osoba, s ktorou hovoríte, nebude musieť počúvať aj všetky ostatné rozhovory, ktoré práve prebiehajú okolo vás!

40 hodín prehrávania (10 + 30)



S vypnutým potláčaním hluku získate 10 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 30 hodín z vreckového nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 7 hodín a ďalších 21

hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 15 minút získate ďalšie 3 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Viacbodové pripojenie cez Bluetooth 5.4



Bluetooth 5.4 prináša stabilnejšie pripojenie a tieto slúchadlá spolupracujú so zariadeniami, ktoré podporujú kodek LC3, aby ste si mohli vychutnať výrazne lepší zvuk. Môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth naraz a spravovať pripojené zariadenia prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips. Používatelia systému Android môžu použiť aj funkciu Google Fast Pair a používatelia systému Windows môžu použiť funkciu Microsoft Swift Pair.

Vodeodolný (trieda ochrany IPX5)



Trieda ochrany IPX5 znamená, že týmto slúchadlám nevaďí dážď ani silný lejak. Chcete ich nosiť aj počas horúcich dní? Nebude im vadit ani váš pot.

Perfektne sedia do uší



Vďaka textúrovaným silikónovým koncovkám držia slúchadlá pohodlne na mieste a dostanete tri rôzne veľkosti s cieľom zaistiť dokonalé

prispôsobenie. Dotykové ovládacie prvky na slúchadlách sú jednoduché a ich nastavenie si môžete prispôbiť prostredníctvom sprievodnej aplikácie pre slúchadlá Philips.

Aplikácia pre slúchadlá Philips



Okrem prispôsobenia dotykových ovládacích prvkov slúchadiel môžete pomocou našej sprievodnej aplikácie prispôbiť potláčanie hluku, vypnúť automatické potláčanie hluku vetra a nastaviť úroveň priehľadnosti pri používaní režimu prehľadu. Aplikáciu môžete použiť aj na získanie najnovšieho firmvéru a ešte oveľa viac!

Zodpovedne navrhnuté



Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Tieto slúchadlá sú vyrobené z recyklovaných plastov s certifikátom GRS a v našich obaloch bez plastov sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a atrament na báze sóje.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od hudby až po podcasty – vychutnávajte si detailný prirodzený zvuk s bohatými basmi, pretože meniče s grafénovou vrstvou reprodukovávajú všetky jasné výškové tóny a mohutné basy. So systémom Android alebo iOS si môžete dopriať veľké množstvo zvukov, ktoré vás dostanú!

Technické údaje

Zvuk

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 8 mm
Impedancia: 16 Ohmov
Maximálny príkon: 5 mW
Citlivosť: 103 dB (1 KHz, 1 mW)
Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Dĺžka: 33.50 cm
Počet používateľských balení: 24
Šírka: 25.80 cm
Hmotnosť brutto: 4.041 kg
Výška: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Hmotnosť netto: 1.61 kg
Hmotnosť obalu: 2.431 kg

Pohodlie

Ovlád. hlasitosti
Vodotesnosť: IPX5
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Automatické pozastavenie (IR senzor)
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový
Google Fast Pair

Vnútrošný kartón

Dĺžka: 15.80 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 12.10 cm
Výška: 12.80 cm
Hmotnosť netto: 0.20 kg
Hmotnosť brutto: 0.438 kg
Hmotnosť obalu: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 7 +

21 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 10 + 30 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 3 hrs
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)
Hmotnosť batérie (celková): 11.9 g
Kapacita batérií (puzdro): 600 mAh
Kapacita batérií (slúchadlo): 65 mAh

Rozmery balenia

Výška: 12.8 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 11.1 cm
Hĺbka: 4.9 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Hmotnosť brutto: 0.120 kg
Hmotnosť netto: 0.067 kg
Hmotnosť obalu: 0.053 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
Puzdro na nabíjanie
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Čierna
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôbené tvaru ucha: Do uší
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 6 mics

Rozmery

Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Celková hmotnosť: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potlačania hluku:
Hybridná, ANC Pro
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potlačanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasových asistentov

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 68 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS

