

# PHILIPS



Телевизор 4K с  
Ambilight

QD MiniLED

Телевизор 164 см (65") с  
Ambilight

4K QD Mini-LED. 144 Гц

Процессор P5 Perfect Picture

Dolby Vision и Atmos



65MLED910

## Для каждого волнующего момента

Фильмы, игры и спорт — сделайте развлекательный контент на экране еще ярче с этим телевизором MiniLED с Ambilight! Технология квантовых точек обеспечит высочайшую детализацию и широкую цветовую гамму при любом освещении. Ambilight поможет полностью погрузиться в любой визуальный контент и игры.

### Телевизор 4K QD Mini-LED с Ambilight. Всегда превосходно.

- ТВ Ambilight
- Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5
- Технология квантовых точек для исключительной цветопередачи и контрастности

### Продуманный дизайн. Простое управление.

- Продуманный дизайн. Экологичная упаковка
- Подключайтесь к сетям умного дома, голосовым ассистентам и не только

### Фильмы, телешоу и игры — погрузитесь в любимый контент.

- Кинематографичность любимого видеоконтента и игр
- Технология иммерсивного объемного звука
- TITAN OS. Простой и удобный поиск.
- Превосходно для игр. Время побеждать!

# Основные особенности

## Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight



Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

## Квантовые точки MiniLED



Красочные цвета. Яркий белый и глубокий черный. Технология квантовых точек MiniLED обеспечивает высокую яркость и детализацию изображения при высокой контрастности, чтобы вы могли оценить всю ширину цветовой гаммы! Наш процессор P5 улучшает

все аспекты качества, обеспечивая красивую и реалистичную картинку без лишней нагрузки на глаза.

## Процессор P5 Perfect Picture



Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

## Кинематографичный просмотр




Пристегните ремни — с Dolby Vision вы увидите изображение таким, каким его задумывал режиссер! Больше никаких темных сцен, где невозможно понять, что происходит, — оцените высочайшую детализацию в фильмах и играх.

## Технология объемного звука



Благодаря совместимости с Dolby Atmos и DTS:X этот телевизор станет источником ярких эмоций, где бы вы его ни установили. Новые фильмы, игры и спортивные трансляции: звуковые эффекты со всех сторон от вас помогут ощутить себя в самом эпицентре событий.

## Умная платформа Titan OS на TB Philips

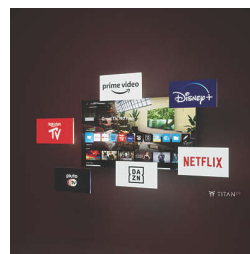

С нашей умной платформой Titan OS для телевизоров Philips вы сможете быстро и легко найти весь необходимый контент. Продолжайте просмотр с момента, где вы поставили на паузу, прямо с главного экрана, получайте рекомендации по выбору фильмов и сериалов в лучших стриминговых платформах, а также создавайте списки для просмотра. Содержимое главного экрана также можно изменить, чтобы ваши любимые приложения и каналы всегда были под рукой.

# Основные особенности


## Простое управление



Простое подключение к Matter позволит легко включить этот 4K-телевизор MiniLED в систему устройства умного дома. Телевизором также можно управлять через пульт ДУ с поддержкой спутникового ТВ или кабельной приставки либо использовать для

этого встроенные возможности Alexa. Телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.

## Отлично подходит для игр

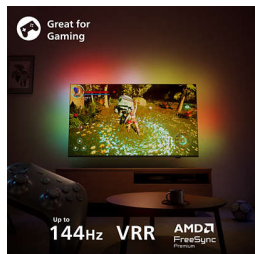

Этот телевизор с Ambilight оснащен интерфейсом HDMI 2.1, а также предлагает базовую частоту обновления 120 Гц и сверхнизкую задержку ввода. Game Bar 2.0 позволяет регулировать настройки, выбирать

пользовательский прицел и не только — к телевизору даже можно подключить Bluetooth-контроллер для игры в облачных платформах. Геймеры с ПК также смогут оценить переменную частоту обновления (VRR) 144 Гц с HDMI.

## Продуманный дизайн

Его стильный дизайн практически без рамки прекрасно впишется в любой интерьер, а Ambilight создает захватывающий дух визуальный эффект в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

# Характеристики

## Подсветка Ambilight

Возможности режима Ambilight: Режим музыки, Ambilight Suite, Подстраивается под цвет стены, Игровой режим

Версия Ambilight: Трехсторонняя

## Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

65 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):

164 см

Разрешение панели: 3840x2160p

Базовая частота обновления: 144 Гц

Процессор обработки изображения:

Процессор P5 Perfect Picture

Улучшение изображения: Calman, Calman

Autocal Ready и ручная калибровка,

Кристально чистое изображение, Экорежим,

Игра, Домашний кинотеатр, Фильм,

Мониторы, Micro Dimming Premium, Perfect

Natural Motion, Индивидуальный

Переменная частота обновления: 144 Гц

## Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 576p - 50 Гц, 645 x 480 - 60 Гц,

720p - 50/60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/

60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 -

60/120/144 Гц, 3840 x 2160p -

24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

## Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

## Smart TV

Приложения SmartTV\*: Netflix, HBO, Disney+,

BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video,

Приложение NFT\*

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)\*: 8 ГБ

## Функции Smart TV

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент\*: Пульт ДУ с микрофоном, Встроенная функция Amazon

Alexa, Совместимо с Google Home

Умный дом: MATTER, Control4, Совместимо с Apple Home

Игровая панель управления: Gamebar 2.0

Поддержка TTS

## Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV,

HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2,

MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3,

WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT,

SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений:

JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Характеристики

Звук

Аудио: 2,0-канальный  
Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт  
Конфигурация динамиков: 10 Вт x 4, широкополосные динамики  
Кодек: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital  
Улучшение звука: Универсальный стиль, Режим AVL, Усиление низких частот, Dialogue, Dolby Media Intelligence, Эквалайзер, Развлечения, Профиль слуха, Музыка, Ночной режим, Калибровка помещения, Индивидуальный, Усиление голоса  
Функции наушников: Dolby Atmos для наушников  
Аудиопроцессор: IntelliSound  
Основная АС: Сверхтонкая, широкополосная + ВЧ

Подключения

Количество разъемов HDMI: 4  
Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала  
EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ  
Количество разъемов USB: 2  
Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac 2x2, двухдиапазонный, Bluetooth 5.2, Совместим с Apple AirPlay  
HDCP 2.3: Да, для всех HDMI  
HDMI ARC: Да, на HDMI2  
Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 2  
EasyLink 2.0: Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB

Поддерживаемые функции видео HDMI

Игры: ALLM и Авто: Игры, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium  
HDR: Совместимость с HDR10+, Dolby Vision, HLG

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 2285511  
Класс энергоэффективности для SDR: F  
Энергопотребление для SDR: 99 кВт\*ч на 1000 ч  
Класс энергоэффективности для HDR: G  
Энергопотребление для HDR: 249 кВт\*ч на 1000 ч  
Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных  
Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт  
Технология панели: QLED LCD

Питание

Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц  
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт  
Функции энергосбережения: Режим ECO, Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Настольная подставка, Юридическая информация и сведения о безопасности

Дизайн

Цвета ТВ: Пластиковая черная низкопрофильная рамка  
Конструкция подставки: Черные ножки-арки

Размеры

Расстояние между 2 подставками: 1234 миллиметра  
Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм  
Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1446 x 841 x 66 мм  
Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1446 x 901 x 322 мм  
Упаковка (Ш x В x Г): 1600x x1002 x 170 мм  
Вес телевизора без подставки: 15,94 кг  
Вес телевизора с подставкой: 16,41 кг  
Вес, включая упаковку: 17,3 кг

- \* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)
- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>
- \* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- \* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- \* Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
- \* Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
- \* Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- \* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.

Connections

