



Pravá bezdrátová sluchátka

5000 series

Detailní, přirozený zvuk

Potlačení hluku Pro

Technologie 6 mikrofonů

Spolehlivý tvar do uší



TAT5000BK

Užijte si dne!

Najděte svůj rytmus s pravými bezdrátovými sluchátky, která vám přinášejí vynikající zvuk hudby i hovorů. Díky funkci potlačení hluku, která se přizpůsobí vašemu okolí, a sestavě šesti mikrofonů pro hovory budete vždy na ideálním místě pro poslech – nebo hovor.

Pravá bezdrátová sluchátka. Detailní zvuk, čisté hovory

- Volně se ponořte do zvuků díky adaptivnímu potlačení hluku
- Technologie 6 mikrofonů. Čistší hovory i na místech plných lidí.
- Až 40 hodin přehrávání. Nabíjecí pouzdro do kapsy.
- 8mm reproduktory s grafenovým povrchem pro jiskřivý zvuk

Zkrátka vše, co potřebujete


- Stabilní vícebodové připojení Bluetooth a snadné párování
- Kompatibilní s funkcemi Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair
- voděodolné, IPX5
- Spolehlivý tvar do uší a dotykové ovládání sluchátek

Naprosto skvělá

- Rychle nabíjejte 15 minut a získáte 3 hodiny navíc
- Aplikace Philips Headphones. Ovládejte potlačení hluku a další
- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Odpovědný design a balení

Přednosti

Potlačení hluku Pro

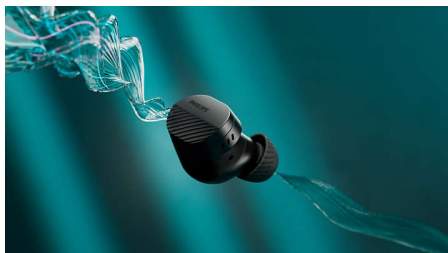

Adaptivní potlačení hluku automaticky reaguje na vaše okolí a v reálném čase potlačuje vnější hluk včetně větru. Chcete-li slyšet, co se děje kolem vás, stačí klepnutím na sluchátko aktivovat režim Awareness. Nebo aktivujte režim Quick Awareness, abyste zesílili hlasy a mohli hovořit s ostatními bez vyjmutí sluchátek.

Technologie 6 mikrofonů



Pokud právě telefonujete, naše sestava šesti mikrofonů a algoritmus pro redukci hluku společně zachytí zvuk vašeho hlasu a ztiší hluk v pozadí. I když jste v rušné kavárně, váš hlas bude zřetelný a osoba, se kterou mluvíte, nebude muset poslouchat také všechny ostatní hovory probíhající kolem vás!

Doba přehrávání 40 hodin (10+30)



S vypnutým potlačením hluku získáte 10 hodin přehrávání na plné nabití a dalších 30 hodin z kapesního nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 7 hodin a dalších

21 hodin z pouzdra). Při rychlém dobítí získáte za 15 minut další 3 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.

Vícebodové připojení Bluetooth 5.4



Bluetooth 5.4 vám přináší stabilnější připojení a tato sluchátka fungují se zařízeními, která podporují kodek LC3, a poskytují vám znatelně lepší zvuk. Můžete se připojit ke dvěma zařízeními Bluetooth najednou a spravovat připojená zařízení prostřednictvím aplikace Philips Headphones. Uživatelé systému Android mohou také použít funkci Google Fast Pair a uživatelé systému Windows mohou použít funkci Microsoft Swift Pair.

voděodolné, IPX5



Stupeň krytí IPX5 znamená, že těmito sluchátkům nevadí ani kapka deště nebo dokonce liják. Nosíte je v obzvlášť horkém dni? Nevadí jim ani pot.

Spolehlivý tvar do uší



Texturované silikonové koncovky sluchátek jim pomáhají pohodlně držet na svém místě a pro dokonalé přizpůsobení dostanete tři různé

velikosti. Dotykové ovládání na sluchátkách je jednoduché a způsob jeho nastavení si můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace Philips Headphones.

Aplikace Philips Headphones



Kromě přizpůsobení dotykového ovládání sluchátek můžete pomocí naší doprovodné aplikace přizpůsobit potlačení hluku, vypnout automatické potlačení hluku větru a nastavit úroveň propustnosti okolních zvuků při použití režimu Awareness. Pomocí aplikace můžete také získat nejnovější firmware sluchátek a využívat další funkce.

Bezpečná konstrukce



Neustále pracujeme na tom, aby byl náš dodavatelský řetězec ještě více udržitelný a transparentní. Tato sluchátka jsou vyrobena z recyklovaných plastů s certifikací GRS a naše obaly bez obsahu plastů využívají recyklovanou lepenku s certifikací FSC a inkoust na bázi sóji.

Zvukový podpis Philips

Od hudby po podcasty si vychutnáte detailní, přirozený zvuk s bohatými basy, protože reproduktory s grafenovým povlakem reprodukuje všechny jasné výšky a hluboké basy. Se systémem Android nebo iOS si můžete dopřát mocný zvuk, který vás rozhybe!

5000 series

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT5000BK/00

Specifikace

Zvuk

Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Průměr reproduktoru: 8 mm
Impedance: 16 ohmů
Maximální příkon: 5 mW
Citlivost: 103 dB (1 KHz, 1 mW)
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Délka: 33.50 cm
Počet spotřebitelských balení: 24
Šířka: 25.80 cm
Hrubá hmotnost: 4.041 kg
Výška: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Čistá hmotnost: 1.61 kg
Hmotnost obalu: 2.431 kg

Pohodlí

Ovládání hlasitosti
Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
Podpora aplikace Philips Headphones
Režim Mono pro TWS
Funkce automatického pozastavení
(infračervený snímač)
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Dotykový panel
Google Fast Pair

Vnitřní krabice

Délka: 15.80 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 12.10 cm
Výška: 12.80 cm
Čistá hmotnost: 0.20 kg
Hrubá hmotnost: 0.438 kg
Hmotnost obalu: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Napájení

Počet baterií: 3 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá):

7 + 21 hodin

Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá):

10 + 30 hodin

Rychlé nabíjení: 15 mins for 3 hrs

Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)

Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)

Hmotnost baterie (celková): 11.9 g

Kapacita baterie (pouzdro): 600 mAh

Kapacita baterie (sluchátka): 65 mAh

Rozměry balení

Výška: 12.8 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění políčky: Zavěšení
Šířka: 11.1 cm
Hloubka: 4.9 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Hrubá hmotnost: 0.120 kg
Čistá hmotnost: 0.067 kg
Hmotnost obalu: 0.053 kg

Příslušenství

Stručný návod
Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
Nabíjecí pouzdro
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Černá
Materiál náušníků: Silikon
Padnou do uší: Do uší
Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 6 mics

Rozměry

Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Celková hmotnost: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
Režim Awareness
Adaptivní ANC
ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Multifunkční ovládání dotykem
Podpora hlasového asistenta

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 68 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 s certifikací GRS

