

PHILIPS

Fones de ouvido
abertos True Wireless

2000 series

Fones de ouvido abertos True
Wireless

Estilo ear cuff

Até 28 horas de tempo de
reprodução

Bluetooth multiponto



TAQ2000BK

Estilo ear cuff. Ajuste aberto.

Aproveite áudio nítido e conforto o dia todo com os fones de ouvido abertos True Wireless que se encaixam na orelha. Cada fone se prende levemente, mas com segurança, enquanto o design aberto permite que você ouça o mundo ao seu redor junto com sua música.

Fones de ouvido abertos True Wireless. Estilo ear cuff.

- Fones de ouvido abertos estilo ear cuff. Conforto o dia todo
- Até 28 horas de reprodução. Estojo de carregamento compacto
- Conectividade Bluetooth multiponto estável

Design responsável

- Design e embalagem responsáveis
- Embalagem sem plástico e tinta à base de soja
- Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Seu companheiro estiloso para o dia a dia

- Chamadas claras. Tudo que você disser será ouvido
- Controles personalizáveis no fone de ouvido
- Aplicativo Philips Headphones. Personalize seus fones


2000 series

Fones de ouvido abertos True Wireless

TAQ2000BK/00

Destaques

Fones de ouvido abertos estilo ear cuff

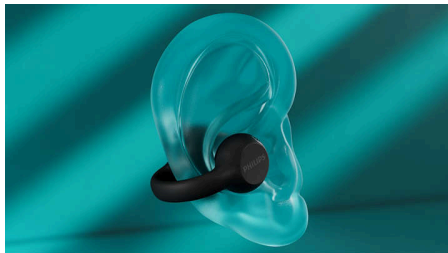

Esses fones de ouvido abertos se prendem levemente, mas com segurança, à parte externa da orelha, e uma articulação flexível permite ajustar a fixação para máximo conforto. Os drivers de condução de ar direcionam o som para o canal auditivo sem vedá-lo, permitindo que você ouça o que acontece ao seu redor.


28 horas de tempo de reprodução (7 + 21)



Você curte 7 horas de tempo de reprodução com uma carga completa e mais 21 horas usando o estojo. Se precisar de uma carga rápida, coloque os fones no estojo por 15 minutos para obter

mais uma hora de uso. A recarga completa dos fones leva 2 horas, e o modo mono permite usar um fone enquanto o outro carrega.

Bluetooth 5.4 multiponto

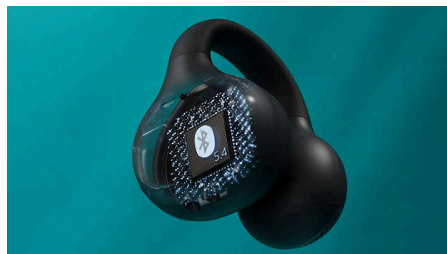

A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Além disso, você pode conectar dois dispositivos via Bluetooth ao mesmo tempo. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes.

Design responsável

Esforçamo-nos continuamente para tornar nossa cadeia de suprimentos mais sustentável e transparente. Nossa embalagem sem plástico utiliza papelão reciclado certificado pelo FSC e tinta à base de soja.

Resistente a respingos/suor (IPX4)

Com um design ultraleve, ajuste confortável e classificação IPX4, esses fones de ouvido abertos True Wireless são ideais para o uso diário. Totalmente resistentes a respingos, suportam suor e chuva sem preocupações.

Limpar chamadas

Sua voz será reproduzida com nitidez durante chamadas. Um microfone dedicado capta o som da sua voz enquanto um algoritmo de redução de ruídos silencia parcialmente os ruídos de fundo provenientes do ambiente ao redor.

Controles no fone

Os fones possuem botões práticos para reprodução, volume e chamadas. Tem preferência pelo fone esquerdo ou direito? É só personalizar a configuração desses controles pelo aplicativo Philips Headphones.

Aplicativo Philips Headphones

Além de personalizar os controles do fone, você pode usar o aplicativo para ativar os graves dinâmicos, obter as últimas atualizações de firmware, gerenciar dispositivos conectados e até mesmo ouvir paisagens sonoras. Há paisagens sonoras que podem ser reproduzidas juntamente com sons binaurais para ajudar a focar, relaxar ou dormir. Você também pode experimentar ouvir paisagens sonoras com sons ambiente e da natureza.

2000 series

Fones de ouvido abertos True Wireless

TAQ2000BK/00

Especificações

Som

Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz
Diâmetro da caixa de som: 12 mm
Impedância: 16 Ohm
Entrada de energia máxima: 10 mW
Sensibilidade: 104 dB (1 K Hz)
Tipo de driver:: Dinâmico

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Alcance máximo: Até 10 m
Conexão multipontos
Codec suportado: SBC

Embalagem externa

Comprimento: 23.90 cm
Número de embalagens para o cliente: 24
Largura: 22.80 cm
Peso bruto: 2.640 kg
Altura: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15916 4
Peso líquido: 1.61 kg
Peso da embalagem: 1.03 kg

Conforto

À prova d'água: IPX4
Suporte do aplicativo Philips Headphones
Modo mono para TWS
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controles: Botão

Embalagem interna

Comprimento: 11.10 cm
Número de embalagens para o cliente: 3
Largura: 10.40 cm
Altura: 8.50 cm
Peso líquido: 0.20 kg
Peso bruto: 0.290 kg
Peso da embalagem: 0.09 kg
GTIN: 2 48 95229 15916 1

Lig/Desl

Quantidade de bateria: 3
Tempo de reprodução de música: 7 + 21 hora(s)
Tempo de carregamento: 2 hora(s)
Tempo de carregamento rápido: 15 mins for 1 hour
Tipo de bateria (case de carregamento): Lithium
Polymer (built-in)
Tipo de bateria (fone de ouvido): Lithium
Polymer (built-in)
Peso da bateria (total): 11.2 g
Capacidade da bateria (case): 450 mAh
Capacidade da bateria (fone de ouvido): 51 mAh

Dimensões da embalagem

Altura: 9.80 cm
Tipo da embalagem: Papelão
Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
Largura: 9.65 cm
Profundidade: 3.40 cm
Número de produtos inclusos: 1
EAN: 48 95229 15916 7

Peso bruto: 0.091 kg
Peso líquido: 0.067 kg
Peso da embalagem: 0.024 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Case de carreg.
Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Preto
Modo de utilização: Presilha
Encaixe auricular: Design aberto
Tipo de encaixe intra-auricular: Ajuste aberto

Telecomunicações

Microfone para chamada: 1 mic

Dimensões

Dimensão do estojo de carregamento (LxPxA): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
Dimensões do fone de ouvido (LxPxA): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
Peso total: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Assistente de voz

Compatível com assistente de voz: Siri - Apple, Assistente do Google
Ativação do assistente de voz: Toque de várias funções
Suporte ao assistente de voz

