

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
sonică electrică

Seria 4100

Tehnologie Sonicare

QuadPacer și SmarTimer

Design ergonomic

Durata bateriei: 14 zile



HX3689/43

Dinți mai albi. În mod delicat.

Dinți mai albi în doar o săptămână.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ți dinții în doar o săptămână.

Concepute pentru tine

- Utilizează mai puțin. Reutilizează mai mult
- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere
- Durata bateriei: 14 zile
- Comută între 2 setări de intensitate

Optimizează periajul

- Optimizează-ți periajul cu SmarTimer și QuadPacer

Pentru dinți excepțional de albi

- Albește dinții în numai o săptămână

Îți protejează gingiile

- Senzorul de presiune ajută la protejarea dinților și gingiilor

Asigură curățare superioară

- Tehnologia noastră unică îți asigură o curățare profundă și totuși delicată


Seria 4100

Periuță de dinți sonică electrică

HX3689/43


Repere

Albește dinții în numai o săptămână

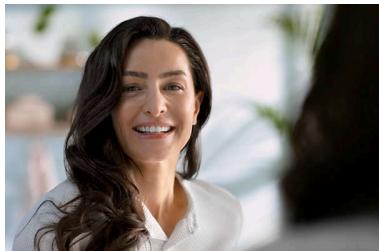

Atașează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albește dinții în numai o săptămână.*

Îți protejează gingiile

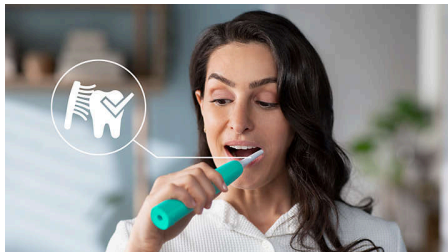

Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează și reduce automat vibrațiile periuței de dinți pentru a contribui la protejarea gingiilor. Periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a-ți reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcție i-a ajutat să-și perieze dinții mai eficient.

SmarTimer și QuadPacer



SmarTimer de 2 minute și QuadPacer de 30 de secunde te ghidează să-ți periezi dinții pe intervalul recomandat, în toate zonele gurii, pentru a asigura o curățare completă.

2 setări de intensitate



Comută între 2 setări de intensitate pentru a face sesiunea de periere confortabilă pentru tine.

Tehnologie avansată Sonicare



Vibrațiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spațiile interdentare și de-a lungul gingiei, pentru o experiență reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mișcări de periere pe minut îți curăță delicat dinții, desprind placa bacteriană și o îndepărtează pentru o curățare zilnică de excepție.

Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp, așa că trebuie să fii atent pentru a te asigura că obții o curățare excelentă. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Mementoul de înlocuire BrushSync de pe mâner și un semnal sonor scurt te anunță când acesta trebuie înlocuit.

Durată de viață lungă a bateriei



Durata bateriei este de până la 14 zile, astfel că o poți folosi perioade lungi fără a o încărca.

Spunem nu deșeurilor



Ambiția noastră la Philips este de a reduce deșeurile electronice. O modalitate de a face acest lucru este de a minimiza numărul de adaptoare pe care le punem pe piață. Aceste produse sunt livrate fără adaptor de alimentare, deoarece ne angajăm să reducem deșeurile electronice.

Specificații

Alimentare

Tensiune: 5 V c.c.

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă
Durată de funcționare (de la Maxim la Descărcat): 14 zile***
Consum de energie: Standby fără afișaj <0,5 W
Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Albastru liniștitor prismatic

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire
Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă
Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie
Memento de înlocuire BrushSync: Atenționare de înlocuire, Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere, Pictograma de reamintire se aprinde, pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate

Articole incluse

Mâner: 1 cap seria 4100
Capete de periere: 1 cap W2 Optimal White
Încărcător: 1

Performanță de curățare

Performanță: Albește dinții în doar 1 săptămână*
Cronometru: Quadpacer și SmarTimer
Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă
2 intensități: Ridică, Redusă

Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere
Senzor de presiune: Însțiințează când perierea este prea intensă

Articol comercial de consum

Height: 22 cm
Width: 10.9 cm
Length: 6.3 cm
Net weight: 0.204 kg

Gross weight: 0.287 kg
GTIN: 8720689044110
Country of origin: CN

Carton exterior

Height: 25.4 cm
Width: 12.5 cm
Length: 20.8 cm
Net weight: 0.612 kg
Gross weight: 1.015 kg
GTIN: 18720689044117

Pallet Layer

Height: 25.4 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Palet

Height: 114.4 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 80.784 kg
Gross weight: 145.24 kg
GTIN: 68720689044112