

PHILIPS



4K телевизор з
Ambilight

OLED

Телевізор 139 см (55 дюймів) з
AMBILIGHT

4K OLED. 120 Гц

P5 AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision та Dolby Atmos



55OLED760

Так виглядає кінематографічний перегляд ТВ

Реалістичне зображення. Плавні рухи. Чіткі голоси. Наш найдоступніший OLED-телевізор Ambilight настільки добре відтворює реальність, що здається, ніби ніщо не стоїть між вами та дійством. Що б ви не дивилися, у що б не грали – Ambilight посилює враження від перегляду.

4K OLED-телевізор з Ambilight. Де телевізор оживає.

- Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight
- Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення
- Що б ви не дивилися, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом
- Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор
- Технологія об'ємного звуку з ефектом занурення

Продуманий дизайн. Легке керування.


- Під'єднання до мереж розумного дому, голосових помічників тощо
- Продуманий дизайн. Відповідальне упакування

Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.

- Titan OS. Зручна ОС.
- Комплексне ігрове рішення. Захоплююча гра для кожного геймера


Основні особливості

Телевізори з Ambilight

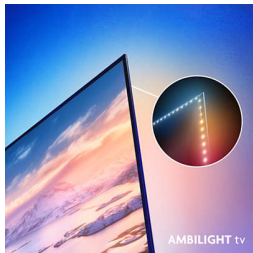

Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитесь, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

OLED-телевізор з Ambilight

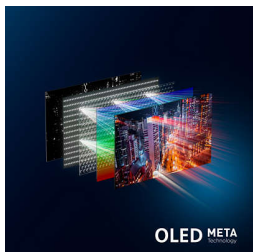

Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.

P5 AI Perfect Picture Engine



З процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете стати його частиною. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого навчання обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від

того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори й плавну передачу рухів.

Кінематографічний перегляд




Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.

Технологія об'ємного звуку



Сумісність з Dolby Atmos і DTS:X підносить звук цього телевізора на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.


Комплексне ігрове рішення

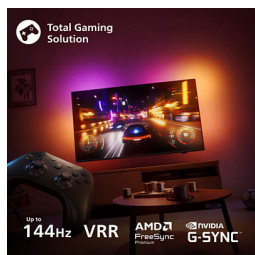

HDMI 2.1, власна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка вхідного сигналу. Незалежно від того, чи ви граєте в інді-гру, чи в високобюджетну гру AAA, цей телевізор з Ambilight забезпечить вас усіма необхідними характеристиками, щоб грати так, як ви хочете! Для більшого контролю, Game Bar 2.0


дозволяє вам налаштувати гру, а також ви можете під'єднати контролер Bluetooth для хмарних ігор.

Смарт-платформа Philips TV Titan OS

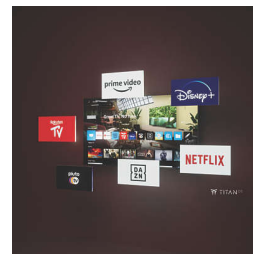

З нашою платформою для смарт-телевізорів Titan OS знайти те, що ви любите, легко і швидко. Ви можете продовжити перегляд серіалу безпосередньо з головного екрана, отримати пропозиції від найкращих потокових сервісів і створити списки перегляду. Ви також можете реорганізувати головний екран, щоб ваші улюблені програми й канали були саме там, де ви хочете.

Безпроблемне керування

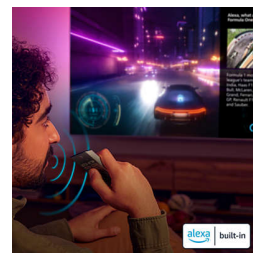

Бездоганна сумісність з Matter означає, що ви можете легко інтегрувати цей 4K-телевізор з Ambilight у наявну мережу розумного дому. Ви також можете використовувати пульт ДК телевізора для керування супутниковим або кабельним телебаченням чи пробудження вбудованого сервісу Alexa на телевізорі. А ще телевізор сумісний з інтелектуальними гучномовцями Google та Apple AirPlay.

Продуманий дизайн

Витончений дизайн виглядає вишукано в будь-якій кімнаті, а Ambilight створює дивовижне освітлення, коли екран вимкнений. Тонкий пульт ДК виготовлено з переробленого пластику, для пакування використано перероблений картон, сертифікований FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Ambilight

Функції Ambilight: Режим гри, Адаптація до кольору стіни, Будильник на світанку, Режим музики, Ambilight Suite
Версія Ambilight: 3-стороннє

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 55 дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 139 см
Дисплей: 4K Ultra HD OLED
Роздільна здатність панелі: 3840 x 2160
Природна частота оновлення: 120 Гц
Процесор зображення: P5 AI Perfect Picture Engine
Покращення зображення: Режими Auto Film та Filmmaker Mode, Calman, Підтримка Calman Autocal і ручне калібрування, Crystal Clear, ECO, Гра, Домашній кінотеатр, MEMC / FRC (вбудовано), Micro Dimming Perfect, Монітор, Perfect Natural Motion

Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

Роздільна здатність – частота оновлення:
640x480 – 60 Гц, 576p – 50 Гц, 720p – 50 Гц, 60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/60/100/120 Гц, 2560x1440 – 60/120/144 Гц, 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Гц

Тюнер/Приймач/Передача

Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C/S/S2
Індикація потужності сигналу
Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок
Підтримка HEVC

Smart TV

Застосунки SmartTV*: Disney+, HBO, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Додаток NFT*
ОС: ОС TITAN
Об'єм пам'яті (флеш)*: 8 ГБ

Функції Smart TV

Інтерактивне телебачення: HbbTV
Голосовий помічник*: Працює з Google Home, Вбудований помічник Amazon Alexa, Пульт ДК з мікрофоном
Використання функцій розумного дому: MATTER, Control4
Панель керування іграми: Gamebar 2.0

Мультимедійні застосунки

Формати відтворення відео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Формати відтворення музики: MP3, WAV, AAC, FLAC
Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Формати відтворення зображення: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Аудіо: 2.0-канальний
Вихідна потужність (RMS): 20 Вт
Конфігурація динаміків: Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
Покращення звуку: Усі стилі звуку, Режим AVL, Підсилення низьких частот, Діалог, Dolby Media Intelligence, Розваги, Еквалайзер, Аудіопрофіль, Музика, Нічний режим, Калібрування кімнати, Власний, Підсилення вокалу
Характеристики навушників: Dolby Atmos для навушників
Звуковий процесор: IntelliSound
Основний гучномовець: Великий повнодіапазонний динамік

Під'єднання

Кількість роз'ємів HDMI: 4
Характеристики HDMI: 4K, Реверсний звуковий канал
EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Режим очікування системи, Керування звуком системи, Відтворення одним дотиком
Кількість USB-роз'ємів: 2
Бездротове з'єднання: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Так на всіх HDMI
HDMI ARC: HDMI 2
Функції HDMI 2.1: eARC на HDMI 2
EasyLink 2.0: Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора, HDMI-CEC для Philips TB/саундбарів

Специфікації

Підтримувані функції відео HDMI

Ігри: Змінна частота кадрів VRR з HDMI, ALLM та Auto Game, AMD FreeSync Premium, Сумісність з Nvidia G-Sync

HDR: Адаптер HDR10+, Dolby Vision, HLG, HGIG

Карта енергоспоживання ЄС

Реєстраційні номери EPREL: 2262789

Клас енергоспоживання для SDR: F

Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR: 77 кВт-год/1000 год

Клас енергоспоживання для HDR: F

Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR: 71 кВт-год/1000 год

Споживання енергії у режимі вимкнення: Не доступно

Мережевий режим очікування: 2.0 Вт

Технологія панелі, яка використовується:

Органічно-світлодіодний

Потужність

Потужність, що споживається від

електромережі: Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц

Споживання електроенергії в режимі

очікування: менше 0,3 Вт

Енергозберігаючі функції: Таймер

автоматичного вимикання, Екорежим, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)

Аксесуари

Аксесуари в комплекті: 2 батареї AAA, Шнур живлення, Короткий посібник, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Дистанційне керування, Підставка на стіл

Конструкція

Кольори телевізора: Металева рамка

Конструкція підставки: Атласні хромовані ніжки

Розміри

Відстань між 2 підставками: 793 мм

Сумісність із настінним кронштейном: 300 x 300 мм

Телевізор без підставки (Ш x В x Г): 1228 x 708 x 58 мм

Телевізор із підставкою (Ш x В x Г): 1228 x 728 x 240 мм

Картонна упаковка (Ш x В x Г): 1400 x 860 x 160 мм

Вага телевізора без підставки: 17,28 кг

Вага телевізора з підставкою: 17,55 кг

Вага з упаковкою: 21,93 кг



* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* Доступність додатку Smart TV залежить від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv

* Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp

* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

* Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.

* Amazon, Alexa та усі пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.

* Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.

* Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.

* Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.

* Apple, AirPlay і Apple Home є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах.

