

PHILIPS

Thuisprojector

NeoPix 200

Levendig beeld

Meerdere aansluitingen

Ingebouwde luidsprekers

Opmerkelijk compact

NPX200



Eenvoudig aan te sluiten, zeer toegankelijk

Verbeter uw kijkervaring met de NeoPix 200, dynamisch geluid en veelzijdige mediaspeler. Sluit apparaten moeiteloos aan via HDMI of 3,5 mm-aansluiting en gebruik de speciale USB-uitgang om uw smart dongles van stroom te voorzien.

Verbluffend beeld

- Geavanceerde LED-lichtbron
- Full HD 1080p
- Personaliseer uw weergave

Eenvoudige connectiviteit

- Volledig verbindbare opties
- Compact en transporteerbaar
- Ingebouwde mediaspeler

Kenmerken

Volledig verbindbare opties



Sluit al uw favoriete apparaten aan via HDMI (zoals smartphone, tablet, laptop, gameconsole) en speel al uw video's, foto's en audiobestanden af vanaf USB dankzij de ingebouwde multimediaspeler. U hebt toegang tot onbeperkte content door verbinding te maken met een smart-gameconsole of TV-boxen als Fire Stick of Apple TV. (dongles kunnen worden aangesloten op de HDMI- en USB-poort voor voeding). Er zijn ook 2 HDMI-, USB- AV-in- en 3,5 mm-aansluitingen om externe luidsprekers aan te sluiten.

Geavanceerde LED-lichtbron



Het hoogwaardige LED-verlichtingssysteem zorgt voor intense, levendige kleuren en heeft een levensduur van tot wel 30.000 uur. Dat


betekent dat deze projector bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag tot wel 20 uur meegaat! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een gewone lamp. Zo geniet u van een meeslepende bioscoopervaring op een groot scherm met een milieuvriendelijk apparaat.

Compact en transporteerbaar



Groot entertainment heeft geen groot pakket nodig. De NeoPix 200, met zijn lichtgewicht ontwerp (1,35 kg), belooft een enorme visuele verwennerij, waar u ook bent.


Full HD 1080p

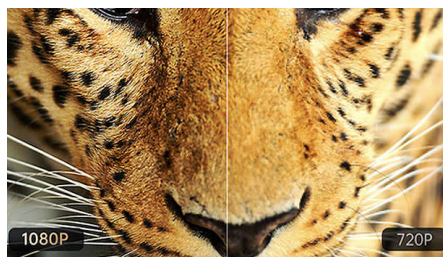

Geniet van films, tv-programma's of gamesessies op een mooi scherm van 80 inch. De NeoPix 200 heeft een korte projectieafstand en produceert


een indrukwekkend beeld op 2 meter afstand en een helder en kleurrijk beeld in native Full HD 1080p in een donkere kamer.

Ingebouwde mediaspeler

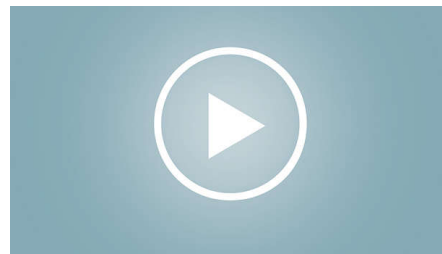

Al uw multimedienodigheden binnen handbereik. Kijk video's, luister uw favoriete muziek of geniet van vakantieherinneringen, allemaal vanaf USB-sticks, harde schijven en zelfs MicroSD-kaarten.

Personaliseer uw weergave

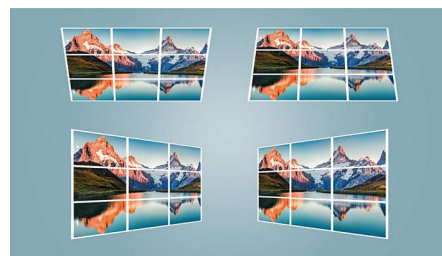

Optimaliseer uw plaatsingsmogelijkheden met weergaveopties! Met keystone-correctie en focustechnologie kunt u het beeld afstemmen naar uw voorkeuren en uw projector op de gewenste afstand plaatsen.

Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: LCD

Lichtbron: LED

Helderheid: tot 200 lumen*

Contrastverhouding: 3000:1

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Throw-ratio: 1,35:1

Beeldformaat: 16:9

Scherpteaanpassing: Handmatig

Geïntegreerde mediaspeler

Keystone-correctie: Handmatig

LED-levensduur: tot 30.000 uur

Formaat geprojecteerd beeld: tot 80 inch (200 cm)

Projectieafstand: 80–200 cm (24–60 inch)

Aanbevolen gebruik: 80 inch in een donkere kamer

Aansluiting

HDMI: x 2

USB: x1

Micro SD: x1

Audio uit: 3,5 mm aansluiting

Afmetingen

Gewicht: 1.35 kg

uit verpakking (b x d x h): 231,5 x 182 x 99,7

