

PHILIPS



어린이용 온이어 헤드폰

2000 series

온이어 무선 헤드폰

85dB로 제한된 볼륨

맞춤형 오디오 공유

뛰어난 내구성 및 접이식 디자인



TAK2000CT

뛰어난 안전성과 재미를 동시에 누려보세요!

알록달록한 유선 헤드폰으로 아이들을 신나게 해보세요! 가볍고 튼튼하며 볼륨이 제한되어 안전한 청취가 가능합니다. 친구들이 왔나요? 오디오 공유를 통해 아이들은 친구와 데이지 체인으로 헤드폰을 연결하여 함께 들을 수 있습니다.

아이들을 위한 온이어 유선 헤드폰

- 언제나 안전함과 즐거움을 보장합니다. 볼륨은 85dB*로 제한됩니다.
- 아이들이 편안하고 쉽게 사용 가능
- 오디오 공유 기능으로 즐거움이 두 배
- 맞춤형 이어컵이 있는 다채로운 디자인

어디든지 휴대하세요.


- 튼튼하고 내구성이 뛰어난 접이식 디자인
- 대부분의 기기와 호환 가능, 3.5mm-USB-C 케이블 포함

뛰어난 음질로 통화 편리

- 친구 및 가족과 선명한 음질로 통화
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
- 사려 깊은 디자인. 책임 있는 포장


주요 제품

85dB로 제한된 볼륨*

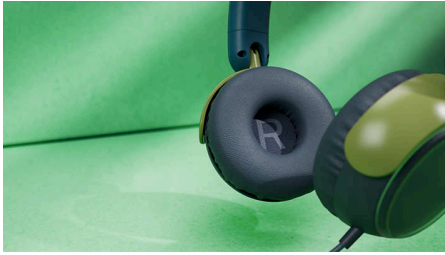

아이들의 청력을 보호하기 위해 특별히 설계된 이 헤드폰은 볼륨이 85dB*로 제한됩니다. 음악이나 만화, 영화, 교육 영상 등 아이들이 좋아하는 다양한 콘텐츠를 적절한 볼륨으로 안전하게 즐길 수 있습니다.

어린이를 위한 편안함

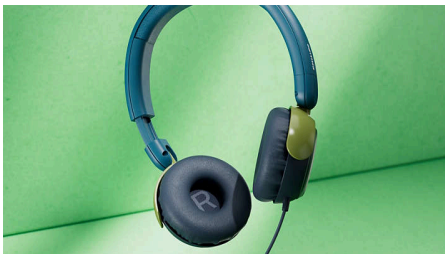

작은 이어컵과 부드러운 이어컵 쿠션이 내장된 이 가벼운 헤드폰은 아이들에게 편안한 착용감을 선사합니다. 쿠션 처리된 헤드밴드는 조절이 간편하고, 뒷면에 점이 표시되어 아이들이 헤드폰의 착용 위치를 확인할 수 있습니다.

맞춤형 이어컵



컬러풀한 디자인은 이 헤드폰을 더욱 돋보이게 합니다. 아이들은 자신만의 작품으로 헤드폰을 직접 꾸밀 수도 있습니다! 투명한 이어컵 커버를 들어 올리고, 그림이나 작품을 넣은 후 다시 닫기만 하면 됩니다.

오디오 공유

내장된 오디오 공유 포트를 통해 헤드폰을 이어서 연결하면 아이들이 같은 기기에서 오디오를 함께 들을 수 있습니다. 표준 3.5mm 헤드폰 케이블을 오디오 공유 포트에 연결한 후, 다른 쪽 끝을 두 번째 헤드폰의 헤드폰 잭에 꽂기만 하면 됩니다.

튼튼하고 내구성이 뛰어난 접이식 디자인

내구성이 뛰어난 비독성 소재로 만들어진 이 헤드폰은 아이들이 매일 사용해도 쉽게 마모되지 않도록 제작되었습니다. 사용하지 않을 때는 평평하게 접어서 서랍에 보관하거나, 안쪽으로 접어 주머니나 가방에 쉽게 들어 가도록 크기를 줄일 수 있습니다.

3.5mm-USB-C 케이블

이 유선 헤드폰은 USB-C를 통해 기기와 연결되어 대부분의 노트북, 스마트폰, 태블릿과 호환됩니다. 박스 안에는 분리 가능한 USB-C 헤드폰 잭 어댑터 및 이에 부착된 3.5mm 케이블이 포함되어 있습니다.

선명한 통화 품질

내장 마이크가 있어 아이들이 가족이나 친구와 통화할 수 있습니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

필립스 사운드 시그니처

영화부터 음악까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 어린이용 온이어 헤드폰은 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 32mm의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 디자인

이 헤드폰은 재활용된 소재로 제작되었으며, 필립스는 플라스틱을 사용하지 않은 포장에 FSC 인증을 받은 재활용 종이와 공기를 잉크를 사용합니다. 불필요한 케이블 배송 방지를 위해, 헤드폰을 데이지 체인하는 데 필요한 3.5mm 오디오 케이블은 포함되지 않았습니다.

사양

사운드

어쿠스틱 시스템: 밀폐형
주파수 범위: 20~20,000Hz
스피커 직경: 32mm
임피던스: 32Ohm
최대 전원 입력: 20mW
감도: 112dB(1KHz, 179mV)
드라이버 유형: 다이내믹

연결

케이블 길이: 1.2m
3.5mm 헤드폰 잭

외부 상자

길이: 20.30 cm
소비자 패키지 수: 3
폭: 15.00 cm
총 중량: 0.910 kg
높이: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15894 5
순 중량: 0.41 kg
용기 중량: 0.50 kg

포장 크기

높이: 21.7 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 걸이
폭: 18.8 cm
길이: 4.6 cm
포함된 제품 수: 1
EAN: 48 95229 15894 8
총 중량: 0.245 kg
순 중량: 0.135 kg
용기 중량: 0.110 kg

제품 규격

높이: 18.00 cm
폭: 16.00 cm
길이: 4.00 cm
중량: 0.135 kg

액세서리

퀵 스타트 가이드
포함된 어댑터: USB-C 잭 어댑터

디자인

색상: 크리스탈 청록
착용 스타일: 헤드밴드
접이식 디자인: 평면형/인워드
이어 커플링 소재: 인조 가죽
이어 피팅: On-ear
이어컵 유형: 밀폐형

통신

통화용 마이크: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

