

# PHILIPS



4K Ambilight TV

QD MiniLED

AMBILIGHT TV od 164 cm (65")

4K QD Mini-LED. 120 Hz

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Vision i Atmos



65MLED920

## Za svaki uzbudljivi trenutak

Filmovi, igre, sport – uživajte u nevjerojatnoj zabavi uz ovaj Mini-LED Ambilight TV! Tehnologija Quantum Dot pruža nevjerovatne detalje i boje pri svakom osvjetljenju. Ambilight unosi doživljaj uzbuđenja sljedeće razine u sve sadržaje koje gledate ili reproducirate.

### **4K QD Mini-LED Ambilight TV. Nevjerojatan pri svakom osvjetlj.**

- Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo. Philips P5 engine
- Ambilight TV
- Tehnologija Quantum Dot za nevjerovatne boje i kontrast

### **Pažljivo promišljen dizajn. Jednostavna kontrola.**


- Uspostavite vezu s mrežama pametnog doma, glasovnim pomoćnicima i još više
- Pаметan dizajn. Odgovorna ambalaža

### **Filmovi, TV emisije, igre. Uživajte u omiljenim sadržajima.**

- Odličan za igre. Igrajte najbolje što možete
- Tehnologija prožimajućeg surround zvuka
- TITAN OS. Pronađite ga s lakoćom.
- Filmski prikaz svih sadržaja koje gledate

# Istaknute znač.

## Preпустите se sadržajima koje volite. Ambilight TV

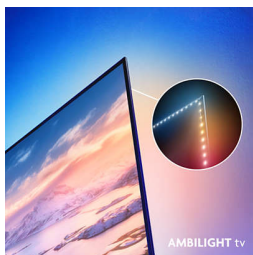


Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.

## Quantum Dot MiniLED



Odvažnije boje. Čišće bijele. Dublje crne. Tehnologija Quantum Dot MiniLED omogućuje svijetlu, detaljnu sliku s vrlo ostrim kontrastom – tako ćete vidjeti više boja nego ikad prije! Naš procesor P5 poboljšava cijeli doživljaj radi postizanja predivno realističnih slika koje neće djelovati umjetno.

## P5 Perfect Picture Engine

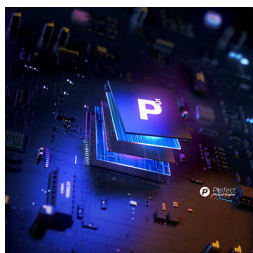

Philips P5 Engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno ugađeni.

## Filmski prikaz




Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati! Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.

## Tehnologija surround zvuka



Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.


## Philipsov TV ima pametnu platformu Titan OS

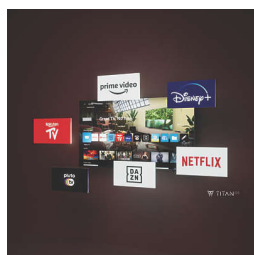

Uz našu smart TV platformu Titan OS brzo ćete i lako pronaći sadržaje koje volite. Možete nastaviti gledati seriju izravno s početnog zaslona, dobivati prijedloge od najboljih usluga za streaming i kreirati popise za gledanje.

Možete i preurediti početni zaslon, tako da vaše omiljene aplikacije i kanali budu upravo tamo gdje ih želite.

## Jednostavno upravljanje

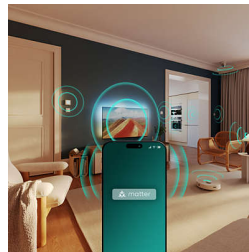

Besprijeekorna kompatibilnost sa značajkom Matter omogućuje vam da ovaj 4K MiniLED TV jednostavno integrirate u postojeću mrežu pametnog doma. Daljinski upravljač televizora može se upotrebljavati i za upravljanje satelitskim ili kablskim prijemnikom ili možete aktivirati ugrađenu značajku Alexa, a TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućene pametne zvučnike Google i Apple AirPlay.

## Odličan za igrice



Ovaj Ambilight TV ima HDMI 2.1, izvornu brzinu osvježavanja od 120 Hz i izuzetno malo kašnjenje ulaznog signala. Game Bar 2.0 omogućuje poboljšanje postavki, dodavanje prilagođenog ciljnika i još toga, dok za igranje u računalnom oblaku možete povezati Bluetooth kontroler. Igrači na računalu mogu uživati i u VRR-u od 144 Hz putem HDMI veze.

## Pažljivo promišljen dizajn

Elegantan zaslon koji izgleda gotovo bez okvira odlično će se uklopiti u svaku prostoriju, a Ambilight stvara očaravajuću rasvjetu za ugođaj kad je zaslon isključen. Daljinski upravljač televizora izrađen je od reciklirane plastike, pakiranje od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute su tiskane na recikliranom papiru.

# Specifikacije

## Ambilight

**Ambilight značajke:** Način rada za glazbu, Ambilight Suite, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada za igre

**Ambilight verzija:** s 3 strane

## Slika/zaslon

**Veličina dijagonale zaslona (inč):** 65 inča

**Dijagonala zaslona (u cm):** 164 cm

**Rezolucija zaslona:** 3840 x 2160p

**Izborna brzina osvježavanja:** 120 Hz

**Program za obradu slike:** P5 Perfect Picture Engine

**Napredne značajke slike:** Calman, Priprema za automatsku kalibraciju Calman i ručno kalibriranje, Crystal Clear, ECO, Igra, Kućno kino, Filmovi, Monitor, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Osobna

**Promjenjiva brzina osvježavanja:** 144 Hz

## Rezolucija zaslona

**Rezolucija – brzina osvježavanja:** 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

## Tjuner / Prijem / Prijenos

**Digitalni televizor:** DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

**Indikator jačine signala**

**Teletext:** Hipertekst od 1000 stranica

**HEVC podrška**

## Smart TV

**SmartTV aplikacije\*:** Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, Aplikacija NFT\*

**OS:** TITAN OS

**Kapacitet memorije (Flash)\*:** 8 GB

## Smart TV značajke

**Interaktivna televizija:** HbbTV

**Glasovni pomoćnik\*:** Daljinski upravljač s mikrofonom., Ugrađena usluga Amazon Alexa, Radi s uslugom Google Home

**Doživljaj pametnog doma:** MATTER, Control4

**Kontrolna traka za igranje:** Gamebar 2.0

## Multimedijske aplikacije

**Formati reprodukcije videozapisa:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Formati reprodukcije glazbe:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Podrška za formate titlova:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Formati reprodukcije slike:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF



Specifikacije

Zvuk

Zvuk: 2.0-kanalni  
Izlazna snaga (RMS): 40 W  
Konfiguracija zvučnika: 4 zvučnika punog opsega od 10 W  
Kodek: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital  
Napredne značajke zvuka: Svi zvučni stilovi, Način rada AVL, Poboljšanje basova, Dijalog, Dolby Media Intelligence, Ekvilizator, Zabava, Profil slušanja, Glazba, Noćna reprodukcija, Kalibracija sobe, Osobna, Vocal Boost  
Značajke slušalice: Dolby Atmos za slušalice  
Sound Engine: IntelliSound  
Glavni zvučnik: Iznimno uski zvučnik punog raspona + visokotonac

Mogućnost povezivanja

Broj HDMI veza: 4  
HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel  
EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcia jednim dodirom, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže  
Broj USB ulaza: 2  
Bežično povezivanje: Wi-Fi 802.11ac 2x2 dvostruki pojas, Bluetooth 5.2  
HDCP 2.3: Da, na svim HDMI  
HDMI ARC: Da (HDMI2)  
Značajke HDMI 2.1: eARC na HDMI 2  
EasyLink 2.0: Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora, HDMI-CEC za Philips TV/SB

Podržane značajke za HDMI videozapise

Igranje: ALLM i Auto Game, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium  
HDR: Kompatibilnost s HDR10+, Dolby Vision, HLG

EU energetska kartica

Brojevi EPREL registracije: 2285527  
Energetska klasa za SDR: F  
Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno: 99 kWh / 1000 h  
Energetska klasa za HDR: G  
Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno: 249 kWh / 1000 h  
Potrošnja energije isključenog uređaja: n.d.  
Stanje pripravnosti u mreži: 2,0 W  
Korištena tehnologija zaslona: QLED LCD

Snaga

Mrežno napajanje: AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz  
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: manje od 0,5 W  
Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Programiranje automatskog isključivanja, Svjetlosni senzor, Slika bez zvuka (za radio)

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Stalak za stol, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama

Dizajn


Boje televizora: Plastični crni niski okvir  
Dizajn postolja: Postolje: crna traka u obliku luka

Dimenzije

Udaljenost između 2 postolja: 1234 mm  
Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 300 x 300 mm  
TV bez postolja (Š x V x D): 1446 x 841 x 66 mm  
TV s postoljem (Š x V x D): 1446 x 901 x 322 mm  
Kartonska ambalaža (Š x V x D): 1600 x 1002 x 170 mm  
Težina TV-a bez postolja: 15,94 kg  
Težina TV-a s postoljem: 16,41 kg  
Masa zajedno s ambalažom: 17,3 kg

Connections

Side

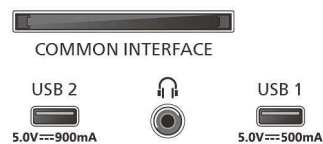

Down



\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.  
\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.  
\* Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).  
\* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).  
\* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.  
\* Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na <https://www.netflix.com>  
\* Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.  
\* Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim državama.  
\* Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.  
\* Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.  
\* Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.  
\* \*Apple, AirPlay i Apple Home zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama.