

PHILIPS

Kufje

Seritë 2000

TAT2520



Manuali i Perdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitonit mbështetje në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacion i përgjithshëm	2
2	Kufjet tuaja të vërteta të fiksuara në vesh me valë	4
	Çfarë ka në kuti	4
	Pajisje të tjera	4
	Vështrim i përgjithshëm mbi kufjet e fiksuara në vesh të vërteta me valë	5
3	Fillo	6
	Ngarkoni baterinë	6
	Shkarkoni aplikacionin	7
	Si t'i përdorni	7
	Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë	7
	Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth	8
	Lidhje me shumë pika	9
4	Përdorni kufjet tuaja	10
	Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth	10
	Ndiz/fik	10
	Kontrollo ANC (Anulimi i Zhurmës Aktive)	10
	Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj	11
	Asistenti zanor	11
5	Rivendosni kufjet	12
6	Të dhënat teknike	12

7	Njoftim	13
	Deklarata e konformitetit	13
	Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër	13
	Hiqni baterinë e integruar	13
	Pajtueshmëria me EMF	14
	Informacion mjedisor	14
	Njoftimi i pajtueshmërisë	14
8	Markat tregtare	16
9	Pyetjet e bëra shpesh	17

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e dëgjimit, kufizoni kohën e përdorimit të kufjeve me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër duhet të jetë koha e sigurt e dëgjimit.

Sigurohuni që të respektoni udhëzimet e mëposhtme gjatë kohës që përdorni kufjet tuaja.

- Dëgjoni me volum të pranueshëm për periudha të arsyeshme kohore.
- Kini kujdes që të mos e ngrini vazhdimisht volumin gjatë kohës që dëgjimi juaj është duke u përshtatur.
- Mos e ngrini shumë volumin sa të mos dëgjoni as se çfarë bëhet rreth jush.
- Duhet të kini kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e zënë gjatë ngarjes së makinës dhe mund të jetë i paligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat kur jeni në trafik ose mjedise të tjera potencialisht të rrezikshme.

Informacion i pergjithshem

Për të shmangur dëmtimin ose mosfunksionimin:

Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos i hidhni kufjet në tokë.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikimit ose spërkatjes. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet tuaja të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur lidhësi (konektori) ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzen ose lëndë gërryese.
- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djersë ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujën r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si ndaj rrezeve të diellit, zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Për të arritur vlerësimin specifik IP, kapaku i folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut apo gazit të ndezshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet dhe baterinë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive litium).
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja duhet të furnizohet vetëm nga një burim i jashtëm energjie, i cili duhet të jetë në përputhje me standardin PS1 (me kapacitet daljeje më të vogël ose të barabartë me 15W).

Lagështia dhe temperaturat e funksionimit dhe ruajtjes

- Ruajeni në një vend ku temperatura është midis -20°C dhe 50°C me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në funksionim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0°C dhe 45°C me lagështi relative deri në 90%.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte të temperaturës së lartë ose të ulët.


2 Kufjet tuaja të vërteta të fiksuara në vesh me valë

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support. Me këto kufje të vërteta Philips të fiksuara në vesh me valë ju keni mundësi të:

- Argëtoheni me telefonatat e përshtatshme me valë pa përdorimin e duarve
- Shijoni dhe kontrolloni muzikën me valë
- Manovroni mes telefonatave dhe muzikës



Kablllo karikimi tip-C (vetëm për karikim)



Udhëzues për Fillimin e Shpejtë




Garancia



Fletëpalosje sigurie

Çfarë ka në kuti

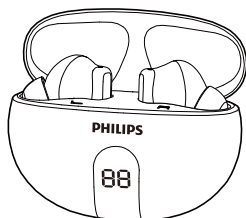

Kufjet tuaja të vërteta të fiksuara në vesh me valë TAT2520






Këllëfë për vesh x 3 palë

Pajisje të tjera

Një telefon celular ose pajisje (p.sh. kompiuter, tablet, përshtatës Bluetooth, lexues MP3 etj) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet.

Vështrim i përgjithshëm mbi kufjet e fiksuara në vesh të vërteta me valë

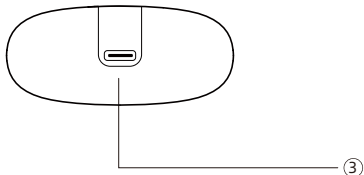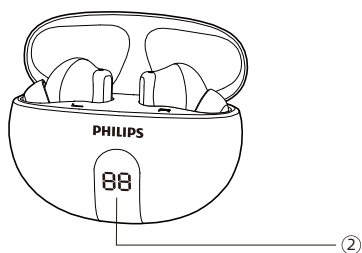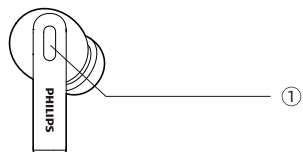

- ① Prekje shumë funksionale (MFT)
- ② Ekran i Dixhital LED
- ③ Vendi i caktuar për karikimin USB-C

3 Fillo


Ngarkoni baterinë

Shënim

- Përpara se të përdorni kufjet tuaja të fiksuara në kokë, vendosini në kutinë e karikimit dhe ngarkoni baterinë për 2 orë për kapacitetet dhe jetëgjatësi optimale të baterisë.
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të rikarikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Kuti karikimi

Lidhni njërën skaj të kabllit USB-C në kutinë e karikimit dhe skajin tjetër në burimin e furnizimit me energji.

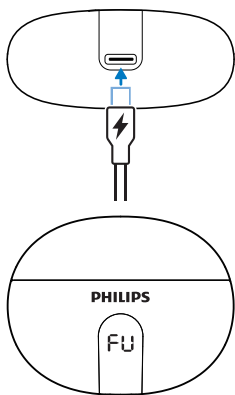



Këshillë

- Kutia e karikimit shërben si një bateri rezervë portative për karikimin e kufjeve. Kur kutia e karikimit të jetë plotësisht e ngarkuar, ajo do t'i rikarikojë plotësisht kufjet e fiksuara në vesh 2,5 herë.
- Kur kutia e karikimit të jetë plotësisht e karikuar, ekrani LED mund të shfaqë FU.

Kufje

Hiqni filmin izolues poshtë kufjeve dhe vendosini ato përsëri në kutinë e karikimit, pastaj mbyllni kapakun e kutisë.

- Treguesi LED në kutinë e karikimit pulson duke lëshuar dritë të bardhë.
- Mbyllni kapakun e kutisë së karikimit; kutia e karikimit fillon të ngarkojë kufjet.

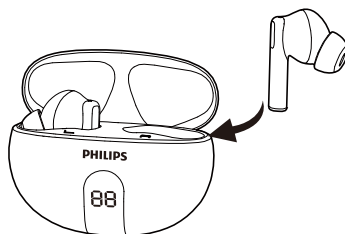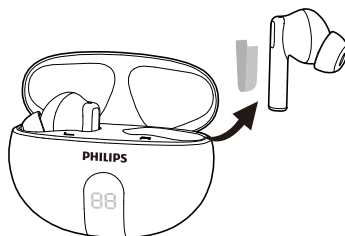

Këshillë

- Normalisht, një ngarkim i plotë kërkon 2 orë (për kufjet e fiksuara në vesh ose kutinë e karikimit) me kabllin USB.

Shkarkoni aplikacionin

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkoni "Philips Headphones" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.

Lidhuni



philips.to/headapp

Aplikacioni i Philips Headphones ju jep kontrollin e muzikës që jeni duke dëgjuar. Mund ta personalizoni tingullin në mënyrë që përvoja juaj e muzikës dhe e telefonatave t'i përshtatet gjithmonë nevojave tuaja.

Si t'i përdorni


Zgjidhni këllëfët e duhur të kufjeve për përshtatje optimale

Kufjet vijnë me mbushje të ndryshme për t'u përshtatur me madhësi të ndryshme të veshëve. Zgjidhni atë që ju përshtatet më mirë.

- 1 Testoni se cili këllëf veshi ju mundëson audion më të mirë dhe rehati gjatë përdorimit.
- 2 Mundësohen 3 përmasa të mbulesave prej të veshëve: të mëdha, të mesme, të vogla.


Vendosni kufjet e fiksuara në vesh

- 1 Kontrolloni orientimin majtas ose djathtas të kufjeve të fiksuara në vesh.
- 2 Futni kufjet në veshë dhe rrotullojini pak derisa të arrihet një përshtatje e sigurt.

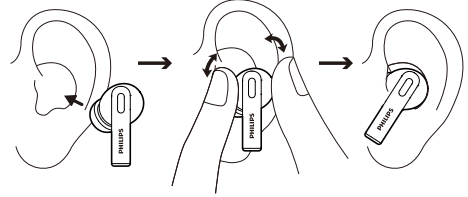

Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të karikuara dhe të fikura.
- 2 Hapni kapakun e kutisë së karikimit, kufjet do të jenë në modalitetin e çiftimit dhe gati për t'u lidhur.

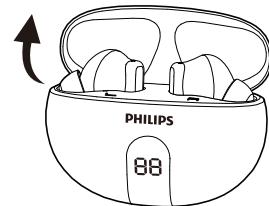

- 3 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.

4 Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth, referojuni manualit të përdorimit të pajisjes tuaj Bluetooth.

Shënim

- Pasi të ndizni kufjet e kokës, nëse ato nuk mund të gjejnë asnjë pajisje Bluetooth të lidhur më parë, vendosini ato në modalitetin e çiftimit (shtypni të dy butonat R & L MFT në kufje për 5 sekonda, me të dy kufjet e kokës jashtë kutisë së karikimit).

Shembulli i mëposhtëm ju tregon se si të çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth.

- 1 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAT2520**.
- 2 Futni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse ju kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 e lart (modelet më të fundit), nuk ka nevojë të futni një fjalëkalim.



Philips TAT2520

Kufje unike me model të fiksuar në vesh (modaliteti mono)


Hiqni kufjen e djathtë ose të majtë nga kutia e karikimit për përdorim mono. Kufja me model të fiksuar në vesh do të ndizet automatikisht.

Shënim

- Merrni kufjen e dytë nga kutia e karikimit dhe ato do të çiftohen automatikisht me njëra-tjetrën.

Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje tjetër Bluetooth me kufjet, vendosni ato në modalitetin e çiftimit (shtypni të dy butonat R & L MFT për 5 sekonda njëkohësisht), pastaj kërkoni pajisjen e dytë siç veproni zakonisht për çiftim.

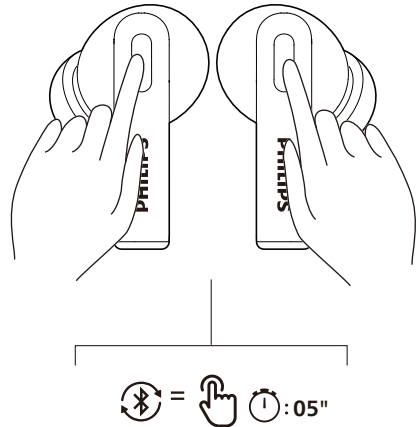

Shënim

- Kufjet mund të ruajnë 4 pajisje në memorie. Nëse përpiqeni të çiftoni më shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar në fillim (e para) zëvendësohet me një të re.

Lidhje me shumë pika

Çiftimi

- Çiftimi i kufjeve me 2 pajisje, p.sh. celular dhe kompjuter.

Kalo nga një pajisje në tjetrën

- Në çdo kohë, mund të dëgjosh muzikë vetëm nga 1 pajisje. Pajisja tjetër do të jetë për thirrjet telefonike.
- Vër në pauzë audion nga njëra pajisje dhe më pas fillo riprodhimin e audios nga pajisja tjetër.



Shënim

- Kur transmetohet audio nga Pajisja 1, marrja e një telefonate nga Pajisja 2 do të vërë automatikisht në pauzë riprodhimin nga Pajisja 1. Dhe telefonata do të drejtohet automatikisht në kufje.
- Përfundimi i telefonatës do të rifillojë automatikisht riprodhimin nga Pajisja 1.

4 Përdorni kufjet tuaja

Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth

- 1 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
- 2 Hapni kapakun e kutisë së karikimit.
 - ↳ Kufjet do të kërkojnë pajisjen e fundit të lidhur Bluetooth dhe do të rilidhen me të automatikisht. Nëse lidhja e fundit nuk është e disponueshme, kufjet do të kërkojnë dhe do të rilidhen me pajisjen e dytë të lidhur së fundmi.

Këshillë

- Nëse hapni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth pas ndezjes së kufjeve, duhet të shkoni te menyuja Bluetooth e pajisjes dhe t'i lidhni kufjet me pajisjen në mënyrë manuale.

Shënim

- Në disa pajisje Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni te menyuja Bluetooth e pajisjes tuaj dhe t'i lidhni kufjet me pajisjen Bluetooth në mënyrë manuale.

Ndiz/fik


Detyrë	MFT	Veprim
Ndizni kufjet		Hapni kapakun e kutisë së karikimit për t'i aktivizuar kufjet me dizajn të hapur.
Fikni kufjet		Mbyllni kapakun e kutisë së karikimit për t'i çaktivizuar kufjet me dizajn të hapur

Kontrollo ANC (Anulimi i Zhurmës Aktive)

Aktivizo ANC

Modalitete të ndryshme ANC mund të ndërrohen duke goditur lehtë dy herë në kufjen e majtë.

- Funksioni ANC është aktiv në cilësimin e parazgjedhur të fabrikës.
- Prekni MFT dy herë, do të çaktivizojë funksionin ANC.
- Prekni përsëri MFT dy herë, do të kalojë në modalitetin e ndërgjegjësimit.

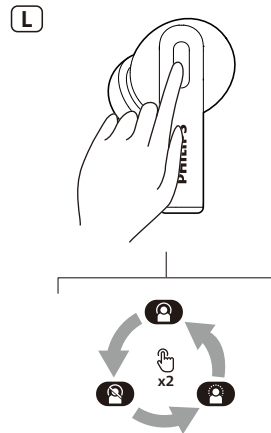

Detyrë	MFT	Veprim
ANC NDEZUR	Kufja e majtë e fiksuar në vesh	Prekni dy herë
ANC FIKUR	Kufja e majtë e fiksuar në vesh	Prekni dy herë
Modaliteti i ndërgjegjësimit	Kufja e majtë e fiksuar në vesh	Prekni dy herë

Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj

Kontrolli i muzikës

Detyrë	MFT	Veprim
Luaj ose ndalo muzikën	Kufja e djathtë	Prekeni dy herë
Kënga tjetër	Kufja e djathtë	Trokitje e trefishtë
Kënga e mëparshme	Kufja e majtë e fiksuar në vesh	Trokitje e trefishtë
Rregulloni volumin +	Kufja e djathtë	Prekni një herë dhe më pas mbajeni gjatë të shtypur
Rregulloni volumin -	Kufja e majtë e fiksuar në vesh	Prekni një herë dhe më pas mbajeni gjatë të shtypur
Basi dinamik hapur/mbyllur	Kufja e majtë e fiksuar në vesh	Prekeni dhe mbajeni të prekur për 2 sekonda

Shënim

- Do të lëshohet një sinjal akustik që tregon se kur volumi ka arritur nivelin maksimal.

Kontrolli i thirrjeve telefonike

Detyrë	MFT	Veprim
Ngri një telefonatë	Kufja e Djathtë/ Majtë	Prekje e vetme
Mbyll telefonatën/ Refuzo thirrjen telefonike	Kufja e Djathtë/ Majtë	Prekeni dy herë

Asistenti zanor

Detyrë	Buton	Veprim
"Asistenti i aktivizimit të zërit" (Siri/Google)	Kufja e djathtë	Vazhdoni ta mbani të prekur pas aktivizimit të sinjalit akustik
Ndalo "Asistentin Zanor"	Kufja e djathtë	Prekje e vetme

5 Rivendosni kufjet

Nëse hasni ndonjë problem çiftimi ose lidhjeje, ju mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për të rivendosur kufjet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

- 1 Në pajisjen tuaj Bluetooth, shkoni te menyja Bluetooth dhe hiqni **Philips TAT2520** nga lista e pajisjeve.
- 2 Fikni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
- 3 Nxirrni kufjet nga kutia e karikimit, prekni një herë L ose R, pastaj mbajeni shtypur për 5 sekonda për t'i rikonfiguruar kufjet me fiksime në vesh.
- 4 Ndiqni hapat e përshkruar në "Përdorni kufjet tuaja - lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth".
- 5 Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAT2520**.

Nëse nuk ka përgjigje nga kufjet e fiksuara në vesh, mund të ndiqni hapin e mëposhtëm për të rivendosur harduerin e kufjeve tuaja.

- Vendosni kufjet e kokës përsëri në kutinë e karikimit dhe mbyllni kapakun.
- Hapni edhe një here kapakun dhe nxirrni kufjet e kokës nga kutia.

6 Të dhënat teknike

- Koha e riprodhimit të muzikës (ANC nderur): 4 + 10 orë
- Koha e riprodhimit të muzikës (ANC fikur): 5,5 + 14 orë
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri litium-jon 40 mAh në çdo kufje, bateri litium-jon 350 mAh në kutinë e karikimit
- Versioni i Bluetooth: 5.4
- Profilet e përputhshme Bluetooth:
 - HFP (Profil pa përdorimin e duarve)
 - A2DP (Profil i përparuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profili i telekomandës audio video)
- Kodekët e mbështetur të audios: SBC
- Rrezja e frekuencës: 2,402-2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: ≤ 10 dBm
- Rrezja e veprimit: Deri në 10 metra
- Fikje automatike
- Portë USB-C për karikim
- Paralajmërimi për baterinë e ulët: i disponueshëm
- Koha e karikimit të shpejtë: Karikimi për 15 minuta ofron një orë përdorimi.



Shënim

- Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

7 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.


Hiqni baterinë e integruar

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike në vendin tuaj, mund ta mbronni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë përpara se të asgjësoni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë shkëputur nga kutia e karikimit përpara se të hiqni baterinë.

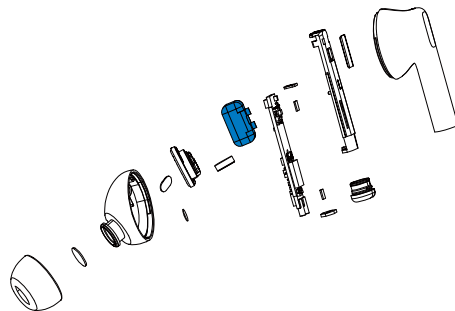

- Sigurohuni që kutia e karikimit të jetë shkëputur nga kabloja USB e karikimit përpara se të hiqni baterinë.

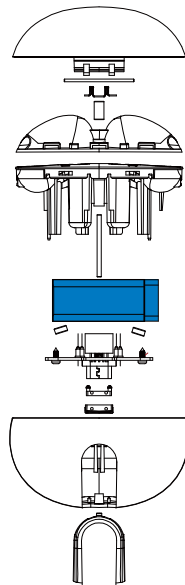

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme.

Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shteruara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi i pajtueshmërisë

Pajisja përputhet me rregullat e FCC, Pjesa 15. Funkzionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- 1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe**
- 2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.**

Rregullat e FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banesë. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuence dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio.

Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
- Rritni nivelin e ndarjes ndërmjet pajisjes dhe marrësit.
- Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar.

Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/ marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funkcionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme. (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, duke përfshirë edhe interferencën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Deklarata IC e ekspozimit ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet kanadeze të ekspozimit ndaj rrezatimit të përcaktuara për mjedise të pakontrolluara.

Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

8 Markat tregtare

Bluetooth

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

9 Pyetjet e bëra shpesh

Kufjet e mia Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Ngarkoni kufjet.

Nuk mund t'i çiftoj kufjet e mia Bluetooth me pajisjen time Bluetooth.

Bluetooth-i është i çaktivizuar. Aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen tuaj Bluetooth dhe ndizni pajisjen Bluetooth përpara se të hapni kufjet.

Çiftimi nuk funksionon.

- Vendosni të dy kufjet ë fiksuar në vesh në kutinë e karikimit.
- Sigurohuni që të keni çaktivizuar funksionin Bluetooth të çdo pajisjeje Bluetooth të lidhur më parë.
- Në pajisjen tuaj Bluetooth, fshini "Philips TAT2520" nga lista Bluetooth.
- Çiftoni kufjet (shihni "Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë" në faqen 7).

Pajisja Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet.

- Kufjet mund të lidhen me një pajisje të çiftuar më parë. Fikni pajisjen e lidhur ose zhvendoseni atë jashtë rrezes së veprimit.
- Funksioni i çiftimit mund të jetë rivendosur ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni sërish kufjet me pajisjen Bluetooth siç përshkruhet në manualin e përdorimit. (shihni 'Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë' në faqen 7).

Kufjet e mia Bluetooth janë të lidhura me një telefon celular me stereo Bluetooth, por muzika luhet vetëm në autoparlantin e telefonit celular.

Referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular. Zgjidhni për të dëgjuar muzikë përmes kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohej një zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Zvogëloni distancën ndërmjet kufjeve dhe pajisjes Bluetooth ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet tuaja.

Cilësia e audios është e dobët kur transmetohet nga një telefon celular, është shumë e ngadaltë ose transmetimi nuk funksionon fare.

Sigurohuni që telefoni juaj celular jo vetëm që mbështet HFP (mono) por gjithashtu mbështet A2DP dhe është i pajtueshëm me BT4.0x (ose më i përparuar) (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 12).

Kryeni rregullisht pastrimin e kufjeve tuaja.

- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.

- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djerse ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujin r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.

Karikoni rregullisht kufjet tuaja.

Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt. Të gjithë emrat e tjerë të kompanive dhe produkteve mund të jenë marka tregtare të kompanive të saj përkatëse me të cilat janë të lidhura.

UM_TAT2520_00_SQ_V1.0

