



## Căști true wireless

Sunet detaliat, natural

Anularea zgomotului Pro

Tehnologie cu 6 microfoane

Potrivire sigură în ureche



TAT5000BK

## Bucură-te de fiecare zi!

Găsește-ți ritmul cu căștile intraauriculare true wireless care oferă un sunet superb pentru muzică și apeluri. Cu funcția de anulare a zgomotului care se adaptează la mediul tău și cu un sistem de șase microfoane pentru apeluri, vei avea întotdeauna condițiile perfecte pentru a asculta sau a vorbi.

### Căști true wireless. Sunet detaliat, apeluri clare

- Lasă-te captivat cu anularea adaptivă a zgomotului
- Tehnologie cu 6 microfoane. Apeluri mai clare, chiar și în locuri aglomerate
- Difuzoare acoperite cu grafen de 8 mm pentru sunet clar
- Timp de redare de până la 40 de ore. Toc de încărcare de buzunar

### Pur și simplu tot ce îți trebuie

- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă și asociere ușoară
- Compatibile cu Google Fast Pair și Microsoft Swift Pair
- Grad de rezistență la apă IPX5
- Fixare intraauriculară fiabilă și comenzi tactile pentru căști

### Extraordinare fără efort

- Încarcă rapid 15 minute pentru a obține încă 3 ore
- Aplicația Philips Headphones. Controlează anularea zgomotului și nu numai
- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Proiectare și ambalare responsabilă

# Repere

## Anularea zgomotului Pro



Anularea adaptivă a zgomotului reacționează automat la împrejurimi pentru a suprima zgomotul extern, inclusiv vântul, în timp real. Pentru a auzi ce se întâmplă în jurul tău, atinge p casă pentru a activa Modul de conștientizare. Sau activează Quick Awareness pentru a îmbunătăți vocile și a avea o conversație fără a scoate o cască.

## Tehnologie cu 6 microfoane



Dacă ești într-un apel, configurația noastră cu șase microfoane și un algoritm de reducere a zgomotului se vor combina pentru a capta sunetul vocii și a reduce zgomotul de fundal. Chiar dacă ești într-o cafea aglomerată, vocea ta va suna clar și persoana cu care vorbești nu va trebui să asculte toate celelalte conversații care se poartă în jurul tău!


## Timp de redare de 40 ore (10 + 30)



Cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 10 ore de redare la o încărcare completă și de încă 30 ore de la tocul de încărcare de buzunar (cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 7 ore și de încă 21 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o

încărcare rapidă, pune-ți căștile în toc timp de 15 minute pentru a obține 3 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.

## Bluetooth 5.4 multipunct

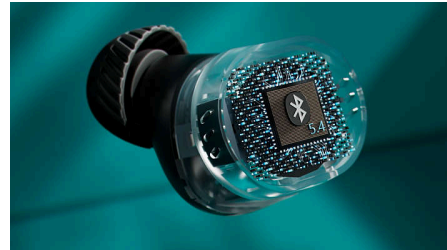

Bluetooth 5.4 îți oferă o conexiune mai stabilă, iar aceste căști funcționează cu dispozitive care acceptă codec-ul LC3 pentru a oferi un sunet considerabil mai bun. Te poți conecta la două dispozitive Bluetooth simultan și poți gestiona dispozitivele conectate prin intermediul aplicației Philips Headphones. Utilizatorii de Android pot utiliza, de asemenea, Google Fast Pair, iar utilizatorii de Windows pot utiliza Microsoft Swift Pair.

## Grad de rezistență la apă IPX5



Un rating de IPX5 înseamnă că aceste căști nu sunt deranjate de o picătură de ploaie sau chiar o ploaie. Le porți într-o zi deosebit de caldă? Nu se vor supăra nici dacă transpiri.

## Potrivire sigură în ureche



Vârfurile texturate din silicon ajută căștile să rămână confortabil fixate și poți alege trei dimensiuni diferite pentru o potrivire perfectă. Comenzile tactile de pe căști fac totul simplu și

poți personaliza modul în care sunt configurate aceste comenzi prin intermediul aplicației însoțitoare Philips Headphones.

## Aplicația Philips Headphones



Pe lângă personalizarea comenzilor tactile ale căștilor, poți utiliza aplicația noastră dedicată pentru a personaliza anularea zgomotului, a dezactiva reducerea automată a zgomotului produs de vânt și a regla nivelul de transparență atunci când utilizezi Modul de conștientizare. De asemenea, poți utiliza aplicația pentru a obține cel mai recent firmware pentru căștile tale — și multe altele!

## Design responsabil



Lucrăm continuu pentru a face lanțul nostru de aprovizionare mai sustenabil și mai transparent. Aceste căști sunt fabricate din plastic reciclat post-consum certificat GRS, iar ambalajul nostru fără plastic folosește carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia.

## Sunetul inconfundabil Philips

Fie că ascuți muzică sau podcasturi, te vei bucura de sunet detaliat, natural, cu bas bogat, deoarece difuzoarele acoperite cu grafen reproduc fiecare sunet jos sau înalt. Android sau iOS, te simți bine cu sunetele care te fac să vibrez!

# Specificații

## Sunet

Gamă de frecvențe: 20 - 20,000 Hz  
Diametru difuzor: 8 mm  
Impedanță: 16 Ohm  
Putere maximă de intrare: 5 mW  
Sensibilitate: 103 dB (1K Hz, 1 mW)  
Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4  
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Rază maximă: Până la 10 m  
Conectare în mai multe puncte  
Codec acceptat: SBC

## Cutie exterioară

Lungime: 33.50 cm  
Număr de ambalaje: 24  
Lățime: 25.80 cm  
Greutate brută: 4.041 kg  
Înălțime: 28.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16013 9  
Greutate netă: 1.61 kg  
Greutate proprie: 2.431 kg

## Confort

Controlul volumului  
Rezistență la apă: IPX5  
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones  
Mod mono pentru TWS  
Înterupere automată (senzor IR)  
Actualizări de firmware posibile  
Tip de comenzi: Tactile  
Google Fast Pair

## Cutie interioară

Lungime: 15.80 cm  
Număr de ambalaje: 3  
Lățime: 12.10 cm  
Înălțime: 12.80 cm  
Greutate netă: 0.20 kg  
Greutate brută: 0.438 kg  
Greutate proprie: 0.238 kg  
GTIN: 2 48 95229 16013 6

## Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.  
Durată de încărcare: 2 ore  
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 7 + 21 ore  
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 10 + 30 ore

Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 3 hrs  
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)  
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)  
Greutatea bateriei (totală): 11.9 g  
Capacitatea bateriei (toc): 600 mAh  
Capacitatea bateriei (cască): 65 mAh

## Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 12.8 cm  
Tip ambalaj: Cutie  
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare  
Lățime: 11.1 cm  
Adâncime: 4.9 cm  
Număr de produse incluse: 1  
EAN: 48 95229 16013 2  
Greutate brută: 0.120 kg  
Greutate netă: 0.067 kg  
Greutate proprie: 0.053 kg

## Accesorii

Ghid de utilizare rapidă  
Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)  
Toc de încărcare  
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

## Design

Culoare: Negru  
Material de contact: Silicon  
Fixare auriculară: Intraauriculară  
Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

## Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 6 mics

## Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm  
Dimensiuni cască (l x A x H): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm  
Greutate totală: 0.046 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20618 2

## Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro  
Mod Conștientizare  
ANC adaptiv  
ANC (Anulare activă a zgomotului)

## Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google  
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională  
Compatibilitate cu asistenți vocali

## Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 68% policarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

