

PHILIPS

Trådløse
hodetelefoner

5000 series

Detaljert, naturlig lyd

Pro-støyundertrykking

Teknologi med seks mikrofoner

Pålitelig passform i øret



TAT5000BK

Grip dagen!

Finn rytmen din med helt trådløse ørepropper som gir deg fantastisk lyd for musikk og samtaler. Med støyreduksjon som tilpasser seg omgivelsene dine, og et oppsett med seks mikrofoner for anrop er du alltid klar for både å lytte og prate.

Helt trådløse ørepropper. Detaljert lyd, tydelige samtaler.

- Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
- Teknologi med seks mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.
- Grafenbelagte drivere på 8 mm for strålende lyd.
- Opptil 40 timers avspillingstid. Ladeetui i lommestørrelse.

Rett og slett alt du trenger

- Stabil flerpunktstilkobling via Bluetooth og enkel sammenkobling
- Kompatibel med Google Fast Pair og Microsoft Swift
- IPX5-vannbestandig
- Pålitelig passform i øret samt berøringskontroller på øreproppene

Sømløst briljant

- Hurtiglading i 15 minutter gir deg 3 timer ekstra
- Philips Headphones-app. Kontroller støyreduksjonen med mer
- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- Ansvarlig design og emballasje

Høydepunkter

Pro-støyundertrykking



Adaptiv støyreduksjon reagerer automatisk på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, trykker du bare på en ørepropp for å aktivere bevissthetsmodus. Eller du kan slå på hurtigbevissthet for å forsterke stemmer og føre en samtale uten å fjerne en ørepropp.

Teknologi med seks mikrofoner



Hvis du holder en samtale, vil oppsettet med seks mikrofoner og en støyreduksjonsalgoritme sammen plukke opp lyden av stemmen din og dempe bakgrunnsstøyen. Selv om du befinner deg i en travel kafé, vil stemmen din høres tydelig i andre enden, og personen du snakker med, slipper å høre alle andre rundt deg!


40 timers spilletid (10 + 30)



Med støyreduksjonen av får du 10 timers avspillingstid på én full lading og ytterligere 30 timer fra ladeetuiet i lommestørrelse (med støyreduksjonen på får du 7 timer og ekstra 21

timer fra etuiet). For en rask boost kan du lade i 15 minutter for å få 3 timer ekstra. Etuiet kan lades via USB-C.

Flerpunkts Bluetooth 5.4

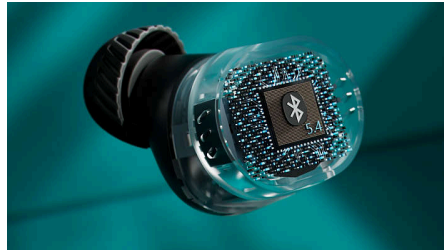


Bluetooth 5.4 gir deg en stabil tilkobling, og disse øreproppene fungerer med enheter som støtter LC3-kodeken for å gi deg merkbart bedre lyd. Du kan koble til to Bluetooth-enheter samtidig og administrere tilkoblede enheter via Philips Headphones-appen. Android-brukere kan også bruke Google Fast Pair, og Windows-brukere kan bruke Microsoft Swift Pair.

IPX5-vannbestandig



En IPX5-klassifisering betyr at disse øreproppene fint tåler en dråpe regn eller til og med en regnskur. Bruker du dem på en spesielt varm dag? De tåler nemlig også at du svetter.

Pålitelig passform i øret

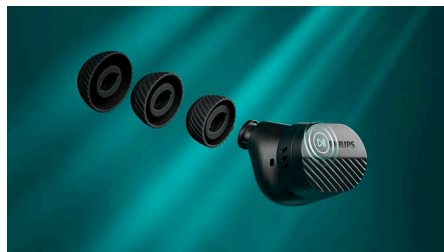

Øreproppene i teksturert silikon holder seg komfortabelt på plass, og du får tre forskjellige størrelser for den perfekte passformen.

Berøringskontrollene på øreproppene gjør ting enkelt, og du kan tilpasse hvordan disse kontrollene er konfigurert via Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-appen



I tillegg til å tilpasse berøringskontrollene for øreproppene kan du bruke appen vår til å tilpasse støyreduksjonen, slå av automatisk reduksjon av vindstøy og justere nivået av gjennomsiktighet når du bruker bevissthetsmodus. Du kan også bruke appen til å få den nyeste fastvaren med mer.

Ansvarlig design



Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forsyningskjeden vår mer bærekraftig og åpen. Disse øreproppene er laget av resirkulert GRS-sertifisert plast, og vår plastfrie emballasje bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og soyabasert blekk.

Lydsignaturen til Philips

Fra musikk til podkaster – du kan nyte detaljert, naturtro lyd med fyldig bass, ettersom de grafenbelagte driverne gjengir alle høye og lave toner. Uansett om du bruker Android eller iOS kan du skru opp lydene som får deg i gang.

5000 series

Trådløse hodetelefoner

TAT5000BK/00

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høytalerdiameter: 8 mm
Impedans: 16 Ohm
Maksimal inngangseffekt: 5 mW
Følsomhet: 103 dB (1K Hz, 1 mW)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 33.50 cm
Antall kundepakker: 24
Bredde: 25.80 cm
Bruttovekt: 4.041 kg
Høyde: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Nettovekt: 1.61 kg
Taravekt: 2.431 kg

Anvendelighet

Volumkontroll
Vannbestandig: IPX5
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Automatisk pause (IR-sensor)
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør
Google Fast Pair

Innereske

Lengde: 15.80 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 12.10 cm
Høyde: 12.80 cm
Nettovekt: 0.20 kg
Bruttovekt: 0.438 kg
Taravekt: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Drift

Antall batterier: 3 stk.
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 7 +
21 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 10 +
30 time(r)

Kort ladetid: 15 mins for 3 hrs

Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivekt (samlet): 11.9 g
Batterikapasitet (etui): 600 mAh
Batterikapasitet (ørepropp): 65 mAh

Mål, emballasje

Høyde: 12.8 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 11.1 cm
Dybde: 4.9 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Bruttovekt: 0.120 kg
Nettovekt: 0.067 kg
Taravekt: 0.053 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ørepropper: Tre par (S, M, L)
Ladeenhet
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Svart
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner
I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 6 mics

Mål

Mål på ladeetui (B x D x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Mål på ørepropp (B x D x H): 2.00 x 2.57 x
2.00 cm
Totalvekt: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
Bevissthetsmodus
Adaptiv ANC
ANC (aktiv støyyndertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 68 % GRS-sertifisert
resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

