

PHILIPS

Yüz + Vücut

OneBlade Pro

Şarj edilebilir Lityum iyon pil

12 uzunluk ayarına sahip hassas tarak

Islak ve Kuru kullanım

Şarj göstergesi



QP6542/10

Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Philips OneBlade Pro Yüz+Vücut, her uzunluktaki sakalı kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak ve vücudunuz için cilt koruyucuya sahip başka bir bıçakla gelir. Birden çok alet kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı

- Su geçirmez
- Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı (3 mm)
- İsteddiğiniz zaman, istediğiniz yerde şarj edin
- Hızlı bir şekilde körelmeyen bıçak
- 90 dk Lityum iyon pil
- Pil durumunu gösteren LED ışığı

Rahat tıraş

- Tıraş edin
- Benzersiz OneBlade Teknolojisi
- Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması


Keskin kenarlar

- Çift taraflı bıçak: Hassasiyet ve kontrol için tasarlandı
- Şekillendirin

Eşit düzeltme

Özellikler

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

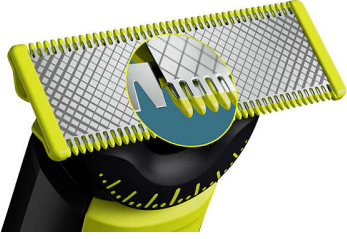

Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi sakal tıraşı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birlikte kaygan kaplamadan oluşan çift koruma sistemi tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Yüksek hızlı kesicilere (dakikada 12.000 kez) sahip tıraş teknolojisi sayesinde uzun kıllarda bile etkili sonuçlar alırsınız.

Kısaltın



Ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta kısaltın. 12 kilitli uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin.

Şekillendirin




Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

Tıraş edin




OneBlade, geleneksel tıraş bıçakları kadar cilde yakın tıraş etmediğinden cildinizi rahatsız etmez. Kılların çıkış yönüne ters şekilde ve istediğiniz uzunluktaki kılları kolayca tıraş edebilirsiniz.

Çift taraflı bıçak

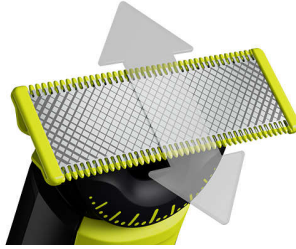


OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri kolay ve rahat bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçağı kullanın.

Takılıp çıkarılabilir cilt koruması

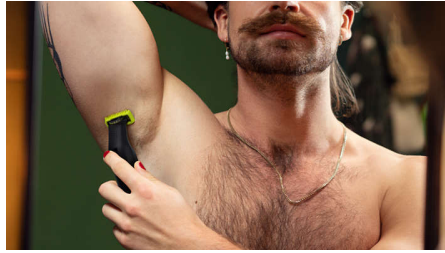

Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.

Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı

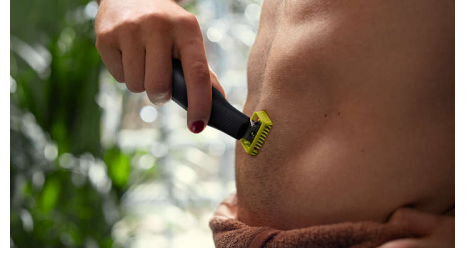

Kılları istediğiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarağını (3 mm) takın.

USB-A şarj



Evde veya yolda şarj edilebilir, günlük rutininiz ve seyahatiniz için mükemmeldir.

Hızlı bir şekilde körelmeyen bıçak



Ferahlık hissini korumak için 4 aya kadar kullanım ömrü* sunan dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak. Bıçak aşındığında, üzerinde değiştirme göstergesi (çıkarma simgesi) belirecektir.

Özellikler

Islak ve kuru



OneBlade tamamen su geçirmez olduğundan (IPX7) temizlemesi kolaydır: Musluk suyu altında durulayın. Islak veya kuru, hatta isterseniz duş alırken dilediğiniz şekilde tıraş olabilirsiniz. Tıraş köpüğü kullanmanıza gerek kalmaz.

90 dk Lityum iyon pil



Şarj edilebilir Lityum iyon pil, 1 saatlik şarj ile 90 dakika boyunca kesintisiz şekillendirme performansı sunar.

Şarj göstergesi



Pil göstergesini kontrol ederek OneBlade'inizin her zaman kullanıma hazır olduğundan emin olabilirsiniz. Kullanım sırasında pil zayıfsa sizi uyarır ve prize takılıyken ürünün şarj olduğunu gösterir.

Teknik Özellikler

Düzeltilme ve tıraş performansı

Tıraş sistemi: Yüz hatlarına uyumlu teknoloji, Çift koruma sistemi

Düzeltilme sistemi: Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

Aksesuarlar

Tarak: 12 uzunluk ayarına sahip tarak (0,5 - 9 mm), Takılıp çıkarılabilir cilt koruması, Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı

Bakım: Koruyucu kapak

Ekstra yedek bıçak

Güç

Çalışma süresi: 90 dakika

Şarj: 1 saatte tam şarj

Pil tipi: Li-ion

Otomatik voltaj: 100-240 V

Maksimum güç tüketimi: 5.4 W

Tasarım

Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Renk: Siyah

Servis

Yedek başlık: 4 ayda bir değiştirin**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

2 yıl garanti

Kullanım kolaylığı

Şarj: Şarj edilebilir, USB-A Şarj (5 V⁺ / ≥1 A)

Ekran: 3 LED pil göstergesi

Islak ve Kuru

USB-A şarj: Güç Adaptörü dahil değildir

