

True wireless kulaklıklar

Ayrıntılı, doğal ses

Gürültü Engelleyici Pro

6 mikrofon teknolojisi

Güvenilir kulak içi uyum



TAT5000BK

Günü kucaklayın!

Müzik ve aramalar için mükemmel ses sağlayan gerçek kablosuz kulaklıklarla ritminizi bulun. Çevrenize uyum sağlayan gürültü engelleme özelliği ve aramalar için altı mikrofonlu kurulum sayesinde dinlemek veya konuşmak için her zaman mükemmel koşullara sahip olursunuz.

Tamamen kablosuz kulaklıklar. Ayrıntılı ses, net arama sesi

- Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile özgürce deneyimleyin
- 6 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar
- Zengin ses için 8 mm grafen kaplı sürücüler
- 40 saate kadar oynatma süresi. Cep boyutunda şarj kutusu

İhtiyacınız olan tek şey

- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı ve kolay eşleştirme
- Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair uyumlu
- IPX5 suya dayanıklı
- Güvenilir kulak içi uyum ve kulaklık dokunmatik kontrolleri

Mükemmel tasarım

- 15 dakika hızlı şarj edin ve ekstra 3 saat kullanım süresi elde edin
- Philips Headphones uygulaması. Gürültü engelleme özelliğini ve daha fazlasını kontrol edin
- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
- Çevreye duyarlı tasarım ve ambalaj

Özellikler

Gürültü Engelleyici Pro



Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, rüzgar dahil dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak bastırmak için çevrenize otomatik olarak tepki verir. Çevrenizde neler olup bittiğini duymak amacıyla Farkındalık Modunu etkinleştirmek için bir kulaklığa dokunmanız yeterlidir. Bunun yerine Hızlı Farkındalık özelliğini etkinleştirerek sesleri iyileştirebilir ve kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz.

6 mikrofon teknolojisi



Bir görüşme yapıyorsanız altı mikrofonlu kurulumumuz ve gürültü azaltma algoritmamız bir araya gelerek sesinizi algılayacak ve arka plan gürültüsünü azaltacaktır. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net bir şekilde gelecek ve konuştuğunuz kişinin etrafınızdaki diğer tüm konuşmaları da dinlemesi gerekmeyecek!

40 saat oynatma süresi (10 + 30)



Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 10 saat, cep boyutundaki şarj kutusundan ise ekstra 30 saat oynatma süresi elde edersiniz (gürültü engelleme özelliği açıkken kutudan

ekstra 21 saat, tam şarjda ise 7 saat oynatma süresi elde edersiniz). 15 dakikalık şarj, size ekstra 3 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

Çok noktalı Bluetooth 5.4



Bluetooth 5.4 size daha kesintisiz bir bağlantı sağlar ve bu kulaklıklar, fark edilir derecede daha iyi ses vermek için LC3 codec bileşenini destekleyen cihazlarla çalışır. Aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve bağlı cihazları Philips Headphones uygulamasıyla yönetebilirsiniz. Android kullanıcıları Google Fast Pair'i, Windows kullanıcıları ise Microsoft Swift Pair'i kullanabilir.

IPX5 suya dayanıklı



IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damlasından ve hatta sağanak yağıştan bile etkilenmediği anlamına gelir. Özellikle sıcak bir günde mi takmak istiyorsunuz? Terlemeniz de sorun değildir.


Güvenilir kulak içi uyum



Dokulu silikon kulak uçları, kulaklıkların rahatça yerinde kalmasına yardımcı olur ve mükemmel oturma için üç farklı boyutla birlikte gelir.

Kulaklıklardaki dokunmatik kontroller işleri kolaylaştırır ve Philips Headphones yardımcı uygulaması ile bu kontrollerin nasıl ayarlanacağını özelleştirebilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

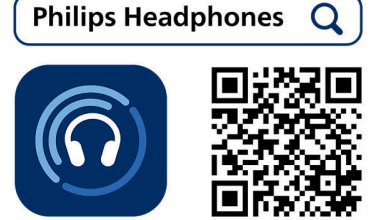

Kulaklık dokunmatik kontrollerini özelleştirmenin yanı sıra yardımcı uygulamamızı kullanarak gürültü engelleme özelliğini kişiselleştirebilir, otomatik rüzgar gürültüsü azaltma özelliğini kapatabilir ve Farkındalık Modunu kullanırken şeffaflık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Uygulamayı kulaklıklarınız için en son ürün yazılımını almak ve daha fazlası için de kullanabilirsiniz!

Çevreye duyarlı tasarım



Tedarik zincirimizi daha sürdürülebilir ve şeffaf hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu kulaklıklar GRS sertifikalı tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilmiştir ve plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

Philips ses imzası

İşitli tizler ve dolgun basları yeniden üreten grafen kaplı sürücüler sayesinde podcast'lerden müzik dinlemeye kadar zengin baslarla ayrıntılı, doğal sesin tadını çıkaracaksınız. İster Android ister iOS kullanıcısı olun, sizi harekete geçirecek ritimlere kapılın!

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz
Hoparlör çapı: 8 mm
Empedans: 16 Ohm
Maksimum güç girişi: 5 mW
Hassasiyet: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 33.50 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 25.80 cm
Brüt ağırlık: 4.041 kg
Yükseklik: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Net ağırlık: 1.61 kg
Dara ağırlığı: 2.431 kg

Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü
Suya dayanıklılık: IPX5
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Otomatik duraklatma (IR sensörü)
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch
Google Fast Pair

İç Karton

Uzunluk: 15.80 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 12.10 cm
Yükseklik: 12.80 cm
Net ağırlık: 0.20 kg
Brüt ağırlık: 0.438 kg
Dara ağırlığı: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 7 + 21 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 10 + 30 saat

Hızlı şarj süresi: 15 mins for 3 hrs
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 11.9 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 600 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 65 mAh

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 12.8 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 11.1 cm
Derinlik: 4.9 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Brüt ağırlık: 0.120 kg
Net ağırlık: 0.067 kg
Dara ağırlığı: 0.053 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
Şarj kutusu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Siyah
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 6 mics

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Toplam ağırlık: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro
Farkındalık modu
Uyumlu ANC
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok İşlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %68 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

