



Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

5000 series

Detailne, loomulik heli

Müra summutus Pro

6 mikrofoni tehnoloogia

Usaldusväärne kõrvasisene
sobivus



TAT5000BK

Kogege kogu päeva!

Leidke oma rütm nende täielikult juhtmevabade kuularitega, mis tagavad selged helid ja kõned. Müra summutus kohandub ümbrusega ja kuue mikrofoni tehnoloogia võimaldab nii kuulata kui rääkida.

Täielikult juhtmevabad kuularid. Selged helid ja kõned

- Kohanduv müra summutus
- 6 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades
- 40 tundi mänguaega. Taskusse mahtuv laadimisümbri
- 8 mm grafeenkattega draiver tagab kirkad helid

Lihtsalt kõik, mida vajate


- Stabiilne Bluetooth hulkpunkt ühenduvus ja lihtne sidumine
- Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair ühilduvus
- Veekindluse tase IPX5
- Usaldusväärne kõrvasisene sobivus ja puutetundlikud juhtnupud

Lakkamatu kvaliteet

- Kiirlaadige 15 minutit ja saage 3 tundi lisaaega
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kontrollige müra summutust ja palju muud
- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused
- Säästlik disain ja pakend

Esiletõstetud tooted

Müra summutus Pro

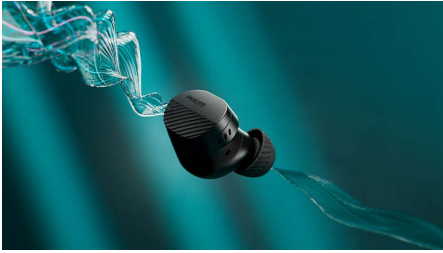

Kohanduv müra summutus reageerib automaatselt ümbritsevatele helidele ja summutab välise müra reaajas, sh tuule. Et kuulda, mis läheduses toimub, lihtsalt puudutage kuularit ja aktiveerige tähelepanurežiim. Või aktiveerige Quick Awareness ja kuulete hääli ja saate vestelda, ilma et peaksite kuulari eemaldama.

6 mikrofoni tehnoloogia



Kui teil on kõne pooleli, võimaldavad 6 mikrofoni tehnoloogia ja müra summutuse algoritm tõsta esile teie hääle ja summutada taustamüra. Teie hääl on selgelt kuulda ka rahvarohkes kohvikus ja teie vestluspartner ei pea kuulma ka kõigi teie läheduses olevate inimeste vestlusi.

40 tundi esitusaega (10 + 30)



Kui müra summutus on välja lülitatud, saate täis laetud seadmega kuni 10 tundi esitusaega ja täiendavad 30 tundi, kui kasutate taskusse mahtuvat laadimiskorpust (müra summutusega 7 tundi esitusaega ja laadimiskorpusega).

täiendavad 21 tundi). Kiire 15 minutiline laadimine tagab täiendavad 3 tundi. Korpust saab laadida USB-C-pistikuga.

Bluetooth 5.4 hulkpunkt



Bluetooth 5.4 tagab stabiilsema ühenduse ja need kuularid toimivad ka seadmetega, mis toetavad LC3 kodekit, et tagada märkimisväärselt parem heli. Saate korraga ühendada kaks Bluetooth seadet ja hallata neid Philipsi kõrvaklappide rakendusega. Androidi kasutajad saavad kasutada ka funktsiooni Google Fast Pair ning Windowsi kasutajad funktsiooni Microsoft Swift Pair.

Veekindluse tase IPX5



IPX5 kaitseklass tähendab, et võite kanda kuulareid ka vihma käes. Soovite neid kanda erilisel palaval päeval? Higi ei ole probleemiks.

Usaldusväärne kõrvasisene sobivus



Silikoonkatttega kuularid püsivad mugavalt paigal ja on saadaval kolmes eri suurus. Kuularite puutetundlikud juhtnupud tagavad kasutamisihtsuse ning saate neid kohandada ja seadistada Philipsi kõrvaklappide rakenduses.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philips Headphones



Peale kuulari juhtnuppude kohandamise võimaldab abirakendus kohandada ka müra summutust, lülitada välja tuulemüra automaatse vähendamise ja seadistada tähelepanurežiimi taset. Rakendust saab kasutada ka oma kõrvaklappide uusima püsivara hankimiseks – ja paljuks muuks!

Säästlik pakend



Töötame pidevalt selle nimel, et muuta meie tarneahel jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks. Need kuularid on valmistatud GRS-sertifikaadiga tarbimisjärgselt ringlussevõetud plastist ja meie pakendis on kasutatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongi ja sojapõhist tinti.

Philipsi heliomadused

Muusikast netisaadeten – saate nautida väga selget ja loomulikku heli ning grafeenkatttega draiverid esitavad kõik kõrged ja madalad toonid. Android või iOS – helide esitamisel ei oma see mingit tähtsust.

5000 series

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT5000BK/00

Spetsifikatsioon

Heli

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 8 mm
Näivtakistus: 16 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
Tundlikkus: 103 dB (1K Hz, 1mW)
Draiveri tüüp: Dünaamiline

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 33.50 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 25.80 cm
Kogukaal: 4.041 kg
Kõrgus: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Kaal pakendita: 1.61 kg
Pakendi kaal: 2.431 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Veekindlus: IPX5
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Automaatne paus (IR andur)
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage
Google Fast Pair

Sisepakend

Pikkus: 15.80 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 12.10 cm
Kõrgus: 12.80 cm
Kaal pakendita: 0.20 kg
Kogukaal: 0.438 kg
Pakendi kaal: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 7 + 21 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 10 + 30 tund(i)

Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 3 hrs

Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)

Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)

Aku kaal (kokku): 11.9 g

Aku mahtuvus (korpus): 600 mAh

Aku mahtuvus (kuular): 65 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 12.8 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 11.1 cm
Sügavus: 4.9 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Kogukaal: 0.120 kg
Kaal pakendita: 0.067 kg
Pakendi kaal: 0.053 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)
Laadimiskorpus
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Must
Kõrvakinnitusematerjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

Kõnemikrofon: 6 mics

Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Kogukaal: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübriid, ANC Pro
Tähelepanurežiim
Kohanduv ANC
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistentiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant

Häälassistenti aktiveerimine:

Multifunktsionaalne puudutus

Häälassistenti tugi

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 68% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati
TE-00132492

