

PHILIPS

Casques/écouteurs
True Wireless

5000 series

Un son naturel et détaillé

Réduction de bruit Pro

Technologie à 6 micros

Maintien parfait dans l'oreille



TAT5000BK

Profitez de votre journée !

Trouvez votre rythme avec les écouteurs True Wireless offrant un son exceptionnel pour la musique et les appels. Grâce à la technologie de réduction du bruit qui s'adapte à votre environnement et au système à six micros pour les appels, écoutez ou parlez où que vous soyez.

Écouteurs True Wireless. Un son précis pour des appels clairs

- Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit
- Technologie à 6 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants
- Haut-parleurs 8 mm recouverts de graphène pour un son parfait
- Jusqu'à 40 h d'autonomie. Boîtier de charge compact

Tout ce dont vous avez besoin, en toute simplicité


- Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile
- Compatible avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair
- Étanchéité IPX5
- Maintien parfait dans l'oreille et commandes tactiles des écouteurs

La perfection

- Une charge rapide de 15 minutes permet d'obtenir 3 heures supplémentaires
- Application Philips Headphones. Commandez la réduction de bruit et plus encore.
- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips
- Un design et un emballage responsables

Points forts

Réduction de bruit Pro

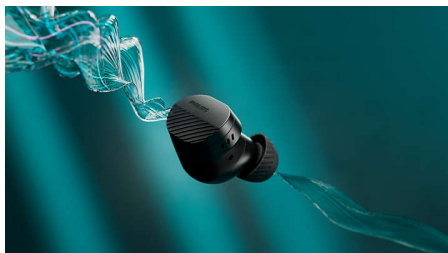

La réduction adaptative du bruit ajuste automatiquement la suppression des bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, il vous suffit d'appuyer sur un écouteur pour activer le mode « Aware ». Vous pouvez également activer le mode « Quick Awareness », qui améliore les voix, vous permettant ainsi de discuter sans avoir à retirer un écouteur.

Technologie à 6 micros



Lorsque vous téléphonez, notre système à six micros et l'algorithme de réduction du bruit se combinent pour capter clairement votre voix tout en réduisant les bruits de fond. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par les autres conversations autour de vous !

40 heures de lecture (10 + 30)



Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 10 heures avec une charge complète et de 30 heures supplémentaires avec le boîtier de charge compact (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 7 heures et de

21 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, chargez les écouteurs pendant 15 minutes pour obtenir 3 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.

Bluetooth® 5.4 multipoint



Le Bluetooth® 5.4 assure une connexion plus stable, tandis que la compatibilité avec le codec LC3 améliore significativement la qualité audio. Connectez-vous simultanément à deux appareils Bluetooth® et gérez-les facilement via l'application Philips Headphones. Les utilisateurs d'Android peuvent également utiliser Google Fast Pair et les utilisateurs de Windows ont accès à Microsoft Swift Pair.

Étanchéité IPX5



Avec un indice IPX5, ces écouteurs ne craignent ni la pluie ni les averses. Vous pouvez également les porter sans problème par temps chaud, car ils résistent à la transpiration.

Maintien parfait dans l'oreille



Les embouts en silicone texturés assurent un maintien stable et confortable, avec trois tailles différentes pour un ajustement optimal. Les commandes tactiles sur les écouteurs vous

simplifient la vie. Vous pouvez personnaliser leur configuration grâce à l'application dédiée Philips Headphones.

Application Philips Headphones



En plus de personnaliser les commandes tactiles de vos écouteurs, notre application dédiée vous permet d'ajuster la réduction du bruit, de désactiver automatiquement la réduction du bruit du vent et de régler le niveau de transparence en mode « Aware ». Vous pourrez également y accéder pour mettre à jour le micrologiciel de vos écouteurs, et bien plus encore !

Design responsable



Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Ces écouteurs sont fabriqués à partir de plastiques recyclés post-consommation certifiés GRS, et notre emballage sans plastique contient du carton recyclé certifié FSC ainsi que de l'encre à base de soja.

La signature sonore de Philips

Que vous écoutiez votre musique préférée ou vos podcasts du moment, profitez d'un son riche et naturel avec des basses profondes, grâce aux haut-parleurs à revêtement en graphène qui restituent chaque aigu cristallin et chaque basse puissante. Que vous soyez sous Android ou iOS, laissez-vous emporter par les sons qui vous font vibrer !

Caractéristiques

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 8mm
Impédance: 16 ohms
Puissance d'entrée maximale: 5 mW
Sensibilité: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Longueur: 33.50 cm
Nombre de produits emballés: 24
Largeur: 25.80 cm
Poids brut: 4.041 kg
Hauteur: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Poids net: 1.61 kg
Poids à vide: 2.431 kg

Pratique

Réglage du volume
Étanchéité: IPX5
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mode mono pour TWS
Pause automatique (capteur infrarouge)
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch
Google Fast Pair

Carton interne

Longueur: 15.80 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 12.10 cm
Hauteur: 12.80 cm
Poids net: 0.20 kg
Poids brut: 0.438 kg
Poids à vide: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active

activée): 7 + 21 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 10 + 30 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 3 hrs
Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)
Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)
Poids de la batterie (total): 11.9 g
Capacité de la batterie (boîtier): 600 mAh
Capacité de la batterie (écouteur): 65 mAh

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 12.8 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 11.1 cm
Profondeur: 4.9 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Poids brut: 0.120 kg
Poids net: 0.067 kg
Poids à vide: 0.053 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Embouts: 3 paires (S/M/L)
Coffret de chargement
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Noir
Matériau de couplage auriculaire: Silicone
Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

Télécommunication

Micro pour les appels: 6 mics

Dimensions

Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Poids total: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
Mode de perception
ANC adaptative
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

Développement durable

Coque en plastique: contient 68 % de polycarbonate recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

