

PHILIPS



Écouteurs open-ear True Wireless

2000 series

Écouteurs à conception ouverte
True Wireless

Style oreillette

Jusqu'à 28 h d'autonomie

Multipoint Bluetooth®



TAQ2000BK

Style oreillette. Conception open-ear.

Un son clair et un design confortable tout au long de la journée. Les écouteurs True Wireless se portent comme une oreillette. Chaque écouteur s'attache délicatement tout en restant bien en place, et la conception ouverte vous permet d'entendre le monde qui vous entoure, mais aussi le contenu que vous écoutez.

Écouteurs True Wireless à conception ouverte. Style oreillette.

- Écouteurs à conception ouverte de style oreillette. Confortables tout au long de la journée
- Jusqu'à 28 h d'autonomie. Boîtier de charge ultra-fin
- Connectivité multipoint Bluetooth® stable

Design responsable

- Un design et un emballage responsables
- Emballage sans plastique et encre à base de soja
- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Votre compagnon élégant au quotidien

- Des appels clairs pour vos interlocuteurs
- Commandes personnalisables sur la coque des écouteurs
- Application Philips Headphones. Personnalisez vos écouteurs

Points forts

Écouteurs à conception ouverte de style oreillette



Ces écouteurs à conception ouverte se fixent délicatement mais fermement à votre oreille externe, avec une articulation flexible permettant d'ajuster leur maintien pour un confort optimal. Les haut-parleurs de précision à conduction d'air dirigent le son directement dans votre conduit auditif sans l'obstruer, vous permettant ainsi de rester attentif à ce qui se passe autour de vous.


28 heures de lecture (7 + 21)



Vous bénéficiez de 7 heures d'autonomie par charge complète, plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. S'il vous faut

plus d'énergie rapidement, remplacez les écouteurs dans le boîtier pendant 15 minutes pour obtenir une heure supplémentaire. Les écouteurs se rechargent entièrement en 2 heures. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur à la fois en laissant le deuxième charger.

Bluetooth® 5.4 multipoint

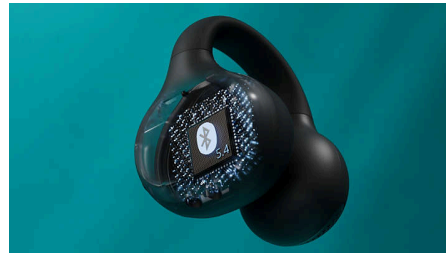

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

Design responsable

Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Nos emballages sans plastique sont conçus à partir de carton recyclé certifié FSC et d'encre à base de soja.

Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Grâce à leur design léger et confortable et à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs True Wireless à conception ouverte sont parfaits pour un usage quotidien. Ne redoutez plus les averses ! Résistants aux éclaboussures, ils ne craignent ni la transpiration, ni la pluie.

Appels clairs

Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Commandes sur la coque des écouteurs

Les écouteurs sont dotés de boutons de commande pratiques pour la lecture, le volume et les appels. Vous préférez utiliser l'écouteur gauche ou droit ? Personnalisez la configuration des commandes via l'application dédiée Philips Headphones.

Application Philips Headphones

En plus de personnaliser les commandes situées sur la coque des écouteurs, vous pouvez utiliser notre application Headphones pour obtenir les dernières mises à jour du micrologiciel, gérer les appareils connectés ou localiser un écouteur perdu. Un égaliseur est également accessible via l'application.

Caractéristiques

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz

Diamètre du haut-parleur: 12 mm

Impédance: 16 ohms

Puissance d'entrée maximale: 10 mW

Sensibilité: 104 dB (1 kHz)

Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 5.4

Profils Bluetooth®: HFP, A2DP, AVRCP

Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Connexion multipoint

Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Longueur: 23.90 cm

Nombre de produits emballés: 24

Largeur: 22.80 cm

Poids brut: 2.640 kg

Hauteur: 20.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15916 4

Poids net: 1.61 kg

Poids à vide: 1.03 kg

Pratique

Étanchéité: IPX4

Prise en charge de l'application

Philips Headphones

Mode mono pour TWS

Mises à jour du micrologiciel possibles

Type de commande: Bouton

Carton interne

Longueur: 11.10 cm

Nombre de produits emballés: 3

Largeur: 10.40 cm

Hauteur: 8.50 cm

Poids net: 0.20 kg

Poids brut: 0.290 kg

Poids à vide: 0.09 kg

GTIN: 2 48 95229 15916 1

Alimentation

Nombre de piles: 3

Autonomie en lecture: 7 + 21 heure(s)

Temps de charge: 2 heure(s)

Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hour

Type de batterie (boîtier de charge): Lithium

Polymer (built-in)

Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)

Poids de la batterie (total): 11.2 g

Capacité de la batterie (boîtier): 450 mAh

Capacité de la batterie (écouteur): 51 mAh

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 9.80 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 9.65 cm

Profondeur: 3.40 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 15916 7

Poids brut: 0.091 kg

Poids net: 0.067 kg

Poids à vide: 0.024 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide

Coffret de chargement

Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Noir

Style de port: Tour d'oreille

Ajustement auriculaire: Tour d'oreille

Type d'ajustement intra-auriculaire: Ajustement ouvert

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

Dimensions

Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm

Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm

Poids total: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple,

Assistant Google

Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction

Prise en charge d'assistant vocal

