

PHILIPS

Vídeo-intercomunicador
com ecrã tátil de 7"

WelcomeEye Lite 2

Ecrã tátil ultra plano e tátil de 7
polegadas

Imagem de alta qualidade

Fácil de instalar

Concebido para durar

DES9402VDP



Vídeo-intercomunicador

Dispõe de uma interface totalmente tátil

Descubra o vídeo-intercomunicador Philips WelcomeEye Lite 2. Com o seu ecrã ultra plano e tátil de 7", permite-lhe gerir facilmente o acesso à sua casa e ver as suas visitas com uma imagem de alta qualidade.

Interface de ecrã tátil ergonómica

- Interface tátil intuitiva

Abertura RFID

- Várias formas de abrir

Ecrã 100% tátil e design elegante

- Design e elegância

Concebido para durar

- Robustez Philips

Características de conforto

- Funcionalidades úteis e de conforto

WelcomeEye Lite 2

Vídeo-intercomunicador com ecrã tátil de 7"

DES9402VDP/12

Destaques

Ecrã 100% tátil e design elegante




Além do seu design elegante e moderno, o monitor dispõe de uma interface totalmente tátil.

Ecrã tátil ultra plano de 7"



O ecrã tátil de 7" permite-lhe comunicar confortavelmente com as suas visitas e abrir a porta ou portão elétrico. O WelcomeEye Lite 2 é totalmente personalizável (volume, tom de toque, retroiluminação, etc.).

Abertura RFID

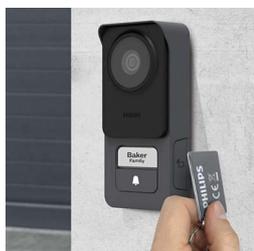

As etiquetas RFID permitem-lhe abrir a porta e/ou o portão elétrico, conforme necessário. Não é necessário código de acesso. O vídeo-intercomunicador WelcomeEye Lite 2 pode guardar até 10 etiquetas RFID.

Fácil de instalar



A instalação mais simples do mercado: além da função de proteção da polaridade, que evita erros de ligação, o monitor está equipado com uma placa de fixação elaborada para uma ligação frontal, para que tenha ambas as mãos livres. Ligação de 2 fios entre a estação da porta e o monitor. Tem 120 metros entre a estação da porta e o local de montagem, para se adaptar à maioria das configurações domésticas.

Concebido para durar



A estação da porta em alumínio é resistente à corrosão e duradoura. Possui certificação IP55 e o seu visor protege-a das intempéries. A certificação IK08 torna-a resistente a impactos.

Características de conforto



Beneficie de visão noturna eficaz graças aos LED de infravermelhos e torne mais fácil para as suas visitas chegarem à noite com a retroiluminação da placa de identificação integrada na estação da porta.

Especificações

Toque

Número de melodias da campainha: 6

Nível de ruído: 85 dB

Distância máxima

Com fios: 120 m

Funcionalidade do ecrã

Diagonal: 18 cm (7")

Resolução: 1024 x 600 px

Instalação: Numa parede

Características do produto

Dimensões do ecrã: 132 (A) x 190 (C) x 18 (P)

Garantia

Anos: 3

Cabos

Circuito: 2 fios

Norma e certificação

Tipo: CE, RoHS, REACH

Definições

Volume do toque: Volume do toque

