

# PHILIPS



Телевизор 4K с  
Ambilight

OLED

Телевизор 194 см (77") с  
Ambilight

4K OLED. 120 Гц

Процессор P5 AI Perfect Picture

Dolby Vision и Dolby Atmos



77OLED760

## Кинематографичный ТВ выглядит именно так

Реалистичная картинка. Плавное движение. Четкое звучание голоса. Наш самый бюджетный телевизор OLED с Ambilight обеспечивает реалистичное воссоздание контента, чтобы вы почувствовали себя в самом центре происходящего на экране. Любой визуальный контент и игры — с Ambilight вы получите еще более яркие эмоции.

### Телевизор 4K OLED с Ambilight. Полное погружение.

- Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ
- Детализация и глубина. Реалистичное изображение OLED
- Кинематографичность любимого видеоконтента и игр
- Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight
- Технология иммерсивного объемного звука

### Продуманный дизайн. Простое управление.


- Подключайтесь к сетям умного дома, голосовым ассистентам и не только
- Продуманный дизайн. Экологичная упаковка

### Любые сериалы, фильмы и игры.

- Titan OS. Простой и удобный поиск.
- Идеальное решение для игр. Захватывающий игровой процесс для каждого геймера


# Основные особенности

## TV Ambilight

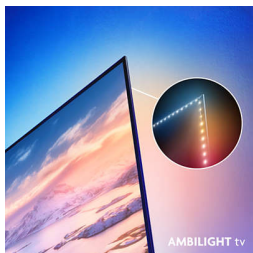


Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

## Телевизор OLED с Ambilight

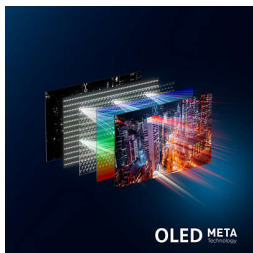

Изображение на экране телевизора 4K UHD OLED с Ambilight всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятное погружение в каждую сцену.

## Процессор P5 AI Perfect Picture

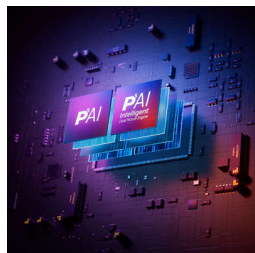

Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Независимо от того, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

## Кинематографичный просмотр




Приспелите ремни — с Dolby Vision вы увидите изображение таким, каким его задумывал режиссер! Больше никаких темных сцен, где невозможно понять, что происходит, — оцените высочайшую детализацию в фильмах и играх.

## Технология объемного звука



Благодаря совместимости с Dolby Atmos и DTS:X этот телевизор станет источником ярких эмоций, где бы вы его ни установили. Новые фильмы, игры и спортивные трансляции: звуковые эффекты со всех сторон от вас помогут ощутить себя в самом эпицентре событий.


## Идеальное решение для игр.

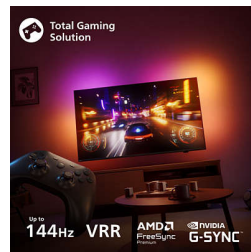

HDMI 2.1, базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка ввода. Инди-игры и AAA-тайтлы — этот телевизор с Ambilight предлагает характеристики, которые позволят играть так, как комфортно вам! Оцените свободу управления с Game Bar 2.0, где можно настроить параметры отображения в играх, и подключайте Bluetooth-контроллеры для игр в облаке.

# Основные особенности


## Умная платформа Titan OS на TV Philips

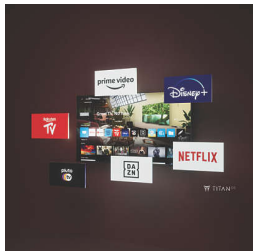

С нашей умной платформой Titan OS для телевизоров Philips вы сможете быстро и легко найти весь необходимый контент. Продолжайте просмотр с момента, где вы поставили на паузу, прямо с главного экрана, получайте рекомендации по выбору фильмов и сериалов в лучших стриминговых платформах, а также создавайте списки для

просмотра. Содержимое главного экрана также можно изменить, чтобы ваши любимые приложения и каналы всегда были под рукой.

## Простое управление

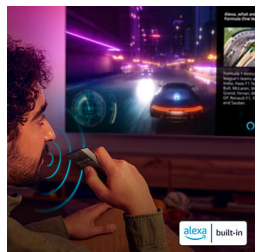

Простое подключение к Matter позволит легко включить этот 4K-телевизор с Ambilight в систему устройства умного дома.

Телевизором также можно управлять через пульт ДУ с поддержкой спутникового ТВ или кабельной приставки либо использовать для этого встроенные возможности Alexa.

Телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.

## Продуманный дизайн

Его стильный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер, а Ambilight создает захватывающий дух визуальный эффект в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Тонкий пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

# Характеристики

## Подсветка Ambilight

**Возможности режима Ambilight:** Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Будильник с восходом солнца, Режим музыки, Ambilight Suite

**Версия Ambilight:** Трехсторонняя

## Изображение/дисплей

**Размер экрана по диагонали (в дюймах):** 77 (дюймы)

**Размер экрана по диагонали (метрич.):** 194 см

**Дисплей:** 4K Ultra HD OLED

**Разрешение панели:** 3840 x 2160

**Базовая частота обновления:** 120 Гц

**Процессор обработки изображения:**

Процессор P5 AI Perfect Picture

**Улучшение изображения:** Авто-фильм и режим Filmmaker, Calman, Calman Autocal Ready и ручная калибровка, Кристально чистое изображение, Экорежим, Игра, Домашний кинотеатр, Встроенный MEMC / FRC, Micro Dimming Perfect, Мониторы, Perfect Natural Motion

## Разрешение экрана

**Разрешение при разных частотах**

**обновления:** 640x480, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50 Гц, 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120 Гц, 2560 x 1440 - 60/120 Гц, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120 Гц

## Тюнер/прием/передача

**Цифровое ТВ:** DVB-T/T2/C/S/S2

**Индикатор уровня сигнала**

**Телетекст:** 1000-страничный гипертекст

**Поддержка HEVC**

## Smart TV

**Приложения SmartTV\*:** Disney+, HBO, Netflix\*, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Приложение NFT\*

**ОС:** TITAN OS

**Объем памяти (флэш)\*:** 8 ГБ

## Функции Smart TV

**Интерактивное телевидение:** HbbTV

**Голосовой ассистент\*:** Совместимо с Google

Home, Встроенная функция Amazon Alexa,

Пульт ДУ с микрофоном

**Умный дом:** MATTER, Control4

**Игровая панель управления:** Gamebar 2.0

## Мультимедийные приложения

**Форматы воспроизведения видео:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Форматы воспроизведения музыки:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Поддерживаемый формат субтитров:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Форматы воспроизведения изображений:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

## Звук

**Аудио:** 2,0-канальный

**Выходная мощность (среднеквадр.):** 20 Вт

**Конфигурация динамиков:** 10 Вт x 2,

широкополосные динамики

**Кодек:** Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X

**Улучшение звука:** Универсальный стиль, Режим AVL, Усиление низких частот, Dialogue, Dolby Media Intelligence, Развлечения, Эквалайзер, Профиль слуха, Музыка, Ночной режим, Калибровка помещения, Индивидуальный, Усиление голоса

**Функции наушников:** Dolby Atmos для наушников

**Аудиопроцессор:** IntelliSound

**Основная АС:** Большая, широкополосная

## Подключения

**Количество разъемов HDMI:** 4

**Возможности HDMI:** 4К, Канал возврата аудиосигнала

**EasyLink (HDMI-CEC):** Прямое управление с помощью пульта ДУ, Режим ожидания системы, Управление аудиопараметрами системы, Запуск воспроизведения одним нажатием

**Количество разъемов USB:** 2

**Беспроводное соединение:** Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.2

**HDCP 2.3:** Да, для всех HDMI

**HDMI ARC:** HDMI 2

**Функции HDMI 2.1:** eARC на HDMI 2

**EasyLink 2.0:** Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB



# Характеристики

## Поддерживаемые функции видео

### HDMI

**Игры:** HDMI VRR, ALLM и Авто: Игры, AMD FreeSync Premium, Совместимость с Nvidia G-Sync

**HDR:** HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG, HGIG

## Талон энергоэффективности ЕС

Класс энергоэффективности для SDR: F

Класс энергоэффективности для HDR: E

Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных

Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт

Технология панели: OLED

## Мощность

**Электропитание:** 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

**Энергопотребление в режиме ожидания:** менее 0,3 Вт

**Функции энергосбережения:** Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)

## Аксессуары

**Входящие в комплект аксессуары:** Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Юридическая информация и сведения о безопасности, Пульт ДУ, Настольная подставка

## Дизайн

**Цвета ТВ:** Металлическая рамка

**Конструкция подставки:** Гладкие хромированные ножки

## Размеры

**Расстояние между 2 подставками:**

796 миллиметра

**Совместимое настенное крепление:** 400 x 300 мм

**Телевизор без подставки (Ш x В x Г):** 1773 x 991 x 79 мм

**Телевизор с подставкой (Ш x В x Г):** 1773 x 1013 x 310 мм

**Упаковка (Ш x В x Г):** 1950 x 1170 x 200 мм

**Вес телевизора без подставки:** 35,5 кг

**Вес телевизора с подставкой:** 36 кг

**Вес, включая упаковку:** 45,1 кг



- \* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>.
- \* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- \* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- \* Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
- \* Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- \* Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
- \* Apple, AirPlay и Apple Home являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.

