

PHILIPS

Video-Sprechanlage mit
Touchscreen, 18 cm (7 Zoll)

WelcomeEye Lite 2

Ultraflacher Touchscreen mit
18 cm (7 Zoll)

Hohe Bildqualität

Einfache Installation

Langlebiges Design

DES9402VDP



Gegensprechanlage mit Videofunktion

Mit Touchscreen-Bedienoberfläche

Entdecken Sie die Philips WelcomeEye Lite 2 Gegensprechanlage mit Videofunktion. Mit ihrem ultraflachen, berührungsempfindlichen Bildschirm mit 18 cm (7 Zoll) können Sie den Zugang zu Ihrem Zuhause ganz einfach steuern und Ihre Besucher in hochwertiger Bildqualität sehen.

Ergonomische Touchscreen-Oberfläche

- Intuitive Touch-Oberfläche

Öffnen per RFID

- Mehrere Möglichkeiten zum Öffnen

Vollständiger Touchscreen und elegantes Design

- Design und Eleganz

Langlebiges Design

- Robustheit von Philips

Komfortable Funktionen

- Nützliche und komfortable Funktionen


WelcomeEye Lite 2

Video-Sprechanlage mit Touchscreen, 18 cm (7 Zoll)

DES9402VDP/12

Besonderheiten

Öffnen per RFID

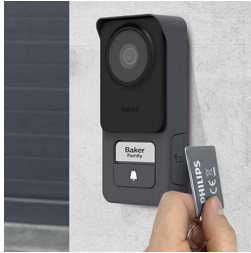

Mit RFID-Ausweisen können Sie Ihre Tür und/oder Ihr elektrisches Tor nach Bedarf öffnen. Es ist kein Zugangscode erforderlich. Die WelcomeEye Lite 2 Intercom kann bis zu 10 RFID-Ausweise speichern.

Komfortable Funktionen



Profitieren Sie von einer effektiven Nachtsicht dank Infrarot-LEDs und erleichtern Sie Ihren Besuchern nachts die Orientierung mit den in der Türstation integrierten hintergrundbeleuchteten Namensschildern.

Langlebiges Design



Die Türstation aus Aluminium ist korrosionsbeständig und langlebig. Sie ist IP55-zertifiziert und wird durch die Blende vor Witterungseinflüssen geschützt. Sie ist dank IK08-Zertifizierung stoßfest.


Einfache Installation



Die einfachste Installation auf dem Markt: Zusätzlich zur Verpolungsschutzfunktion, die Verdrahtungsfehler verhindert, ist der Monitor mit einer gut durchdachten Verankerungsplatte für die Frontverdrahtung ausgestattet, sodass Sie beide Hände frei haben. 2-Drahtverbindung zwischen Türstation und Monitor. Zwischen der

Türstation und dem Montageort wird ein Abstand von bis zu 120 Metern unterstützt, was den meisten Hauskonfigurationen entspricht.

Vollständiger Touchscreen und elegantes Design

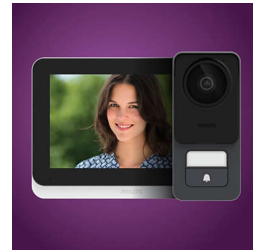

Neben seinem eleganten, modernen Design verfügt der Monitor über eine vollständig berührungsempfindliche Oberfläche.

Ultraflacher 7-Zoll-Touchscreen



Über den Touchscreen mit 18 cm (7 Zoll) können Sie bequem mit Ihren Besuchern kommunizieren und Ihre motorisierte Tür oder Ihr motorisiertes Tor öffnen. WelcomeEye Lite 2 ist vollständig anpassbar (Lautstärke, Klingelton, Hintergrundbeleuchtung usw.).

WelcomeEye Lite 2

Video-Sprechanlage mit Touchscreen, 18 cm (7 Zoll)

DES9402VDP/12

Daten

Klingelton

Anzahl Klingelmelodien: 6
Geräuschpegel: 85 dB

Maximaler Abstand

Kabelgebunden: 120 m

Bildschirmfunktionen

Diagonal: 7" (18 cm)
Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
Installation: An einer Wand

Merkmale des Einzelprodukts

Abmessungen des Monitors: 132 (H) x 190 (L) x
18 (P)

Gewährleistung

Jahre: 3

Verkabelung

Schaltkreis: 2 Drähte

Standard und Zertifizierung

Typ: CE, RoHS, REACH

Einstellungen

Klingellautstärke: Klingellautstärke

