

PHILIPS

Headphone on-ear
nirkabel untuk anak

4000 series

Headphone nirkabel on-ear
Volume dibatasi hingga 85 dB
Lampu LED. Berbagi audio
Awet dan bisa dilipat



TAK4200CT

Aman, menyenangkan, cocok dibawa bepergian

Dengan lampu LED warna-warni pada ear-cup dan fitur berbagi audio nirkabel yang menarik, headphone ini pasti disukai anak. Volume headphone ini dibatasi untuk telinga anak. Selain itu, mode bepergian khusus juga memungkinkan anak mendengarkan audio dengan aman di lingkungan yang bising.

Headphone nirkabel on-ear. Didesain untuk anak.

- Senantiasa aman dan menyenangkan. Batasan volume untuk penggunaan di rumah dan saat bepergian*
- Nyaman bagi anak dan mudah digunakan
- Makin seru dengan berbagi audio nirkabel
- Lampu LED dan desain warna-warni

Aplikasi pendamping untuk kontrol orang tua


- Kokoh, awet, dan bisa dilipat
- Aplikasi Philips Headphones dengan kontrol orang tua
- Baterai yang tahan lama dan koneksi nirkabel yang mudah

Bertelepon penuh gaya, kualitas suara luar biasa

- Suara panggilan jernih saat bertelepon
- Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips
- Desain sempurna. Kemasan ramah lingkungan

Kelebihan Utama

Volume dibatasi hingga 85 dB*

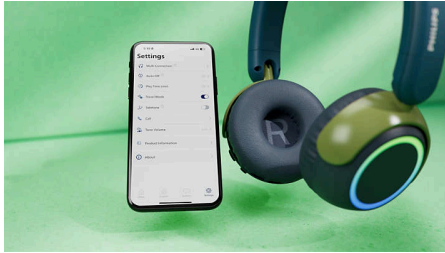

Didesain khusus agar lebih aman untuk telinga anak, volume headphone ini dibatasi hingga 75 dB untuk penggunaan di rumah atau saat belajar. Untuk penggunaan di lingkungan yang lebih bising di luar rumah, orang tua dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengatur batas volume mode bepergian hingga 85 dB.*

Nyaman bagi anak



Tombol kontrol bundar yang besar di bagian bawah ear-cup memudahkan anak untuk mengontrol headphone ini. Sementara ear-cup yang lebih kecil dengan bantalan ear-cup yang empuk membuatnya nyaman dipakai. Headband yang empuk mudah disesuaikan agar pas. Terdapat titik-titik di bagian belakang headphone yang membantu anak mengetahui posisi pemakaian headphone yang benar.

Lampu LED



Lampu LED warna-warni pada ear-cup berpadu dengan desain warna-warni headphone ini sehingga membuatnya tampak keren. Warna lampu LED dapat diatur sesuai keinginan anak: cocok untuk mengekspresikan karakter mereka.

Berbagi audio nirkabel

Jika teman anak Anda juga memiliki headphone Philips K4200, ia dapat menghubungkannya ke headphone anak Anda dan mendengarkan audio bersama. Hubungkan salah satu headphone secara nirkabel ke perangkat pintar (sumber audio), lalu tekan tombol multifungsi sebanyak empat kali pada masing-masing headphone untuk masuk ke mode berbagi audio.

Kokoh, awet, dan bisa dilipat

Terbuat dari bahan-bahan yang awet dan tidak beracun, headphone ini didesain tahan banting. Ketika tidak digunakan, headphone ini dapat dilipat rata agar mudah disimpan di dalam laci. Atau, Anda dapat melipatnya rata dan ke dalam sehingga membuatnya lebih ringkas dan mudah dimasukkan ke dalam kantong atau tas.

Aplikasi Philips Headphones

Aplikasi pendamping kami dapat digunakan untuk mengatur batas waktu penggunaan headphone sehingga anak tidak mendengarkan audio terlalu lama. Atau, gunakan aplikasi ini untuk mengubah pengaturan headphone dari

pengaturan default (batasan volume hingga 75 dB) ke mode bepergian (batasan volume hingga 85 dB).

Waktu penggunaan hingga 45 jam

Dari menikmati hiburan pada akhir pekan hingga mengerjakan pekerjaan rumah, headphone ini siap menemani Anda hingga 45 jam dengan daya baterai terisi penuh (yang memerlukan waktu 2 jam per pengisian daya menggunakan kabel USB-C yang disertakan). Tombol BT khusus pada headphone memudahkan anak untuk menghubungkannya ke perangkat mereka. Selain itu, konektivitas multititik memungkinkan headphone ini terhubung ke beberapa perangkat sekaligus.

Suara panggilan jernih

Anak-anak dapat bertelepon dengan keluarga dan teman menggunakan mikrofon bawaan headphone. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara mereka, sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar mereka.

Ciri khas suara Philips

Bebas dengarkan apa pun, dari film hingga musik. Headphone on-ear untuk anak-anak ini dilengkapi driver 32 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang anak-anak dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

Desain ramah lingkungan

Headphone ini menggunakan bahan daur ulang. Sementara kemasan bebas plastik produk kami menggunakan karton daur ulang bersertifikasi FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.

4000 series

Headphone on-ear nirkabel untuk anak

TAK4200CT/00

Spesifikasi

Suara

Sistem akustik: Tertutup
Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz
Diameter speaker: 32 mm
Impedansi: 32 Ohm
Input daya maksimum: 20 mW
Kepekaan: 112 dB (1 kHz)
Tipe driver: Dinamis

Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
Sambungan multititik
Codec yang didukung: SBC

Kardus Luar

Panjang: 20.30 cm
Jumlah kemasan konsumen: 3
Lebar: 15.00 cm
Berat kotor: 0.940 kg
Panjang: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15896 9
Berat bersih: 0.43 kg
Berat tara: 0.51 kg

Mudah

Kontrol volume
Dukungan aplikasi Philips Headphones
Tersedia pembaruan firmware
Tipe kontrol: Tombol
Batasan volume (maks. 85 dB)

Daya

Jumlah baterai: 1 buah
Waktu pemutaran musik: 45 jam
Waktu bicara: 19 jam
Waktu pengisian: 2 jam
Berat baterai (Total): 6.5 g
Kapasitas baterai (Headphone): 300 mAh
Waktu masa pakai baterai: 180 days
Tipe baterai (Headphone): Polimer litium (terpasang)

Dimensi kemasan

Panjang: 21.7 cm
Jenis kemasan: Kardus
Jenis penempatan di rak: Gantung
Lebar: 18.8 cm
Tinggi: 4.6 cm
Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 15896 2

Berat kotor: 0.262 kg
Berat bersih: 0.144 kg
Berat tara: 0.118 kg

Dimensi produk

Panjang: 18.00 cm
Lebar: 16.00 cm
Tinggi: 4.00 cm
Berat: 0.129 kg

Aksesori

Panduan Cepat
Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm

Desain

Warna: Chrystal Teal
Gaya pemakaian: On-ear
Desain lipat: Rata/Ke dalam
Bahan sambungan telinga: Kulit sintetis
Pas di telinga: On-ear
Tipe penangkup telinga: Bagian belakang tertutup

Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20594 9

