

# PHILIPS



4K телевизор з  
Ambilight

QD MiniLED

Телевізор 164 см (65 дюймів) з  
AMBILIGHT

4K QD Mini-LED. 120 Гц  
P5 Perfect Picture Engine  
Dolby Vision та Atmos



65MLED920

## Для кожного захоплюючого моменту

Фільми, ігри, спорт – додайте до своїх розваг щось дивовижне з цим телевізором Mini-LED з Ambilight! Технологія квантових точок забезпечує дивовижну деталізацію й кольори за будь-якого освітлення. Ambilight забезпечує новий рівень занурення в ігри та будь-який контент, який ви дивитеся.

### **ТВ 4K QD Mini-LED з Ambilight. Чудовий за будь-якого освітлення.**

- Телевізори з Ambilight
- Технологія квантових точок для неймовірних кольорів і контрасту
- Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Процесор Philips P5

### **Продуманий дизайн. Легке керування.**


- Продуманий дизайн. Відповідальне упакування
- Під'єднання до мереж розумного дому, голосових помічників тощо

### **Фільми, телепрограми, ігри. Пориньте в те, що любите.**

- Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор
- Технологія об'ємного звуку з ефектом занурення
- TITAN OS. Це зручно.
- Чудовий варіант для ігор. Грайте з найкращим результатом

# Основні особливості

## Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight

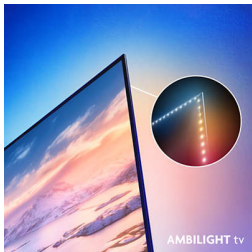

Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.


## Технологія Quantum Dot MiniLED



Яскравіші кольори. Чіткіші відтінки білого. Більш глибокі відтінки чорного. Технологія Quantum Dot MiniLED забезпечує яскраве й деталізоване зображення з різким контрастом, щоб ви бачили більше кольорів, ніж будь-коли раніше! Наш процесор P5

покращує весь досвід для чудово реалістичного зображення, яке не перевантажує очі.

## P5 Perfect Picture Engine

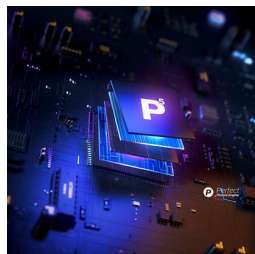

Процесор Philips P5 забезпечує таке ж яскраве зображення, як і контент, який вам подобається. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри виглядають природно. Контраст настільки чіткий, що ви відчуєте кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

## Кінематографічний перегляд




Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.

## Технологія об'ємного звуку



Сумісність з Dolby Atmos і DTS:X підносить звук цього телевізора на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

## Смарт-платформа Philips TV Titan OS

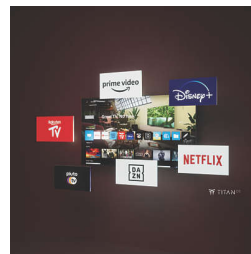

З нашою платформою для смарт-телевізорів Titan OS знайти те, що ви любите, легко і швидко. Ви можете продовжити перегляд серіалу безпосередньо з головного екрана, отримати пропозиції від найкращих потокових сервісів і створити списки перегляду. Ви також можете реорганізувати головний екран, щоб ваші улюблені програми й канали були саме там, де ви хочете.

## Основні особливості


### Безпроблемне керування



Бездоганна сумісність з Matter означає, що ви можете легко інтегрувати цей 4K-телевізор MiniLED з Ambilight у наявну мережу розумного дому. Ви також можете використовувати пульт ДК телевізора для керування супутниковим або кабельним телебаченням чи пробудження вбудованого

сервісу Alexa на телевізорі. А ще телевізор сумісний з інтелектуальними гучномовцями Google та Apple AirPlay.

### Чудовий варіант для ігор

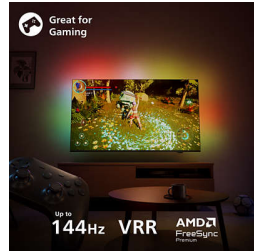

Цей телевізор з Ambilight має інтерфейс HDMI 2.1, власну частоту оновлення 120 Гц і наднизьку затримку вхідного сигналу. Панель

Game Bar 2.0 дає змогу покращити налаштування, додати власний приціл тощо, а також під'єднати Bluetooth-контролер для хмарних ігор. Геймери також можуть насолоджуватися змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц на ПК через HDMI.

### Продуманий дизайн

Витончений, майже безрамковий екран чудово виглядає в будь-якій кімнаті, а технологія Ambilight може створювати дивовижне підсвічування, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

## Специфікації

### Ambilight

**Функції Ambilight:** Режим музики, Ambilight Suite, Адаптація до кольору стіни, Режим гри  
**Версія Ambilight:** 3-стороннє

### Зображення/дисплей

**Розмір екрана по діагоналі (у дюймах):** 65 дюймів  
**Розмір екрана по діагоналі (у метрах):** 164 см  
**Роздільна здатність панелі:** 3840x2160p  
**Природна частота оновлення:** 120 Гц  
**Процесор зображення:** P5 Perfect Picture Engine  
**Покращення зображення:** Calman, Підтримка Calman Autocal і ручне калібрування, Crystal Clear, ECO, Гра, Домашній кінотеатр, Фільм, Монітор, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Власний  
**Змінна частота оновлення:** 144 Гц

### Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

**Роздільна здатність – частота оновлення:** 576p – 50 Гц, 645x480 – 60 Гц, 720p – 50/60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц, 2560x1440 – 60/120/144 Гц, 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

### Тюнер/Прийом/Передача

**Цифрові телевізори:** DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2  
**Індикація потужності сигналу**  
**Телетекст:** Гіпертекст на 1000 сторінок  
**Підтримка HEVC**

### Smart TV

**Застосунки SmartTV\*:** Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, Додаток NFT\*  
**ОС:** ОС TITAN  
**Об'єм пам'яті (флеш)\*:** 8 ГБ

### Функції Smart TV

**Інтерактивне телебачення:** HbbTV  
**Голосовий помічник\*:** Пульт ДК з мікрофоном, Вбудований помічник Amazon Alexa, Працює з Google Home  
**Використання функцій розумного дому:** MATTER, Control4, Працює з Apple Дім  
**Панель керування іграми:** Gamebar 2.0  
**Підтримка TTS**

### Мультимедійні застосунки

**Формати відтворення відео:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1  
**Формати відтворення музики:** MP3, WAV, AAC, FLAC  
**Підтримувані формати субтитрів:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT  
**Формати відтворення зображення:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

# Специфікації

## Звук

Аудіо: 2.0-канальний

Вихідна потужність (RMS): 40 Вт

Конфігурація динаміків: 4 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

Кодек: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital

Покращення звуку: Усі стилі звуку, Режим AVL, Підсилення низьких частот, Діалог, Dolby Media Intelligence, Еквалайзер, Розваги, Аудіопрофіль, Музика, Нічний режим, Калібрування кімнати, Власний, Підсилення вокалу

Характеристики навушників: Dolby Atmos для навушників

Звуковий процесор: IntelliSound

Основний гучномовець: Надтонкий

повнодіапазонний + височастотний динамік

## Під'єднання

Кількість роз'ємів HDMI: 4

Характеристики HDMI: 4K, Реверсивний звуковий канал

EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта

Кількість USB-роз'ємів: 2

Бездротове з'єднання: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон, Bluetooth 5.2, Працює з Apple AirPlay

HDCP 2.3: Так на всіх HDMI

HDMI ARC: Так на HDMI2

Функції HDMI 2.1: eARC на HDMI 2

EasyLink 2.0: Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора, HDMI-CEC для Philips TB/саундбарів

EasyLink 2.0: Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора, HDMI-CEC для Philips TB/саундбарів

## Підтримувані функції відео HDMI

Ігри: ALLM та Auto Game, Змінна частота кадрів VRR з HDMI, AMD FreeSync Premium

HDR: Підтримка HDR10+, Dolby Vision, HLG

## Карта енергоспоживання ЄС

Реєстраційні номери EPREL: 2285527

Клас енергоспоживання для SDR: F

Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR: 99 кВт-год/1000 год

Клас енергоспоживання для HDR: G

Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR: 249 кВт-год/1000 год

Споживання енергії у режимі вимкнення: Не доступно

Мережевий режим очікування: 2.0 Вт

Технологія панелі, яка використовується: QLED LCD

## Потужність

Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц

Споживання електроенергії в режимі очікування: менше 0,5 Вт

Енергозберігаючі функції: Екорезим, Таймер

автоматичного вимкнення, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)

## Акcesуари

Акcesуари в комплекті: 2 батареї AAA, Шнур живлення, Короткий посібник, Дистанційне керування, Підставка на стіл, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією

## Конструкція

Кольори телевізора: Пластикові низька чорна рамка

Конструкція підставки: Чорний брусок-підставка, вигнутий дугою

## Розміри

Відстань між 2 підставками: 1234 мм

Сумісність із настінним кронштейном: 300 x 300 мм

Телевізор без підставки (Ш x В x Г):

1446x841x66 мм

Телевізор із підставкою (Ш x В x Г):

1446x901x322 мм

Картонна упаковка (Ш x В x Г): 1600 x 1002 x 170 мм

Вага телевізора без підставки: 15,94 кг

Вага телевізора з підставкою: 16,41 кг

Вага з упаковкою: 17,3 кг

\* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

\* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

\* Доступність додатку Smart TV залежить від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)

\* Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)

\* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

\* Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: <https://www.netflix.com>

\* Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.

\* Amazon, Alexa та усі пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.

\* Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.


\* Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.

\* Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.

\* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується на правах ліцензії.

## Connections

### Side

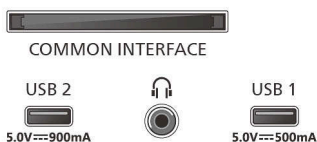

### Down

