

PHILIPS

어린이용 무선 온이어
헤드폰

4000 series

On-ear 무선 헤드폰

85dB로 제한된 볼륨

LED 조명. 오디오 공유

뛰어난 내구성 및 접이식 디자인



TAK4200MP

안전하고, 재미있고, 이동 시 휴대 용이

화려한 LED와 재미있는 무선 오디오 공유 기능을 갖춘 이 헤드폰은 어린이들이 좋아할 요소를 모두 갖추고 있습니다. 이 헤드폰은 어린이의 청력 보호를 위해 볼륨이 제한되어 있고, 이동 모드를 통해 시끄러운 곳에서도 안전하게 음악을 즐길 수 있습니다.

아이들을 위한 온이어 무선 헤드폰

- 언제나 안전함과 즐거움을 동시에 보장. 가정용 및 이동용 볼륨 제한*
- 아이들이 편안하고 쉽게 사용 가능
- LED 조명이 있는 다채로운 디자인
- 무선 오디오 공유로 두 배 더 즐겁게

자녀 보호 기능이 있는 컴패니언 앱

- 튼튼하고 내구성이 뛰어난 접이식 디자인
- 자녀 보호 기능이 있는 필립스 헤드폰 앱
- 긴 배터리 수명과 간편한 무선 연결

뛰어난 음질로 통화 편리

- 친구 및 가족과 선명한 음질로 통화
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
- 사려 깊은 디자인. 책임 있는 포장


4000 series

어린이용 무선 온이어 헤드폰

TAK4200MP/00

주요 제품

85dB로 제한된 볼륨*

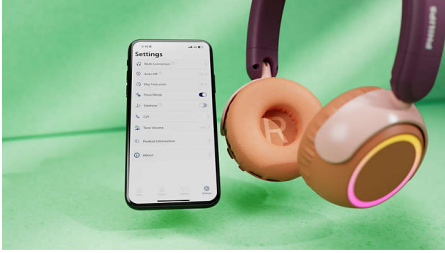

어린이의 청력 보호를 위해 특별히 설계된 이 헤드폰은 집에서 사용하거나 공부할 때 볼륨이 75dB로 제한됩니다. 소음이 많은 외부 환경에서는 부모님이 필립스 헤드폰 앱을 통해 볼륨 제한을 85dB 이동 모드로 설정할 수 있습니다.*

어린이를 위한 편안함



이어컵 아래에 큰 원형 제어 버튼이 있어 어린이들이 쉽게 사용할 수 있고, 부드러운 쿠션이 포함된 소형 이어컵은 편안한 착용감을 선사합니다. 쿠션 처리된 헤드밴

드는 완벽한 착용감을 위해 간편하게 조절할 수 있으며, 뒷면에 점이 표시되어 아이들이 헤드폰을 올바르게 착용할 수 있도록 도와줍니다.

LED 조명



이어컵의 화려한 LED와 헤드폰의 다채로운 디자인이 어우러져, 언제 어디서나 시선을 사로잡습니다. LED는 다양한 색상으로 설정할 수 있어, 개성있는 스타일을 연출하고 싶은 아이들의 욕구를 완벽히 충족합니다.

무선 오디오 공유

아이들의 친구들도 필립스 K4200 헤드폰을 사용 중이라면 헤드폰 간 무선 데이지 체인을 통해 동일한 오디오를 공유할 수 있습니다. 한 대의 헤드폰을 원하는 스마트 기기에 연결한 후, 두 친구가 멀티 기능 버튼을 4번 누르면 오디오 공유 모드로 전환됩니다.

튼튼하고 내구성이 뛰어난 접이식 디자인

내구성이 뛰어난 비독성 소재로 만들어진 이 헤드폰은 아이들이 매일 사용해도 쉽게 마모되지 않도록 제작되었습니다. 사용하지 않을 때는 평평하게 접어서 서랍에 보관하거나, 안쪽으로 접어 주머니나 가방에 쉽게 들어갈 정도로 크기를 줄일 수 있습니다.

필립스 헤드폰 앱

필립스 컴패니언 앱을 사용하면 아이들이 너무 오랫동안 듣지 않도록 재생 시간을 제한할 수 있습니다. 또한 앱을 통해 기본 75dB로 설정된 볼륨을 이동 모드로 전환하여 85dB로 제한할 수 있습니다.

최대 45시간의 재생 시간

주말의 여가 시간부터 과제 시간까지, 이 헤드폰은 완전 충전 시 최대 45시간 동안 재생할 수 있습니다(충전은 포함된 USB-C 케이블로 2시간 소요). 헤드폰에 있는 전용 BT 버튼을 통해 아이들이 기기와 쉽게 연결할 수 있으며, 멀티포인트 연결 기능으로 여러 기기를 동시에 연결할 수 있습니다.

선명한 통화 품질

내장 마이크가 있어 아이들이 가족이나 친구와 통화할 수 있습니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

필립스 사운드 시그니처

영화부터 음악까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 어린이용 온이어 헤드폰은 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 32mm의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하든 깊이 있는 베이스와 따뜻한 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 디자인

이 헤드폰은 재활용 소재로 제작되었으며, 플라스틱이 포함되지 않은 포장재는 FSC 인증 재활용 판지와 대두로 만든 잉크를 사용합니다.

4000 series

어린이용 무선 온이어 헤드폰

TAK4200MP/00

사양

사운드

어쿠스틱 시스템: 밀폐형
주파수 범위: 20~20,000Hz
스피커 직경: 32mm
임피던스: 32Ohm
최대 전원 입력: 20mW
감도: 112dB(1kHz)
드라이버 유형: 다이내믹

연결

Bluetooth 버전: 5.4
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP
최대 범위: 최대 10 m
멀티포인트 연결
지원 코덱: SBC

외부 상자

길이: 20.30 cm
소비자 패키지 수: 3
폭: 15.00 cm
총 중량: 0.940 kg
높이: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15897 6
순 중량: 0.43 kg
용기 중량: 0.51 kg

편의성

볼륨 컨트롤
필립스 헤드폰 앱 지원
펌웨어 업데이트 가능
컨트롤 유형: 버튼
볼륨 제한(최대 85dB)

소비전력

배터리 개수: 1개
음악 재생 시간: 45 시간
통화 시간: 19시간
충전 시간: 2 시간
배터리 중량(총): 6.5 g
배터리 용량(헤드폰): 300 mAh
배터리 수명 대기 시간: 180 days
배터리 유형(헤드폰): 리튬 폴리머(내장형)

포장 크기

높이: 21.7 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 겹이
폭: 18.8 cm
깊이: 4.6 cm
포함된 제품 수: 1
EAN: 48 95229 15897 9

총 중량: 0.262 kg
순 중량: 0.144 kg
용기 중량: 0.118 kg

제품 규격

높이: 18.00 cm
폭: 16.00 cm
깊이: 4.00 cm
중량: 0.129 kg

액세서리

퀵 스타트 가이드
충전 케이블: USB-C 케이블(200mm)

디자인

색상: 마젠타 퍼플
착용 스타일: On-ear
접이식 디자인: 평면형/인워드
이어 커플링 소재: 인조 가죽
이어 피팅: On-ear
이어컵 유형: 밀폐형

통신

통화용 마이크: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20595 6

