

# PHILIPS

Proiettore per  
videogame

GamePix 900

Frequenza di aggiornamento fino  
a 120"

Input lag ultra basso di 6 ms

Risoluzione 4K

Dimensione immagine fino a  
120"

GMX900



## Scopri la potenza del gaming in 4K

Migliora la tua esperienza di gioco con GamePix 900, il proiettore perfetto per gli appassionati di videogame in cerca di una configurazione domestica coinvolgente e ad alte prestazioni. GamePix 900 offre una risoluzione in 4K eccezionale, garantendo immagini nitide e brillanti.

### **Progettato per le massime prestazioni**

- Preimpostazioni di gioco
- Frequenza di aggiornamento di 240 Hz
- Ritardo minimo

### **Immagini incredibili**


- Risoluzione 4K
- Compatto
- Home Cinema

# GamePix 900

Proiettore per videogame

## In evidenza

### Preimpostazioni di gioco

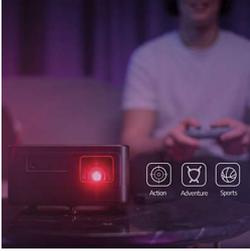

Progettato per gli appassionati di gaming, GamePix 900 include 3 preimpostazioni di gioco dedicate: giochi d'azione, giochi di avventura e giochi sportivi. Queste hanno lo scopo di ottimizzare le impostazioni di visualizzazione per ogni tipologia, garantendo la migliore grafica e le migliori prestazioni per i tuoi giochi preferiti.

### Frequenza di aggiornamento di 240 Hz



In grado di supportare una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, GamePix 900 è progettato per gestire sequenze dinamiche con movimenti fluidi e scorrevoli, per giochi pieni di azione. La connettività HDMI e l'altoparlante da 5 watt con cassa acustica completano l'esperienza di intrattenimento.

### Risoluzione 4K



Gioca e guarda film con una nitidezza 4K UHD, ricca di dettagli. L'immagine rimane estremamente realistica quando viene visualizzata su uno schermo di 120 pollici o più. La tecnologia cinematografica DLP di Texas Instrument offre un'esperienza di visione Home Cinema straordinaria con immagini brillanti, contrasto profondo e luminosità in qualsiasi condizione.

### Compatto



Compatto ma potente, GamePix 900 è incredibilmente leggero e portatile (pesa solo 2 kg) e può essere facilmente installato in qualsiasi stanza, per epiche sessioni di gioco. Grazie alla tecnologia DLP di Texas Instruments, offre una qualità dell'immagine straordinaria con contrasto elevato, colori brillanti e dettagli nitidi, trasformando l'ambiente nella migliore arena di gioco possibile.

GMX900/INT

### Home Cinema



Goditi una serata cinema comodamente dal tuo divano con la tecnologia HDR10, in grado di migliorare i livelli di contrasto e luminosità dei video, offrendo un'esperienza visiva più dinamica e sorprendente.

### Ritardo minimo



Un input lag ultra basso è fondamentale per un gameplay preciso e in tempo reale, e GamePix 900 offre una latenza di soli 6 ms incredibilmente reattiva. Che tu stia affrontando una sessione di sparatutto online o gareggiando contro avversari, la bassa latenza assicura che le tue mosse siano sempre in sincronia con ciò che visualizzi sullo schermo, rendendolo la scelta ideale per tutti i tipi di giochi.

# GamePix 900

Proiettore per videogame

GMX900/INT

## Specifiche

### Tecnologia

Tecnologia display: DLP

Fonte di luce: LED

Luminosità: fino a 1000 lumens\*

Risoluzione: 3840 x 2160 pixel

Rapporto proiezione: 1,5:1

Formato: 16:9

Regolazione messa a fuoco: Manuale

Correzione Keystone

Durata LED: Fino a 30.000 ore

Ampiezza immagini di proiezione: fino a 120" (300 cm)

Distanza di proiezione: 398 cm (13,05 piedi)/120"

Risoluzione supportata: 4K

Utilizzo consigliato: Massimo 120" al buio

Gamma dei colori: 95% Rec.709

Velocità di aggiornamento: 240 Hz a 1080p

Input lag: 6 ms a 240 Hz/8 ms a 120 Hz

Zoom digitale

HDR10

### Collegamento

HDMI: x1

USB: x1

Uscita audio: Jack da 3,5 mm

Ingresso CC

### Dimensioni (LxPxA)

Peso: 2 Kg

senza confezione (LxPxA): 219x219x119

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-03-17  
Versione: 1.1.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 76 40186 96271 1

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.  
\* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.  
\* DLP® e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments.