



Philips Hair Dryer 8000 Series

配備進階防熱吹護技術的電風筒

進階防熱吹護感應器

強勁無刷 DC 摩打
Dual Airstream 技術
溫和模式輕柔呵護頭皮



BHD837/03

我們迄今為止最快捷的電風筒

保護秀髮免受熱力損傷，帶來潤澤的秀髮

隆重介紹 Philips 8000 系列電風筒。我們最輕巧的高速負離子電風筒，配備進階防熱吹護溫度感應器，旨在保護秀髮免受熱力損傷，帶來強韌、柔亮且潤澤的秀髮。

方便易用

- 體積小巧、使用舒適的高速電風筒
- 使用自動清潔模式輕鬆保養

快速強效乾髮

- 3 分鐘以內快速乾髮 *

持續性

- 節省電能高達 50%*****

全面呵護秀髮

- 保護秀髮免受熱力損害
- 秀髮倍添光澤並減少毛躁
- 加倍呵護頭皮和幼細秀髮
- 透過負離子護理潤澤秀髮


PHILIPS

配備進階防熱吹護技術的電風筒
進階防熱吹護感應器 強勁無刷 DC 摩打, Dual Airstream 技術, 溫和模式輕柔呵護頭皮

BHD837/03


產品特點

強勁無刷 DC 摩打

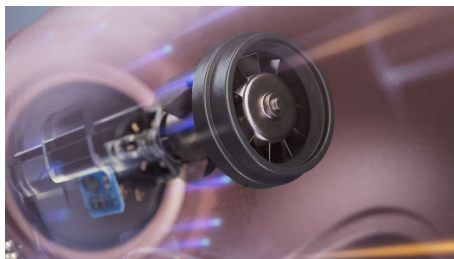


使用強效高速電風筒，只需數分鐘即可吹乾濕髮。轉速高達每分鐘 11 萬次，先進的無刷 DC 摩打可輸出每小時 228 公里（141 英里）的強勁氣流以有效吹乾秀髮，讓您更快打造完美髮型！

進階防熱吹護感應器

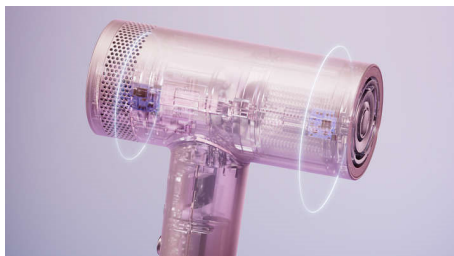

全賴進階防熱吹護技術保護秀髮免受熱力損害，並維持秀髮天然韌度達 100%**，該技術的感應功能可每秒測量環境溫度達 200 次，並調整乾髮熱力以保持秀髮強健避免受損，讓您每次吹乾頭髮的同時保持秀髮健康。

Dual Airstream 技術

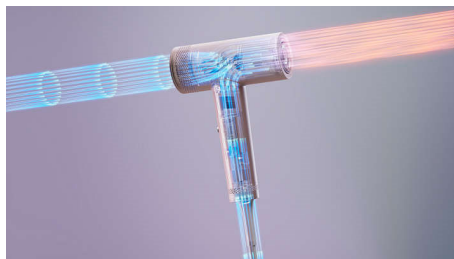

感受順滑亮麗的秀髮，全賴 Dual Airstream 技術的超穩定效能，從兩個進氣口同時抽入空氣，經冷凝後輸出乾髮蒸汽。除我們的測試結果以外，94% 用戶***表示，使用 Philips 8000 系列電風筒後，秀髮感覺順滑。

特設溫和模式




使用電風筒的特設溫和模式輕柔乾髮，加倍呵護頭皮和幼細秀髮。97% 用戶****同意使用電風筒時頭皮感受到輕柔呵護體驗。

負離子護理



透過負離子護理打造柔軟彈性的健康亮澤秀髮。電風筒可釋出多達 200 萬粒負離子及水離子*****，提升秀髮潤澤感達 58%。

小型輕巧

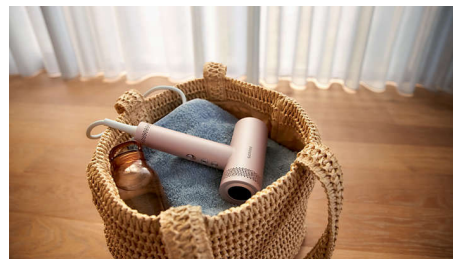

僅重 395 克，***** 我們目前最輕巧的高速電風筒，重量僅比一般罐裝飲品重一些！體積小巧、使用舒適及方便攜帶，伴您隨時輕裝出行。

自動清潔模式



只需啟用自動清潔模式，電風筒的扇葉即會反向轉動，從濾網抽走塵垢，清潔電風筒更輕鬆簡單。

減少耗電量



Philip 8000 系列電風筒能節省電量高達 50%*****，其強大功率可與任何 Philips 高速電風筒的乾髮效能媲美。讓您打造完美髮型的同時減少對環境的影響。

規格

附件

- 8 毫米磁吸造型集風嘴: 是

技術規格

- 電線長度: 2 米
- 顏色 / 完成品: 玫瑰香檳色
- 瓦數: 1400 瓦
- 電壓: 220-240 伏
- 摩打: 無刷 DC (110,000 RPM)
- 重量: 395 克
- 平均風力: 每小時 228 公里

功能特點

- 溫度設定: 7 (45° C 至 95° C、冷風模式)
- 速度選擇: 3
- 預設模式: 4 (高速、進階防熱吹護、冷熱、溫和), 開啟電風筒時, 會自動啟用上次選用的設定。
- 自動清潔模式: 是

服務

- 全球 2 年保養: 是

護髮技術

- 負離子: 負離子及水離子



出版日期 2025-04-15

版本: 3.3.1

EAN: 87 20689 03833 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 以長度為 30 厘米的白人頭髮, 使用最高熱力和風速設定進行測試
** 以防熱吹護模式與自然風乾進行對比測試
*** 31 位用戶使用冷熱模式測試
**** 31 位用戶使用冷熱模式測試
***** 使用最高熱力和風速設定進行測試
***** 以冷熱模式與自然風乾進行對比測試
***** 無線及無配件使用情況
***** 與功率為 2300W 的 Philips BHD530 相比, 使用最高熱力和風速設定進行測試