

PHILIPS

Žaidimų projektorius

GamePix 900

Iki 240 Hz atnaujinimo dažnis

Maža 6 ms įvesties delsa

4K raiška

Iki 120 colių ekrano dydis

GMX900



Patirkite 4K žaidimų galią

Pagerinkite savo žaidimų patirtį su „GamePix 900“ – puikiu projektoriumi aistringiems žaidėjams, ieškantiems įtraukiančios, didelio našumo namų įrangos. „GamePix 900“ užtikrina išskirtinę 4K raišką, todėl vaizdas yra ryškus ir gyvas.

Sukurtas našumui


- Išankstiniai nustatymai žaidimams
- 240 Hz atnaujinimo dažnis
- Maža įvesties delsa

Nepriekaištingas vaizdas

- 4K raiška
- Namų kinas
- Kompaktiškas


Ypatybės

Išankstiniai nustatymai žaidimams

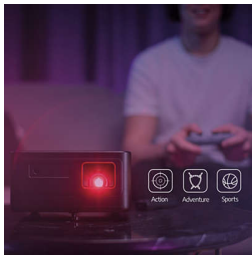


„GamePix 900“ sukurtas atsižvelgiant į žaidėjus, todėl jame yra 3 specialūs išankstiniai nustatymai žaidimams: „Action Gaming“, „Adventure Gaming“ ir „Sports Gaming“. Šie nustatymai optimizuoja ekrano nustatymus kiekvienam žaidimų žanrui ir užtikrina geriausią jūsų mėgstamų žaidimų vaizdą ir našumą.

240 Hz atnaujinimo dažnis

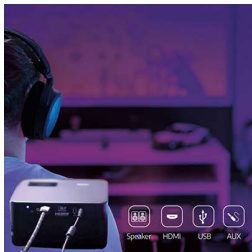


„GamePix 900“ gali palaikyti iki 240 Hz atnaujinimo dažnį, todėl jis pritaikytas sparčiausiam veiksmui, užtikrina tolygų ir sklandų judesį intensyviuose žaidimuose. HDMI jungtis ir 5 vatų garsiakalbis su garso kamera papildys jūsų pramogų patirtį.

4K raiška

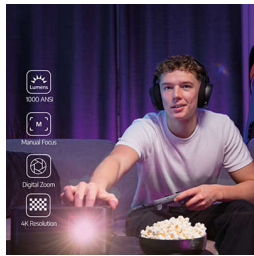


Žaiskite žaidimus ir žiūrėkite filmus 4K UHD raiška su gausa smulkių detalių. Vaizdas išlieka tikroviškas, kai vaizdas rodomas iki 120 colių dydžio ekrane. „Texas Instrument DLP“ kino technologija užtikrina nuostabų namų kino patirtį su ryškiais vaizdais, giliu kontrastu ir ryškiu vaizdu bet kokiomis sąlygomis.

Namų kinas

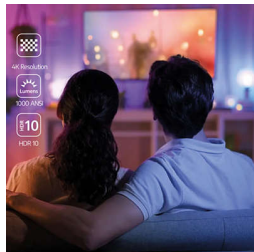

Mėgaukitės filmų vakaru patogiai įsitaęs ant sofos su „HRD10“ technologija, kuri pagerina vaizdo įrašų kontrastą ir ryškumą, todėl vaizdas tampa dinamiškesnis ir įspūdingesnis.

Maža įvesties delsa

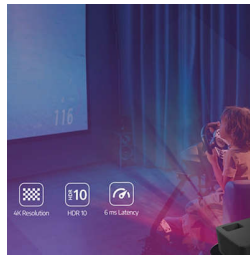

Maža įvesties delsa labai svarbi tiksliai žaidimui tikrąjį laiką, o „GamePix 900“ pasižymi neįtikėtinai jautriu 6 ms vėlavimu. Nesvarbu, ar kovojate internetinėje šaudyklėje, ar lenktyniaujate su priešininkais, maža delsa užtikrina, kad jūsų judesiai visada bus sinchronizuoti su tuo, ką matote ekrane, todėl tai idealus pasirinkimas visų tipų žaidimams.

Kompaktiškas



Kompaktiškas, bet galingas „GamePix 900“ yra lengvai nešiojamas – sveria vos 2 kg, todėl jį lengva įrengti bet kuriame kambaryje ir surengti įspūdingą žaidimų sesiją. Naudojant „Texas Instruments DLP“ technologiją, užtikrinama stulbinanti vaizdo kokybė, gilus kontrastas, ryškios spalvos ir aštrios detalės, todėl jūsų erdvė virsta puikiu žaidimų teatru.

Specifikacijos

Technologija

Ekrano technologija: DLP

Šviesos šaltinis: LED

Ryškumas: iki 1000 liumenu*

Skyra: 3840 x 2160 pikselių

Vaizdo santykis: 1,5:1

Kraštinių santykis: 16:9

Fokusavimo reguliavimas: Rankinis

Iškraipyto vaizdo korekcija

LED švietimo trukmė: Iki 30 000 val.

Projekcijos vaizdo dydis: iki 120 col. (300 cm)

Projekcijos atstumas: 398 cm (13,05 pėd.) / 120 col.

Palaikoma raiška: 4K

Rekomenduojama naudoti: Maks. 120 col. tamsiame kambaryje

Spalvų gama: 95 % Rek. 709

Atnaujinimo dažnis: 240 Hz esant 1080 p

Ivesties delsa: 6 ms esant 240 Hz / 8 ms esant 120 Hz

Skaitmeninis priartinimas / nutolinimas
HDR10

Prisijungimas

HDMI: x 1

USB: x 1

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

NS įvestis

Matmenys

Svoris: 2 kg

išpakuota (P x G x A): 219x219x119

