

PHILIPS

Namų projektorius

Screeneo U5

Iki 150 colių ekrano dydis

4K UHD raiška

„Android TV“ funkcijų
naudojimas

„2.2 Sound“

SCN550



Itin trumpas atstumas, puikūs 4K įspūdžiai!

Stulbinantis 120 colių (305 cm) vaizdas vos 28 cm (11 colių) atstumu nuo sienos, iki 150 colių dydžio ekranas. Neįtikėtinai spalvų tikslumas su „Rec.709 HDR10“ ir „Dolby Vision“. Integruotos funkcijos „Android TV“ ir „ChromeCast“. Neįtikėtina 2x10 vatų galia su 4 kanalų „Dolby Atmos“.

„Viskas viename“ išmanusis projektorius

- „Android TV“ funkcijų naudojimas
- Įmontuotas priedėlis „Chromecast“
- Gerai, „Google“ paruošta

Paprastas prijungimas

- Belaidės funkcijos

Apgaubiantis garsas

- „Dolby Atmos“ ir „DTS HD“
- Daugiau prijungimo galimybių
- Kambarį pripildantis garsas

Stulbinantys vaizdai

- 4K lazerinis projektorius
- Aukščiausia vaizdo kokybė
- „Flowmotion 4“
- Mažas kambarys, neįtikėtinai vaizdas


Ypatybės

4K lazerinis projektorius



Žiūrėkite filmus ir kitą turinį „True 4K UHD“ raiška su daugybe smulkių detalių, kurios gali būti prarastos esant mažesnei raiškai. Vaizdas yra tikroviškas, o tekstas visiškai aiškus, kai vaizdo dydis yra iki 120 colių ar daugiau. „Texas Instrument DLP“ kino technologija užtikrina įspūdingą namų kino teatro vaizdą su ryškiais kadrais, giliu kontrastu ir ryškiu vaizdu bet kokiomis sąlygomis. 2 200 ANSI liumenų lazerinis šviesos šaltinis rodo sodrias ir ryškias spalvas iki 25 000 valandų: jums nereikės užuolaidų užtemdymui!

„Android TV“ funkcijų naudojimas

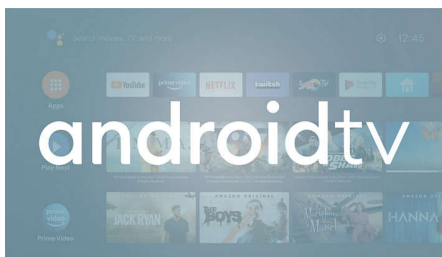


Jūsų „Philips Android TV“ projektorius rodo norimą turinį kada tik norite. Galite pritaikyti pagrindinį ekraną, kad jame būtų rodomos mėgstamiausios programėlės, kad būtų lengva pradėti transliuoti filmus ir mėgstamas laidas arba įjungti prieš tai žiūrėtą turinį. Mūsų OSD pasižymi nauju, intuityviu NS dizainu, todėl joje naršyti ir rasti, ką reikia. Veikia su AMLOGIC CPU, todėl galite džiaugtis sklandžia, geriausia „Android TV“ naudojimo patirtimi.

Įmontuotas priedėlis „Chromecast“




„Chromecast“ yra technologija, su kuria galite transliuoti mėgstamas pramogas ir programėles iš telefono, planšetinio kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio tiesiai į televizorių ar garsiakalbius. Jūsų telefonas veikia kaip paprastas, galingas nuotolinio valdymo pultas. Tiesiog įjunkite mobiliąsias programėles, kurias jau žinote ir mėgstate, kad greitai pasiektumėte televizijos laidas ir grojaraščius. Nereikia prisijungti ar ką nors parsisiųsti iš naujo. Telefoną galite naudoti ieškodami, naršydami, teikdami komandas ir valdydami projektorį iš bet kurios namų vietos, galite jį toliau naudoti nenutraukdami rodomo turinio ar neišsekindami akumuliatoriaus.

Aukščiausia vaizdo kokybė

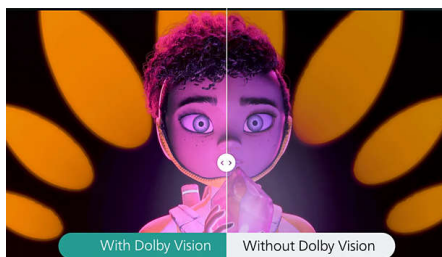


„Screeneo U5“ yra pirmasis pasaulyje projektorius, galintis atkurti vaizdus, suderinamus su REC709, „Dolby Vision“, HDR10 ir HLG, užtikrinantis neįtikėtiną spalvų atkūrimą iki 12 bitų, ir pasižymintis itin tiksliomis spalvomis bei neįtikėtinu kontrastu iki 150 colių ekrane. Akių apsaugos jutikliai, skirti automatiniam šviesos pritemdymui.

„Dolby Atmos“ ir „DTS HD“

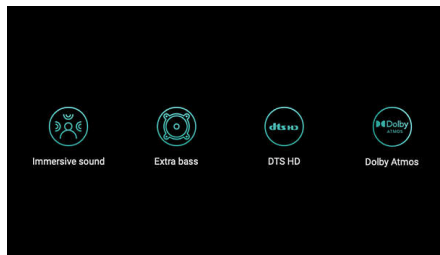

„Screeneo U5“ užtikrina moderniausią garsą, kad „Dolby Atmos“ ir „DTS HD“ papildytų „True 4K“ patirtį.

Daugiau prijungimo galimybių

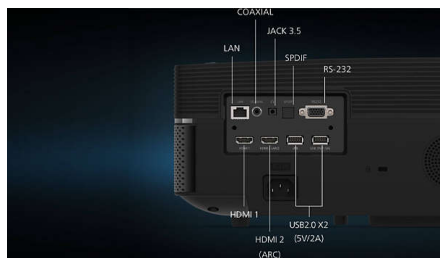

HDMI jungtimi prijunkite visus mėgstamus įrenginius (pvz., išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį, žaidimų konsolę) ir atkurkite visus vaizdo įrašus, nuotraukas ir garso failus iš USB laikmenos, naudodami integruotą multimedijos grotuvą. Taip pat yra 2 vnt. HDMI, 2 vnt. USB, SPDIF ir „Jack 3.5“ jungtis išoriniams garsiakalbiams prijungti. Per RS-232 priedadą galima naudotis namų kino ir namų automatizavimo sistema.

„Flowmotion 4“



Mūsų naujoji technologija „Flowmotion 4“ tarp esamų vaizdų kadrų įterpia dirbtiniai kadrai, todėl vaizdo įrašai rodomi didesniu kadrų dažniu. Mūsų technologija automatiškai atpažįsta dinamiškus vaizdus ir įterpia kadrus, kad matomi judesiai būtų sklandūs ir tolygūs, ypač greitai judančiuose vaizduose, pavyzdžiui, sporto varžybose ar veiksmo filmuose.

Ypatybės

Gerai, „Google“ paruošta




Norite žaisti žaidimą, žiūrėti „Netflix“ arba surasti turinį ir programas „Google Play“ parduotuvėje? Tiesiog pasakykite projektoriui. Net galite sakyti komandas visiems su „Google Assistant“ suderintiems išmaniesiems namų prietaisams, pvz., pritemdyti šviesas ir nustatyti termostatą filmų vakarui.

Kambarį pripildantis garsas



Galinga garso sistema – tai įspūdinga ir stulbinanti garso sistema, pripildanti kambarį garsu, kad galėtumėte pasinerti į filmus. Įrengti 2.2 kanalai, 20 W ir specialus DSP.

Mažas kambarys, neįtikėtinai vaizdas

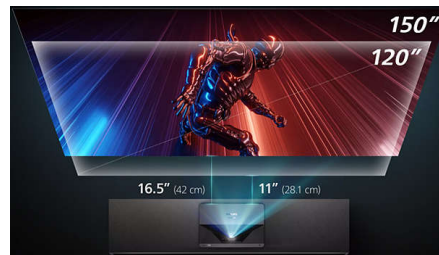

Mėgaukitės tikra kino patirtimi namuose. Dėl 0,21 itin trumpo atstumo lazerio technologijos „Screeneo U5“ projektorius užtikrina didžiulį

120–150 colių ekraną, kai jis pastatytas vos 11 colių atstumu nuo sienos ar projekcinio paviršiaus! Pastatykite „Screeneo U5“ ant stalviršio, televizoriaus lentynos ar miegamojo spintos ir mėgaukitės mėgstamiausiomis televizijos laidomis, sporto varžybomis ir žaidimais kaip niekada anksčiau! Naudojant lazerinę technologiją, vaikščiodami po kambarį nemesite šešėlių, todėl vaizdas bus nepertraukiamas.

Belaidės funkcijos



Dėl „Bluetooth 5.1“ funkcijų lengvai prijunkite belaidžius garsiakalbius, pelę, žaidimų pultelį, klaviatūrą ar kitus nuotolinio valdymo pultus. Be to, „Wi-fi MIMO Dual Band“ (2,4 ir 5 Ghz) technologija sumažina vaizdo strigimą ir idealiai tinka internetiniams žaidimams ar „Full HD“ filmams.

Specifikacijos

Technologija

Ekrano technologija: DLP Cinema Chip
Šviesos šaltinis: Lazeris (daugiau nei 25 000 val.)
Ryškumas: iki 2200 liumenuų*
Kontrasto santykis: (FOFO) 1483:1
Skyra: „True 4K UHD“ (3840 x 2160 pikselių)
Vaizdo santykis: 0,21:1
Kraštinių santykis: 4:3 ir 16:9
Projekcijos režimai: prieš ekraną, už ekrano, ant lubų
Fokusavimo reguliavimas: Elektrinis
Vidinė atmintis: 2 GB RAM / 32 GB ROM
Iškraipyto vaizdo korekcija: rankinis arba skaitmeninis, taip (8 taškai)
Operacinė sistema: „Android TV“ 11 (programėlių katalogas)
3D technologija: Įtraukiančio 3D turinio galimybė
Projekcijos vaizdo dydis: iki 150 col. (380 cm)
Rekomenduojama naudoti: Maks. 120 col. tamsiame kambaryje

Skaitmeninis priartinimas / nutolinimas

REC.709
„FlowMotion 4“: Taip (MEMC)
Žaidimo režimas
Poslinkis: 140 %
Akių apsaugos jutiklis

Prisijungimas

Tinklas, belaidis ryšys: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz
„Bluetooth“: Prijunkite išorinį garsiakalbį, „Bluetooth“ 5.1
Prijungimo galimybė: 1 x 3,5 mm lizdo garso išvestis, 1 x bendraašė, 1 x LAN, 1 x RS232, 1x SPDIF, 2 x HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2 x USB 2.0 su 5V2A

Garsas

„Bluetooth“ garsiakalbio jungtis
Vidinis garsiakalbis: 2 x 10 W: 2.2 kanalai
„Dolby Atmos“ / „Dolby Decoding“

„DTS Decoding“

DSP
Mažas ventiliatoriaus triukšmas: 25 dBA (taupymo režimas)

Logistiniai duomenys

Įtraukta į standartinę pakuotę: Projektorius, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Garantinė kortelė
Svoris: 9,7 kg / 21,38 lbs
Matmenys (P x G x A): 485 x 151 x 325 mm / 19 x 5,9 x 12,8 col.

Maitinimo šaltinis

Maitinimo šaltinis: 100–250 V KS 50 / 60 Hz 2,8 A / 1,2 A

