

Philips GamePix 900
遊戲投影機

高達 240Hz 刷新率
6 毫秒低輸入延遲
4K 解像度
高達 120 吋螢幕尺寸

GMX900



釋放 4K 遊戲的力量

使用 GamePix 900 提升您的遊戲體驗，這款投影機是追求沉浸式高性能家庭遊戲設定的遊戲發燒友的完美選擇。GamePix 900 提供出色的 4K 解像度，確保畫面清晰且色彩鮮豔。

專為呈現高效能而設

- 遊戲預設顯示
- 240Hz 刷新率
- 低輸入時差

驚人的視覺效果

- 家庭影院
- 4K 解像度
- 輕巧


PHILIPS

遊戲投影機

高達 240Hz 刷新率 6 毫秒低輸入延遲, 4K 解像度, 高達 120 吋螢幕尺寸


產品特點

遊戲預設顯示

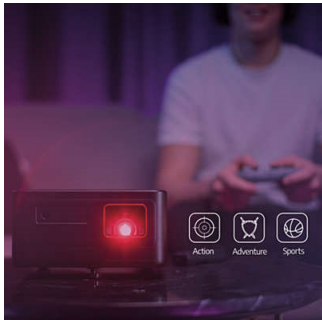


GamePix 900 專為遊戲玩家而設, 包括 3 個專用遊戲預設: 動作遊戲、冒險遊戲和運動遊戲。這些預設能優化每種遊戲類型的顯示設定, 確保您在喜愛的遊戲中提供最佳的視覺效果和效能。

家庭影院

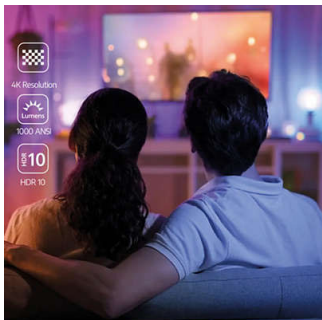


HRD10 技術可增強影片的對比度和亮度水平, 讓您安坐家中盡情觀賞電影, 並帶來更生動和震撼的視覺體驗。

4K 解像度

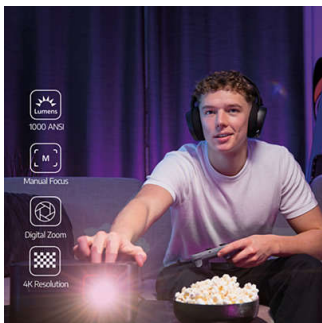

以細節豐富的 4K 超高清清晰度暢玩遊戲和觀看電影。以 120 吋或更大尺寸顯示時, 影像依然栩栩如生。Texas Instruments DLP 影院技術可在任何條件下呈現逼真畫面、強烈對比度及明亮影像, 為您帶來卓越的家庭影院觀賞體驗。

240Hz 刷新率

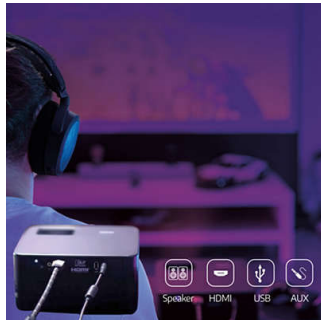


GamePix 900 能支援高達 240Hz 的刷新率, 專為處理最節奏快速的動作而設, 為高強度遊戲提供平穩流暢的動作。HDMI 連接及配備音箱的 5 瓦揚聲器帶來完美的娛樂體驗。

輕巧



GamePix 900 外形纖巧但功能強大, 其便攜設計重量僅 2 千克, 可以輕鬆安裝在任何房間, 提供經典而精彩的遊戲體驗。採用 Texas Instruments DLP 技術, 提供令人驚嘆的影像品質、深對比度、明亮的色彩和銳利的細節, 將您的空間轉化為終極遊戲影院。

低輸入時差

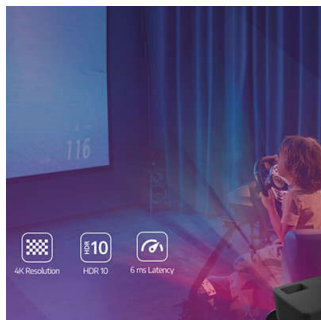

低輸入延遲對於精確、即時的遊戲體驗至關重要, GamePix 900 能提供令人驚歎的 6 毫秒延遲反應。無論您是在高風險的網上射擊遊戲中一決高下, 還是與對手比拼速度, 低延遲性能確保您的動作一直與螢幕上看到的內容同步, 實為所有類型遊戲的理想之選。

GMX900/INT

規格

技術

- 顯示器技術: DLP
- 光源: LED
- 亮度: 高達 1000 流明 *
- 解像度: 3840 x 2160 像素
- 投射比: 1.5:1
- 螢幕比例: 16:9
- 焦點調整: 手提式
- 基礎校正: 是
- LED 壽命: 長達 30,000 小時
- 投影影像尺寸: 高達 120 吋 (300 厘米)
- 投影距離: 398 厘米 (13.05 呎) / 120 吋
- 支援解像度: 4K
- 建議使用方法: 在昏暗的房間裡使用 120 吋最大投影尺寸
- 色域範圍: 95% Rec.709
- 刷新率: 240Hz@1080p
- 輸入延遲: 6 毫秒 @240Hz / 8 毫秒 @120Hz
- 數碼變焦: 是
- HDR10: 是

連接

- HDMI: x1
- USB: x1
- 音訊輸出: 3.5 毫米插座
- DC 輸入: 是

尺寸

- 重量: 2 千克
- 拆去包裝 (寬 x 深 x 高): 219x219x119



出版日期 2025-03-17

版本: 1.1.1

EAN: 76 40186 96271 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。

* 色彩亮度 (色彩光線輸出) 和白色亮度 (白色光線輸出) 視乎投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準; 白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。

* DLP® 及 DLP 標誌為 Texas Instruments 的註冊商標。