

PHILIPS

Videospēļu
projektors

GamePix 900

Līdz 240 Hz atsvaides biežums

6 ms zema ievades aizkave

4K izšķirtspēja

Ekrāna lielums līdz 120"

GMX900



Izbaudiet spēlēšanu 4K kvalitātē

Izmēģiniet spēlēšanu pavisam jaunā līmenī ar GamePix 900 — ideālais projektors aizrautīgiem spēļu faniem, kas mājās vēlas ierīkot jaudīgu un baudāmu spēļu sistēmu. GamePix 900 nodrošina nepārspējamu 4K izšķirtspēju un skaidru un dzīvīgu attēlu.

Radīts sniegumam


- Videospēļu sākotnējie iestatījumi
- 240 Hz atsvaides biežums
- Zema ievades aizkave

Satriecoša vizuālā kvalitāte

- Kompakts
- Mājas kinoteātris
- 4K izšķirtspēja


Izceltie produkti

Videospēļu sākotnējie iestatījumi

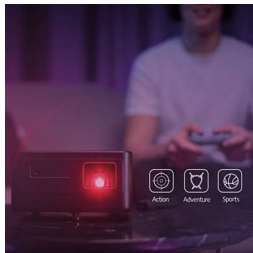


GamePix 900 projektors ir izstrādāts tieši videospēļu spēlētājiem un ietver 3 īpašus sākotnējos videospēļu iestatījumus: asa sižeta spēlēm, piedzīvojumu spēlēm un sporta spēlēm. Šie sākotnējie iestatījumi optimizē katra videospēļu žanra attēlošanas iestatījumus, nodrošinot vislabāko vizuālo kvalitāti un veiktspēju jūsu iecienītākajām spēlēm.

240 Hz atsvaidzes biežums

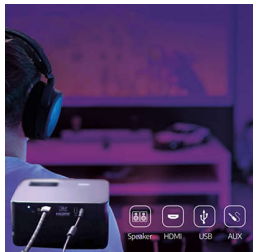


GamePix 900 atbalsta atsvaidzes biežumu līdz 240 Hz un ir radīts pat visātrākajiem videospēļu sižetiem, nodrošinot vienmērīgu un plūstošu kustību atveidi intensīvās spēlēs. Par pilnvērtīgu izklaidi gādā arī HDMI savienojamība un 5 vatu skaļrunis ar skaņas kameru.

Kompakts

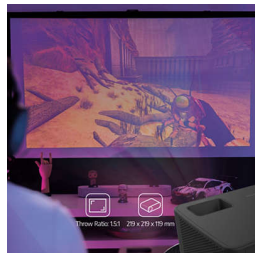


Kompaktais, bet jaudīgais GamePix 900 projektors ir neticami viegli pārnēsams, jo tas sver tikai 2 kg, tāpēc to var vienkārši uzstādīt jebkurā telpā episkam videospēļu seansam. Ar Texas Instruments DLP tehnoloģiju aprīkots projektors nodrošina satriecošu attēlu kvalitāti ar izteiktu kontrastu, spilgtām krāsām un asām detaļām, lai jūsu telpa pārtaptu nepārspējamā videospēļu zālē.

Mājas kinoteātris

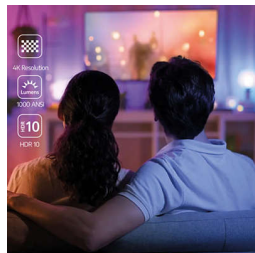


Baudiet filmu vakaru ērtajā mājas divānā ar HRD10 tehnoloģiju, kas uzlabo video kontrastu un spilgtuma līmeni, padarot attēlu dinamiskāku un vizuāli satriecošu.

4K izšķirtspēja

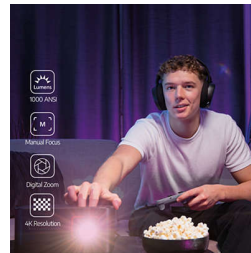

Spēlējiet spēles un skatieties filmas ar 4K UHD asumu un augstu detalizētības pakāpi. Attēls saglabā reālistisku kvalitāti 120" vai vēl lielākā ekrānā. Texas Instrument DLP kinoteātra tehnoloģija nodrošina aizraujošu mājas kinoteātra efektu ar dzīvīgām ainām, izteiktu kontrastu un spilgtu attēlu jebkādos apstākļos.

Zema ievades aizkave

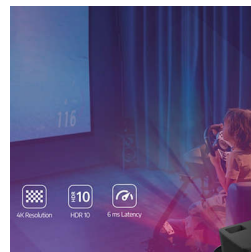

Zema ievades aizkave ir būtiska precīzai reāllaika spēlēšanai, un GamePix 900 piedāvā neticami reaģētspējīgu 6 ms latentuma līmeni. Gan intensīvās tiešsaistes šaušanas videospēlēs, gan sacīkstēs ar pretiniekiem zems latentuma līmenis gādā, lai jūsu kustības vienmēr būtu sinhronas ar ekrānā redzamo, tāpēc šī ir ideāla izvēle visu veidu videospēlēm.

Specifikācijas

Tehnoloģija

Displeja tehnoloģija: DLP

Gaismas avots: gaismas diode

Spilgtums: līdz 1000 lūmeniem*

Izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli

Projekcijas attāluma attiecība: 1,5:1

Malu attiecība: 16:9

Fokusa korekcija: Instrukcija

Trapeces korekcija

LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.

Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 120 collas (300 cm)

Projekcijas attālums: 398 cm (13,05 pēdas) / 120"

Atbalstītā izšķirtspēja: 4K

Ieteicamais lietojums: Maks. 120 collas tumša telpā

Krāsu gamma: 95% Rec. 709

Atsvoidzes biežums: 240 Hz pie 1080 p

Ievades aizkave: 6 ms pie 240 Hz / 8 ms pie 120 Hz

Digitālā tūlumaizmaiņa
HDR10

Savienojums

HDMI: x1

USB: x1

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Līdzstrāvas ieeja

Izmēri

Svars: 2 kg

Izsaņēgots (P x D x A): 219 x 219 x 119

