

PHILIPS

מקרן משחקים

GamePix 900

240Hz עד קצב רענון של

השהיית קלט נמוכה של 6 מילי-שניות

4K רזולוציית

עד גודל מסך של 120 אינץ'

GMX900



גלו את העוצמה של חוויית אמשחק ב-4K

המקרן המושלם לגיימרים מושבעים, שדרגו את חוויית המשחק שלכם עם אמספק רזולוציית 4K GamePix 900. שמחפשים מערכת ביתית סוחפת ובעלת ביצועים גבוהים. יוצאת דופן, ומבטיח תצוגה חדה ומלאה חיים.

בנוי לביצועים גבוהים


- הגדרות קבועות לגיימינג
- השהיית כניסה נמוכה
- 240Hz קצב רענון של

תצוגה מרהיבה

- 4K רזולוציית
- קומפקטי
- קולנוע ביתי


Highlights

הגדרות קבועות לגיימינג

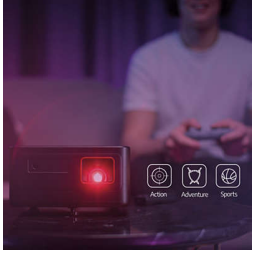


מעוצב במיוחד לגיימרים וכולל 3 הגדרות GamePix 900 קבועות ייעודיות לגיימינג: משחקי פעולה, משחקי הרפתקאות ומשחקי ספורט. הגדרות קבועות אלו ממטבות את הגדרות התצוגה לכל ז'אנר גיימינג, ומבטיחות שתקבלו את התצוגה והביצועים הטובים ביותר למשחקים האהובים עליכם.

השהיית כניסה נמוכה

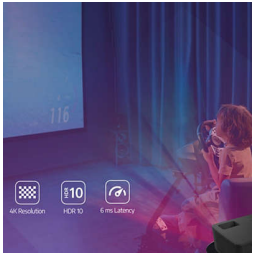


השהיית קלט נמוכה היא קריטית עבור מהלך משחק מציע השהיה GamePix 900-מדויק בזמן אמת, ו תגובתית ביותר של 6 מילי-שניות. בין אם אתם נלחמים בקרבות במשחק יריות מקוון עם סיכון גבוה או מתחרים במירוצים, ההשהיה הנמוכה מבטיחה שהמהלכים שלכם תמיד יהיו מסונכרנים עם מה שקורה על המסך, לכן זו הבחירה האידיאלית עבור כל סוגי המשחקים.

240Hz קצב רענון של

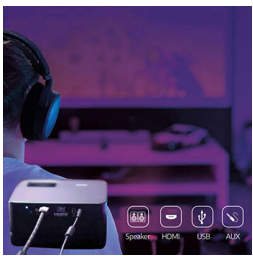


בנוי, 240Hz קצב רענון של עד GamePix 900 כדי להתמודד עם האקשן המהיר ביותר, ומספק תנועה חלקה וזורמת למשחקים אינטנסיביים. קישוריות ורמקול בהספק של 5 וואט עם תא קול משלימים את חוויית הבידור.

ארזולוציית 4

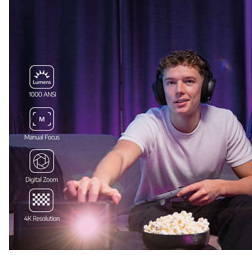


UHD אשחקו במשחקים וצפו בסרטים בחדות 4 המלאה בפרטים קטנים. התמונה נשאת ריאליסטית כשהיא מוצגת בעד 120 אינץ' או יותר. טכנולוגיית מספקת חוויית Texas Instrument DLP הקולנוע של צפייה מדהימה בקולנוע ביתי עם תמונות מלאות חיים, ניגודיות עמוקה ותמונה בהירה בכל התנאים.

קומפקטי

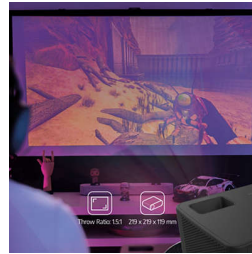

הוא קומפקטי אך עוצמתי, ונייד להפליא. GamePix 900 הוא שוקל רק 2 ק"ג, מה שהופך אותו לקל להתקנה בכל חדר לקבלת סשן גיימינג אדיה. הוא Texas מאת DLP מופעל על ידי טכנולוגיית ומספק איכות תמונה מרהיבה עם Instruments ניגודיות עמוקה, צבעים בהירים ופרטים חדים שיהפכו את החלל שלכם לאלום הגיימינג האולטימטיבי.

קולנוע ביתי

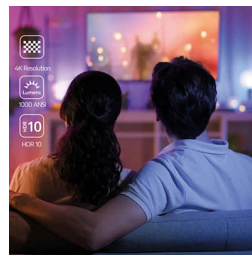

אפשר ליהנות מערב סרט מהספה הנוחה שלכם עם שמשפרת את רמות הניגודיות HRD10 טכנולוגיית והבהירות של סרטונים, מה שמוביל לחוויית צפייה יותר דינמית ומרהיבה מבחינה חזותית.

Specifications

טכנולוגיה

DLP: טכנולוגיית תצוגה
LED: מקור אור
*בהירות: עד 1000 לומן
פיקסלים 2160 x רזולוציה: 3840
יחס בין מרחק ההקרנה לרוחב התמונה: 1.5:1
יחס רוחב-גובה: 16:9
כוונן המוקד: מדריך
תיקון עיוות טרפז: כן
עד 30,000 שעות: LED-תוחלת חיי ה
גודל התמונה המוקרנת: עד 120 אינץ' (300 ס"מ)
'מרחק הקרנה: 398 ס"מ (13.05 רגל) / 120 אינץ'
ארזולוציה נתמכת: 4
שימוש מומלץ: 120 אינץ' מקסימום בחדר חשוך
מרחב צבעים: 95% מקלט. 709
240 Hz@1080p קצב רענון:
ms@240Hz / 8ms@120Hz השהיית קלט:
זום דיגיטלי: כן
HDR10: כן

התקשרות

HDMI: x1
USB: x1
יציאת אודיו: שקע 3.5 מ"מ
כ: (DC) כניסת ז"י

מידות

משקל: 2 ק"ג
219x219x119 (רצאג) ללא אריזה

