

PHILIPS



Større sikkerhed og
komfort

VisionPlus

Pæretype: H4

12 V, 60/55 W

Op til 60% bedre udsyn

Robust pære til biler



12342VPC2

Føl dig sikker, kør sikkert

Op til 60 % bedre udsyn: Hurtigere reaktioner redder liv

Philips VisionPlus-forlygtepærer giver 60 % bedre udsyn, så bilister kan se længere frem og opnå større sikkerhed og komfort. VisionPlus leverer fremragende ydeevne og værdi for pengene og er det rette valg til nutidens kræsne bilister.

Autopære af meget høj kvalitet og med ultrahøj modstandsdygtighed

- Philips autolyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Philips autolyskilder er yderst modstandsdygtige over for fugt
- Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige

Overlegen kvalitet med forbedret synlighed

- VisionPlus-pærer projicerer 25 m mere lys i forhold til standardlyskilder
- Større kørekøkomfort og sikkerhed
- Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner
- Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Original udstyrsproducent

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips
- Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden
- Prisvindende autopæreproducenter

Vigtigste nyheder

Foretrakkes af bilfabrikanter



Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Skift parvis



Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Designet til flere slags brug



Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys,

blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

E-typegodkendelse



Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.


Høj kvalitet og sigtbarhed



VisionPlus giver dig mulighed for at reagere hurtigere, fordi du tidligere får øje på forhindringer og trafikskilte. Bremselys er også synlige tidligere, takket være en mere kraftig lyseffekt. Bilisterne kan reducere deres


brems afstand med op til 3 meter pr. 100 km/t. Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker.

Kvartsglas af høj kvalitet

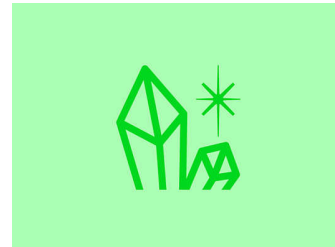

UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Modstandsdygtig over for fugt

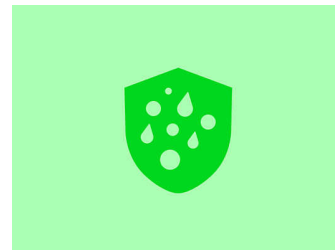

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas (glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis du kører igennem vand med en defekt forlygte.


Vigtigste nyheder

Prisvindende autopærer




Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter

UV-varmebestandig

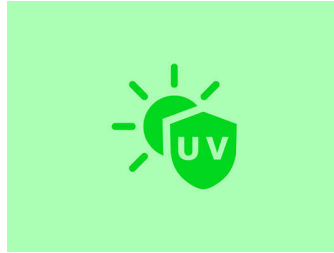

Philips' særlige anti-UV-belægningsteknologi beskytter forlygterne mod skadelig ultraviolet stråling, hvilket gør Philips quartz-glas med UV-belægning perfekt til alle køreforhold og sikrer deres langtidsholdbarhed

Op til 60% bedre udsyn

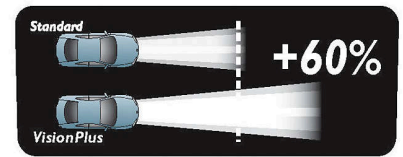

Philips Vision Plus gør din bil i stand til at udsende 25 m ekstra lys i forhold til en standardpære. Vores belsningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belsningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv.

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Bedre udsyn

Produktoplysning: Op til 60% bedre udsyn

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Fjernlys, Forreste tågelys, Nærlys

Base: P43t-38

Betegnelse: H4 12342 VP 12 V 60/55 W P43t-38

ECE-godkendelse

Sortiment: VisionPlus

Teknologi: Halogen

Type: H4

Levetid

Levetid: Op til 400 t

Lyskarakteristika

Lumen: 1650 lm

Farvetemperatur: Op til 3200 K

Elektriske karakteristika

Effekt: 60/55 W

Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12342VPC2

Ordrekode: 37435360

Emballagedata

Emballagetype: C2

EAN1: 8727900374353

EAN3: 8727900374377

Medfølgende produktoplysninger

Længde: 9,1 cm

Bredde: 4,55 cm

Højde: 7,6 cm

Pakkeantal: 2

Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 100

Emballageoplysninger

Længde: 28,6 cm

Højde: 12 cm

Bruttovægt pr.del: 0,55 kg

Længde: 55,5 cm

Bredde: 28 cm

Højde: 19,3 cm

Nettovægt pr. del: 2,15 g

Bruttovægt pr.del: 3,18 g

