

PHILIPS



Bättre säkerhet och
komfort

VisionPlus

Typ av lampa: H4

12 V, 60/55 W

Upp till 60 % bättre sikt

Ultratålig billampa



12342VPC2

Känn dig trygg, kör säkert

Upp till 60 % bättre sikt: snabba reaktioner sparar liv

Philips VisionPlus strålkastarlampor ger 60 % bättre sikt för att förare ska kunna se längre och få ökad säkerhet och komfort. VisionPlus erbjuder hög prestanda och är riktigt prisvärd, vilket gör den till rätt val för dagens krävande förare.

Mycket tålig billampa av väldigt hög kvalitet

- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Överlägsen kvalitet med förbättrad sikt

- VisionPlus projicerar ljus 25 m längre än en standardlampa
- Bättre körkomfort och säkerhet
- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Prisbelönt billampstillverkare

Funktioner

Biltillverkarens val



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Byt ut parvis



Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Utformad för flera användningsområden



Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus

fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringskyltlampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

ECE-certifiering



Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Hög kvalitet och sikt



VisionPlus ger dig bättre reaktionstid tack vare att du snabbare känner igen hinder och vägs skyltar. Bromsljusen syns också tidigare tack vare en kraftfullare ljuseffekt. Föraren kan minska bromssträckan med upp till 3 meter i 100 km/h. Ljus är en grundläggande del av


körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Eftersom trycket inuti lampan är högre kan UV-kvartsglasets producera starkare ljus.

Fukttålig

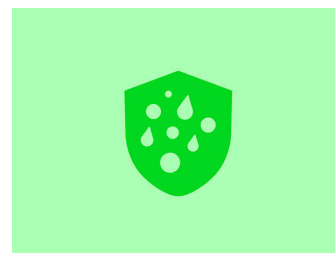

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.


Funktioner

Prisbelönade billampor




Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.

UV-tålig

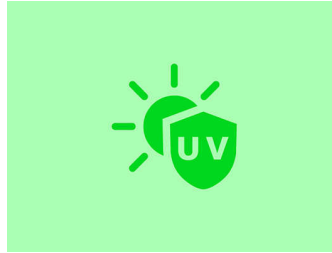

Philips särskilda teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och garanterar deras livslängd.

Upp till 60 % bättre sikt

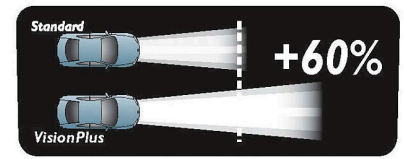

Philips Vision Plus låter din bil projicera en 25 m längre ljusstråle än en standardglödlampa. Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer synlighet

Produktbeskrivning: Upp till 60 % bättre sikt

Produktbeskrivning

Tillämpning: HELLJUS, Främre dimljus, Halvljus

Sockel: P43t-38

Beteckning: H4 12342 VP 12 V 60/55 W P43t-38

ECE-certifierad

Sortiment: VisionPlus

Teknik: Halogen

Typ: H4

Livslängd

Livslängd: Upp till 400 timmar

Ljusegenskaper

Lumen: 1 650 lm

Färgtemperatur: Upp till 3 200 K

Elektriska specifikationer

Wattal: 60/55 W

Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 12342VPC2

Beställningskod: 37435360

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: C2

EAN1: 8727900374353

EAN3: 8727900374377

Produktinformation i förpackning

Längd: 9,1 cm

Bredd: 4,55 cm

Höjd: 7,6 cm

Antal i förpackning: 2

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 100

Förpackningsinformation

Längd: 28,6 cm

Höjd: 12 cm

Bruttovikt per del: 0,55 kg

Längd: 55,5 cm

Bredd: 28 cm

Höjd: 19,3 cm

Nettovikt per del: 2,15 g

Bruttovikt per del: 3,18 g

