

# PHILIPS



## Meer zicht

### Vision

Type lamp: H4

12 V, 60/55W

Tot 30% meer zicht

Beste prijs-kwaliteitverhouding



12342PRC2

## Veiligheid boven alles

Tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp

De Vision-koplampen bieden 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

### Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

### Veruit betere prestaties dan een standaardkoplamp


- Vision-lampen projecteren 25 meter langere lichtstralen dan standaardlampen
- Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

### Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

## Kenmerken

### Tot 30% meer zicht

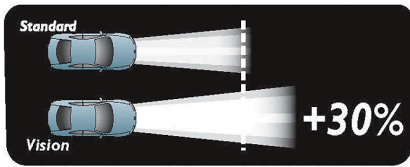

Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.

### Betere zichtbaarheid en snellere reactie



Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidskring waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.

### Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in

moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

### Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

### Ontworpen voor meervoudig gebruik




Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

### ECE-goedkeuring



De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.


### Hoogwaardig kwartsglas

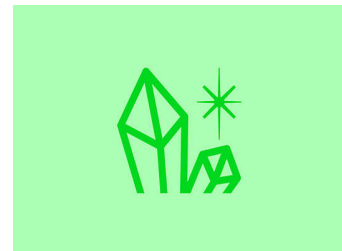

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

## Kenmerken

### Vochtbestendig

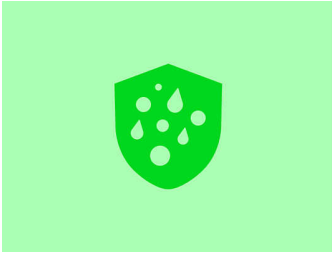


Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

### Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autobebied.

### UV-bestendig

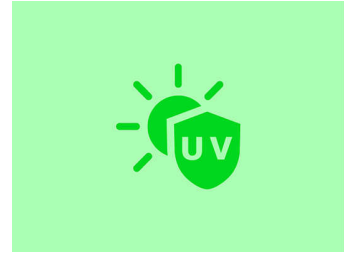

De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

# Vision

Meer zicht

12342PRC2

## Specificaties

### Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer zicht  
Productkenmerk: Tot 30% meer zicht

### Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, Mistverlichting voor,  
Dimlicht  
Voet: P43t-38  
Aanduiding: H4 12342 PR 12V 60/55W P43t-38  
ECE-goedkeuring  
Collectie: Vision  
Technologie: Halogeen  
Type: H4

### Levensduur

Levensduur: Tot 500 uur

### Lichtkenmerken

Lumen: 1815 +4% -15% lm  
Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

### Elektrische kenmerken

Wattage: 60/55 W  
Voltage: 12 volt

### Bestelinformatie

Bestelnummer: 12342PRC2  
Bestelcode: 78028760

### Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: C2  
EAN1: 8711500780287  
EAN3: 8711500780300

### Verpakkingsinformatie

Lengte: 9,1 cm  
Breedte: 4,55 cm  
Hoogte: 7,6 cm  
Verpakkingshoeveelheid: 2  
Minimale bestelhoeveelheid (voor  
professionals): 100

### Verpakkingsinformatie

Lengte: 55,5 cm  
Breedte: 28 cm  
Hoogte: 19,3 cm  
Nettogewicht per stuk: 22,5 g  
Brutogewicht per stuk: 3,64 g

