

PHILIPS



TV 4K

LED

TV da 139 cm (55")

4K LED

Pixel Precise Ultra HD

Dolby Atmos, DTS:X



55PUS7200

Elegante, smart e conveniente

Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa e Matter Smart Home. E in più, un microfono ad ampio raggio integrato per sentire chiaramente i comandi. Alimentato da Titan OS per la massima facilità e velocità, questo dispositivo garantisce un design di qualità europea e la massima sicurezza dei dati.

Intelligente. Elegante. Connesso

- Collegati facilmente alle reti domestiche smart
- Titan OS. Trovalo facilmente.

Design incredibile

- Connettività a prova di gaming
- I tuoi dati sempre al sicuro
- Design europeo con la sostenibilità in mente
- Massima chiarezza a ogni parola con Vocal Boost

TV LED 4K e Dolby Atmos

- Controllo senza telecomando
- Lasciati avvolgere dall'audio Dolby Atmos e DTS:X
- Momenti brillanti. Scene più nitide.

LED

TV 4K

55PUS7200/12


In evidenza

LED 4K con Pixel Precise Ultra HD



Ingrandisci la scena. Immergiti nei dettagli. Scopri una precisione che supera le aspettative. Lo schermo Pixel Precise Ultra HD offre nitidezza e dettagli realistici, per regalarti un'esperienza straordinaria in ogni momento.

Compatibile con Matter Smart Home

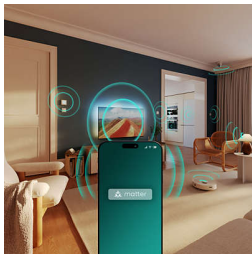

La compatibilità con Matter Smart Home consente una perfetta integrazione con la rete domestica intelligente esistente e il microfono ad ampio raggio. Per controllare il TV dall'app Matter Smart Home o con Alexa integrato basta premere il pulsante sul telecomando e parlare. Abbassa le luci. Regola il termostato.

Dolby Atmos e DTS:X



Con Dolby Atmos che offre un audio esattamente come inteso dal regista, e DTS:X che crea esperienze audio 3D, ti sembrerà di trovarti

all'interno della scena. Con l'aggiunta di questa dimensione extra al suono, l'esperienza sarà ancora più coinvolgente in casa.

Potenziamento vocale


Ascolta ogni parola con maggiore precisione. La funzione Vocal Boost consente all'ascoltatore di alzare o abbassare il volume di dialogo senza alcun effetto sul suono in sottofondo. In questo modo non perderai neanche una frase.

Smart TV Philips con Titan OS



Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.

Microfono ad ampio raggio integrato con Alexa

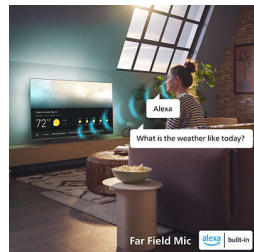

Dai voce a ogni tuo comando. Accendi il TV quando entri nella stanza. Parla con Alexa senza alcun bisogno del telecomando. Grazie al microfono ad ampio raggio integrato e al

controllo in vivavoce, puoi sederti, rilassarti e goderti tutti i tuoi contenuti preferiti sul tuo Smart TV.

Pronto per giocare

HDMI 2.0 e VRR ti consentono di ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Mentre l'impostazione a bassa latenza si attiva automaticamente all'accensione della console, per sessioni di gioco di alto livello.

Sicurezza dei dati

Dagli smartphone ai tablet, dai laptop agli altoparlanti smart, proteggere le informazioni personali è fondamentale. Collegandoti al TV Philips, le tue informazioni riservate sono sempre al sicuro. Grazie alla tecnologia SafeShark in grado di monitorare e verificare continuamente la tua sicurezza, potrai goderti il dispositivo in tutta tranquillità sapendo che la tua sicurezza informatica è la nostra priorità assoluta.

Design europeo

Il design attentamente studiato include uno schermo quasi privo di cornice, un piedistallo e un telecomando realizzato in plastica riciclata. Contenuti rapidi e facili da trovare grazie al sistema operativo Titan. Ogni piccolo dettaglio è stato attentamente considerato, fino alla confezione e alla guida riciclate con certificazione FSC.

LED

TV 4K

55PUS7200/12

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici

Dim. diagonale schermo (metrico): 139 cm

Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K

Risoluzione del display: 3840x2160p

Velocità di aggiornamento nativa: 60 Hz

Picture engine: Pixel Precise Ultra HD

Miglioramento dell'immagine: Crystal Clear, ECO, Compatibile con HDR 10+, Gioco, Home Cinema, Monitor, Film, Micro Dimming, Personale, Ultra Resolution

Risoluzione del display

Velocità di aggiornamento della risoluzione: 640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indicazione forza segnale

Televideo: 1000 pagine Hypertext

Supporto HEVC

Smart TV

Applicazioni Smart TV*: Netflix*, HBO, Disney+, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, App NFT*, YouTube

OS: SISTEMA OPERATIVO TITAN

Capacità memoria (Flash)*: 8 GB

Funzioni Smart TV

TV interattiva: HbbTV

Assistente vocale*: Amazon Alexa integrato, Compatibile con Assistente Google, Telecomando con microfono.

Esperienza con Smart Home: MATERIA, Control4

Barra di controllo gaming: Game Bar 2.0

Applicazioni multimediali

Formati di riproduzione dei video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formati di riproduzione della musica: MP3, WAV, AAC, FLAC

Supporto formati sottotitoli: SRT, SMI, SSA, SUB,

ASS, TXT

Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Audio

Audio: Canale 2.0

Potenza in uscita (RMS): 20 W

Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti full range da 10 W

Codec: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital

Funzioni audio avanzate: Modalità AVL, Bassi migliorati, Dolby Media Intelligence, Intrattenimento, Equalizzatore, Profilo uditivo, Modalità notte, Calibrazione della stanza, Personale, Potenziamento vocale

Caratteristiche delle cuffie: Dolby Atmos per cuffie

Motore audio: IntelliSound

Altoparlante principale: Full Range Bass Reflex (FR01A)

Specifiche

Connettività

Numero di collegamenti HDMI: 3

Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through

telecomando, Standby del sistema, Controllo

audio del sistema, Riproduzione One Touch

Numero di USB: 2

Connessione wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band

HDCP 2.3: Sì su tutti gli HDMI

HDMI ARC: Sì su HDMI1

Funzionalità HDMI 2.1: eARC su HDMI 1, eARC/VRR/ ALLM supportati

EasyLink 2.0: Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV, HDMI-CEC per TV/SB Philips

Funzioni video HDMI supportate

Giochi: ALLM e Auto Game, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, Compatibile con HDR10+

Scheda energetica UE

Consumo energetico in modalità off: nd

Modalità standby in rete: 2.0 W

Tecnologia dei pannelli: LCD LED

Assorbimento

Tensione di rete: AC 100-240 V 50/60 Hz

Consumo energetico in standby: inferiore a 0,5 W

Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)

Accessori

Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Guida rapida, Foglio con informazioni legali e di sicurezza

Design

Colori del TV: Cornice bassa in plastica nera

Design del supporto: Piedistallo ad arco nero

Dimensioni (lxpxa)

Distanza tra i 2 piedistalli: 810 mm

Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm

TV senza piedistallo (L x A x P): 1226 x 712 x 88 mm

TV con piedistallo (L x A x P): 1226 x 778 x 280 mm

Confezione in cartone (L x A x P): 1320 x 806 x 142 mm

Peso del TV senza piedistallo: 9,7 kg


Peso del TV con piedistallo: 10,3 kg

Peso incluso imballaggio: 13,64 kg



Connections

Side

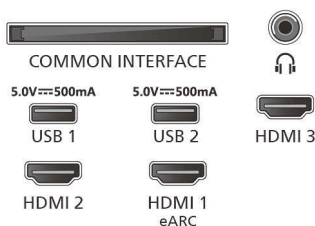

Down



- * Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- * Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- * La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
- * L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
- * La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- * È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
- * Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
- * La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
- * Apple, AirPlay e Apple Home sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche.