

PHILIPS



Meer zicht

Vision

Type lamp: H4

12 V, 60/55W

Tot 30% meer zicht

Beste prijs-kwaliteitverhouding



12342PRC2

Veiligheid boven alles

Tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp

De Vision-koplampen bieden 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

Veruit betere prestaties dan een standaardkoplamp


- Vision-lampen projecteren 25 meter langere lichtstralen dan standaardlampen
- Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Bekroonde autolampfabrikant

Kenmerken

Tot 30% meer zicht

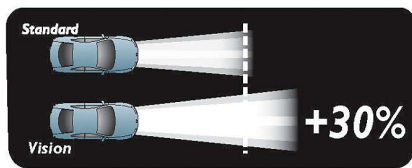

Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.

Betere zichtbaarheid en snellere reactie



Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidskring waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.

Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

Per paar vervangen



Ten eerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto:

groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslucht/parkeerlicht, binnenverlichting.

ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.


Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

Kenmerken

Vochtbestendig

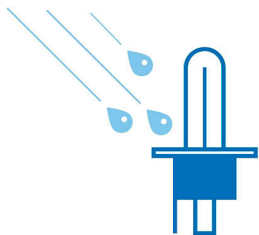

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autobebied.

UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

Specificaties

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer zicht

Productkenmerk: Tot 30% meer zicht

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, Mistverlichting voor, Dimlicht

Voet: P43t-38

Aanduiding: H4 12342 PR 12V 60/55W P43t-38

ECE-goedkeuring

Collectie: Vision

Technologie: Halogeen

Type: H4

Levensduur

Levensduur: Tot 500 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1815 +4% -15% lm

Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

Elektrische kenmerken

Wattage: 60/55 W

Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12342PRC2

Bestelcode: 78028760

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: C2

EAN1: 8711500780287

EAN3: 8711500780300

Verpakkingsinformatie

Lengte: 9,1 cm

Breedte: 4,55 cm

Hoogte: 7,6 cm

Verpakkingshoeveelheid: 2

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 100

Verpakkingsinformatie

Lengte: 55,5 cm

Breedte: 28 cm

Hoogte: 19,3 cm

Nettogewicht per stuk: 22,5 g

Brutogewicht per stuk: 3,64 g

