

PHILIPS

Дополнительные
безопасность и комфорт

VisionPlus

Тип лампы: H4

12 В, 60/55 Вт

До 60% лучше видимость

Долговечная автомобильная
лампа



12342VPC2

Безопасность и уверенность на дороге

Видимость до 60 % лучше: быстрая реакция может спасти
ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ

Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя.

Надежная и долговечная автомобильная лампа высочайшего качества

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влажостойкостью
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

Превосходное качество, улучшенная видимость

- Свет лампы VisionPlus распространяется на 25 м дальше, чем у обычной лампы
- Намного более комфортное и безопасное вождение
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Удостоенный наград производитель автомобильных ламп
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Основные особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Замена производится парами



Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Многократное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет,

передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Высокое качество и отличный обзор



Лампа VisionPlus помогает улучшить реакцию водителя, так как он заранее видит препятствия и дорожные знаки. Ваши стоп-сигналы также будут заметны издалека благодаря более мощному свету. При скорости 100 км/ч водители могут сократить тормозной путь до 3 метров. Освещение —


важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

Влагостойкость

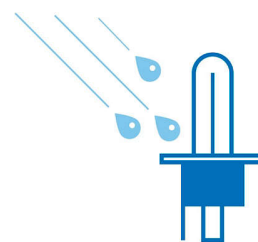

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

Основные особенности

Отмеченные наградами автомобильные лампы




Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

Устойчивость к УФ-излучению



Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

До 60% лучше видимость

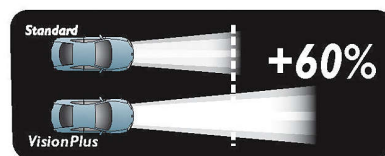

Лампа Philips Vision Plus увеличивает зону освещения перед автомобилем на 25 м по сравнению с обычной лампой. Эти лампы излучают максимально мощный направленный свет. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Выше видимость
Характеристики изделия: До 60% лучше видимость

Описание продукта

Применение: Дальний свет, Передний противотуманный свет, Ближний свет
Цоколь: P43t-38
Обозначение: H4 12342 VP 12 В 60/55 Вт P43t-38
Соответствие нормам ECE: ДА
Линейка продукции: VisionPlus
Технология: Галоген
Тип: H4

Срок службы

Срок службы: До 400 ч

Световые характеристики

Люмен: 1650 лм
Цветовая температура: До 3200 К

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 60/55 Вт
напряжение: 12 В

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12342VPC2
Код для заказа: 37435360

Информация об упаковке

Тип упаковки: C2
EAN1: 8727900374353
EAN3: 8727900374377

Информация об упакованном продукте

Длина: 9,1 см
Ширина: 4,55 см
Высота: 7,6 см
Количество упаковок: 2
MOQ (для профессионалов): 100

Информация об упаковке

Длина: 28,6 см
Высота: 12 см
Вес брутто одного изделия: 0,55 кг
Длина: 55,5 см
Ширина: 28 см
Высота: 19,3 см
Вес нетто одного изделия: 2,15 г
Вес брутто одного изделия: 3,18 г

